



Philips 5000 series
LED televizor

102 cm (40")

Full HD 1080p
DVB-T/C



40PFL5606H

Opustite se i uživajte u odličnoj televizijskoj večeri

uz briljantnu 100Hz PMR LED sliku

Opustite se i uživajte u odličnoj televizijskoj večeri uz briljantnu LED kvalitetu na Philips LED televizoru 40PFL5606 serije 5000. Tehnologija Pixel Plus HD Engine osigurava jasnu, živopisnu Full HD sliku nadopunjenu vjernim zvukom.

Jednostavno postavljanje, jednostavno korištenje

- Lako postavljanje uz pomoć za postavljanje
- Kroz postavljanje vas vodi jednostavan vodič za pomoć na zaslonu

Doživljaj čistog i vjernog zvuka

- Uz Clear Sound čut ćete svaku riječ
- Osjetite bas uz 20 W RMS i Ambi-wOOx

Potpuna i jednostavna digitalna povezivost

- Neprimjetno povezivanje uz 3 HDMI ulaza i Easylink
- USB za fantastičnu reprodukciju multimedijских sadržaja
- Ugrađeni MPEG-4 prijemnik za HD prijem bez set top box uređaja

Vaša zabava uz briljantne detalje

- Full HD TV s tehnologijom Pixel Plus HD za izraženije detalje i jasnoću
- Briljantna LED slika nevjerovatnog kontrasta
- 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsku oštrinu prikaza pokreta

PHILIPS

LED televizor
102 cm (40") Full HD 1080p, DVB-T/C

Istaknute znač.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD pruža jedinstvenu kombinaciju vrhunske oštine, prirodnih detalja, živopisnih boja i glatkog prikaza pokreta. Smetnje i šum kod bilo kojeg izvora, od multimedije do televizijskih signala standardne rezolucije, kao i kod vrlo komprimiranih HD izvora, otkrivaju se i smanjuju, čime se osigurava jasna i izuzetno čista slika.

Full HD LED TV



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog Full HD LED televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerovatnom kontrastu, oštini i živopisnim bojama.

100Hz Perfect Motion Rate



Kombinirajući brzinu osvježavanja s jedinstvenom obradom slike, Perfect Motion Rate (PMR) osigurava izuzetnu oštrinu prikaza pokreta radi postizanja oštre i jasne slike čak i kada su u pitanju brzi pokreti.

Clear Sound



Clear Sound je inovativna audio tehnologija koja znatno poboljšava razumljivost glasa, bilo da se radi o govoru ili pjesmi. Čut ćete svaku riječ i moći u potpunosti uživati u onome što gledate.

20 W RMS i Ambi-wOOx



Osjetite snagu nove tehnologije Ambi-wOOx tvrtke Philips. Stvara superioran zvuk basa i doživljaj zvuka poboljšavanjem basa niske frekvencije. Tehnologija Ambi-wOOx i projicira zvuk kako bi se bolje ispunila prostorija. Uz snažne zvučnike s 20 W RMS, Ambi-wOOx stvara realističnu prostornu sliku zvuka koja nadopunjuje bogat doživljaj gledanja.

3 HDMI ulaza uz Easylink



HDMI je jedan kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor, što znači da ćete izbjeći gomilu neurednih kabela. Prenosi nekomprimirane signale, osiguravajući najveću

40PFL5606H/58

kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za TV, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

USB (multimedija)



USB priključak omogućava pristup jpeg fotografijama, mp3 glazbi i datotekama s videozapisima na većini USB memorijskih uređaja (USB uređaj za pohranu). Priključite USB uređaj u utor na bočnoj strani televizora i pristupajte multimedijским sadržajima pomoću jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu. Sada možete pregledati i podijeliti svoje videozapise, fotografije i glazbu.

Ugrađeni DVB MPEG-4 prijemnik

Ugrađeni digitalni prijemnik omogućava prijem digitalnih kablinskih i zemaljskih televizijskih signala bez dodatnog set top box uređaja. Uživajte u kvalitetnim televizijskim sadržajima bez neurednih kabela.

Pomoć na zaslonu



Novi čarobnjak za prilagodbu postavki lako će vas voditi kroz postavke. Televizor prikazuje razne postavke slike jednu uz drugu kako biste lakše odabrali željene postavke. Tako ćete televizor brzo postaviti u samo nekoliko koraka.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 40 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 102 cm
- Zaslona: edge LED pozadinsko osvjetljenje
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 400 cd/m²
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD, Active Control i svjetlosni senzor, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 2 ms

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Reprodukcijski videozapisi: NTSC, PAL, SECAM

Multimedijske aplikacije

- Priklij. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije videozapisa: H264/MPEG-4

- AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati reprodukcije glazbe: MP3
- Formati reprodukcije slike: JPEG

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu, Dodirni gumbi
- Prilagođavanje formata zaslona: 4:3, Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Filmsko proširenje slike 14:9, Movie expand 16:9, Zumiranje titlova, Super zum, Nerazmjern, Široki zaslon
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Teletext: Smart Text od 1000 stranica
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze

Zvuk


- Izlazna snaga (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Napredne značajke zvuka: AmbiOOx, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 3
- HDMI značajke: Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Pixel Plus veza (Philips), Reprodukcijski videozapisi, Informacije o sustavu (jezik izbornika)
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audio izlaz (koaksijalni), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V~; 50 - 60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C

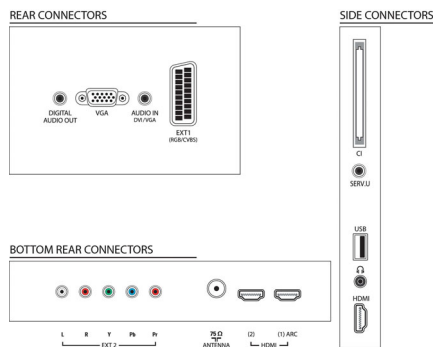

Specifikacije

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,15\text{ W}$
- Energetska klasa: A
- EU energetska oznaka, snaga: 55 W
- Značajke za uštedu energije: 0 W, prekidač za isključivanje, Eco način rada, Izbornik s ekološkim postavkama, Senzor osvjetljenja, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: 0,01
- Godišnja potrošnja energije: 80 kWh
- Prisutnost olova: Da*

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Stolno postolje sa zakretanjem, Korisnički priručnik, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i

sigurnosnim informacijama, Jamstveni list, Izjava o softveru

Dimenzije

- Širina uređaja: 946 mm
- Visina uređaja: 578 mm
- Dubina uređaja: 39,9 mm
- Masa proizvoda: 12,3 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 946 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 631 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 240,9 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 15 kg
- Širina kutije: 1150 mm
- Visina kutije: 682 mm
- Dubina kutije: 158 mm
- Kompatibilni nosač: 400 x 400 mm



Datum izdavanja
2023-08-01

Verzija: 7.6.6

EAN: 87 12581 58453 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com



* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.