

Philips Cinema 21:9
LED televizor

147 cm (58")

Full HD 1080p
digitalni televizor

58PFL9955H



Premijera svako več

uz filmski format 21:9 i Ambilight

Potpuno se prepustite filmskom doživljaju onako kako je predviđeno uz LED televizor Philips 58PFL9955. Ovaj ultraširoki televizor sa Perfect Pixel HD procesorom i tehnologijom LED Pro savršeno odgovara filmskom formatu 21:9 i pruža živopisan doživljaj uz obuhvatajući Ambilight i 3D.

Pravi bioskopski doživljaj

- Odnos širine i visine za filmove Cinema 21:9, bez crnih traka na dnu i vrhu
- Ambilight Spectra 3 pojačava doživljaj gledanja
- Full HD 3D televizor za zaista obuhvatajući doživljaj 3D filmova
- Više prozora da biste bili u toku dok gledate televiziju

Ugrađeni internet TV

- Philips Net TV uz Wi-Fi za onlajn usluge za vaš televizor
- Vrhunske onlajn prodavnice video zapisa i televizijske emisije na zahtev
- Wi-Fi MediaConnect za projekciju medijskih datoteka sa računara na televizor

Nagrađivani kvalitet TV slike

- Full HD uz procesor Perfect Pixel HD za jasnoću bez premca
- LED Pro za naglašeni kontrast i jasnoću
- Bright Pro za prirodnu osvetljenost
- Clear LCD od 400 Hz, odziva 0,5 ms za vrhunsku oštrinu pokreta
- Perfect Natural Motion za izuzetno glatke pokrete u Full HD filmovima

PHILIPS

LED televizor
147 cm (58") Full HD 1080p, digitalni televizor

Važne karakt.

Filmski odnos širine i visine 21:9



Odnos širine i visine kod većine televizora je 16:9 (ili 1,78:1) i rezoluciju 1080p Full HD. Holivudski blokbasteri se, doduše, obično snimaju sa odnosom širine i visine od 2,39:1. Uz novi Philips format Cinema 21:9 televizori se savršeno podudaraju sa originalnim formatom filma koji su koristili reditelji sa odnosom širine i visine 21:9 (2,39:1). Pa bez obzira na to koji je film u pitanju, sada možete da ga gledate sa njegovim originalnim odnosom širine i visine, bez crnih traka.

Prikaz više prozora na ekranu



Višestruki prikaz da biste bili u toku dok gledate televiziju. Gledajte online usluge, kao što je Net TV, paralelno sa televizijom u jasno raspoređenom ekranu. Prozor za Net TV može da se otvori pored televizijskog ili televizijski u kombinaciji sa drugih video uređajem. Mali ekran može lako da se zameni glavnom aktivnošću da biste držali sve pod kontrolom.

Ambilight Spectra 3



Dodajte novu dimenziju svom doživljaju gledanja uz funkciju Ambilight Spectra 3. Ova patentirana tehnologija kompanije Philips uvećava ekran projektovanjem svetlosnog snopa, na dve strane televizora, sa zadnjeg dela ekrana na susedni zid. Ambilight automatski prilagođava boju i osvetljenost svetla tako da odgovara slici, stvarajući obuhvatajući doživljaj gledanja. Funkcija prilagođavanja zidu obezbeđuje da boja svetla uvek odgovara slici, bez obzira na boju zida. Vidite veću sliku uz Ambilight.

Perfect Pixel HD Engine

Doživite neprikosnovenu oštrinu i jasnoću uz procesor Perfect Pixel HD. Svaki piksel na slici se poboljšava tako da se bolje uklapa sa okolnim pikselima dajući prirodniju sliku. Rezultat je jedinstvena kombinacija oštrote, prirodnih detalja, živopisnih boja vrhunskog kontrasta i glatkih prirodnih pokreta, šta god da gledate. Jasne i izuzetno oštre slike rezultat su detekcije grešaka sa bojom i šuma i smanjenja u svim izvorima sadržaja – od multimedijalnih do standardnih televizijskih. Full HD ekran sa 1920 x 1080p piksela proizvodi sjajnu, progresivno skeniranu sliku bez treperenja vrhunske osvetljenosti.

Full HD 3D televizor

Dopustite da budete očarani 3D filmovima u sopstvenoj dnevnoj sobi uz prvi na svetu 3D televizor bioskopskih proporcija. Active 3D koristi najnoviju generaciju ekrana velike brzine za prirodnu dubinu i realizam u Full HD rezoluciji. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray diskovima i 3D TV program nude sve veću ponudu sadržaja visokog kvaliteta. Televizor je spreman da vam pruži Full HD 3D doživljaj, jednostavno kupite onoliko 3D naočara koliko želite (komplet za proširenje PTA03).



58PFL9955H/12

LED Pro



Uživajte u fascinantnim slikama i trošite i do 50% manje energije uz nagrađivani LED Pro kompanije Philips! Više od 1000 LED dioda selektivno se aktiviraju u mreži kao pozadinsko osvetljenje ekrana. One generišu sjajno svetlo u svetlim oblastima slike, a u tamnim se potpuno zatamnjuju, štedeći energiju. U kombinaciji sa snažnim procesorom Perfect Pixel HD, rezultat je zadržavajuća slika izraženog kontrasta, oštrote i živopisnih boja. Uz LED Pro crna je crna, a bela je sjajna.

Bright Pro



Doživite uzbuđujuće slike uz prirodnu osvetljenost i izraženi kontrast uz tehnologiju Bright Pro. Izgrađena na nagrađivanoj tehnologiji LED Pro kompanije Philips, ona omogućava poboljšani intenzitet svetla za svetle delove slike, istovremeno održavajući tamne delove mastilo-crnim. To omogućava neprikosnovenu osvetljenost, dok napredna pametna obrada postiže i do 50% manju potrošnju energije.

LCD od 400 Hz, vreme odziva 0,5 ms

Uživajte u najbržem LCD televizoru kompanije Philips. Clear LCD* od 400 Hz podiže vreme odziva LCD televizora na neprikosnoveni nivo od 0,5 ms, pa ćete čak i u slučaju najbržih akcionih scena uživati u vrhunskoj oštrotini pokreta.

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight funkcije: Ambilight Spectra 3, Režim Lounge Light u stanju pripravnosti, Postepeno isključivanje poput zalaska sunca, Prilagođava se boji zida
- Ambilight verzija: 3-strana
- Svetlosni sistem Ambilight: LED široki prostor boja
- Funkcija postepenog nestajanja: Manuelno i preko svetlosnog senzora

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 2,39:1, 21:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 58 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 147 cm
- Kućište u boji: Crni brušeni aluminijum
- Ekran: LCD Full HD, 2D segmentirano LED pozadinsko osvetljenje
- Rezolucija panela: 2560x1080p
- 3D: 3D televizor*
- Osvetljenost: 500 cd/m²
- Poboljšane karakteristike slike: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Savršen kontrast, Savršene boje, Ekran sa širokom gamom boja, Active Control + svetlosni senzor, 2D/3D smanjenje šuma, Clear LCD* od 400 Hz, Promenljivo pozadinsko osvetljenje, LED pozadinsko osvetljenje sa lokalnim zatamnjem, Segmentirano LED pozadinsko osvetljenje, Bright Pro, LED Pro, Super Resolution
- Dinamični kontrast ekrana: 10.000.000:1
- Vreme za odgovor (tipično): 0,5 (BEW ekviv.) ms
- Ugao gledanja: 176° (H) / 176° (V)
- Odnos najvećeg osvetljenja: 65 %
- Poboljšanja za ekran: Ekran sa antirefleksnim premazom
- Obrada boja: 2250 triliona boja 17-bitni RGB

Podržana rezolucija

- Ulazni signali sa računara: do 1920x1080 na 60 Hz
- Ulazni video signali: do 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski ulaz: 75 oma koaksijalni (IEC75), 75 oma tip F
- Opseg tjunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- Digitalni televizor: Zemaljski DVB*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, MHEG, Podrška za DVB-S HD+ (Astra)
- video plejbek: NTSC, SECAM, PAL
- Interaktivna televizija: MHP
- LNB: Podrška za 1-4 LNB-a, Izbor opsega 22 kHz, LNB struja: maks. 300 mA, Izbor polariteta 14/18 V, Režim selektivnog izbora
- Podrška za dekodirer Reed-Solomon: usklađeno sa

standardom EN 300 421

- Unapred podešeno za satelite: Astra (19,2°E), Astra (23,5°E), Astra (28,2°E), Hotbird (13,0°E), TürkSat (42,0°E)
- Ulazni frekventni opseg: od 950 do 2150 MHz
- Brzina protoka: Od 2 do 45 Msimbola (SCPC i MCPC)

Multimedijalne aplikacije

- Formati za reprodukciju video zapisa: Podrška za kodek: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kontejneri: AVI, MKV
- Formati za reprodukciju muzike: MP3, WMA (od v2 do v9.2), AAC
- Formati za reprodukciju slika: JPEG
- Net TV: U kompletu

Praktičnost

- Jednostavno postavljanje: Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć sa postavkama, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Automatska detekcija Philips uređaja, 2-u-1 postolje za montiranje na zid
- Jednostavna upotreba: Korisnički priručnik na ekranu, Dugmad za kontrolu dodirom, Izbor omiljenih programa, Mreža kanala u vidu mozaika, Dugme za sveobuhvatni doživljaj, Intuitivno dugme početne strane, Prikaz dva prozora na ekranu
- Prilagođavanje formata ekrana: Automatska popuna (bez crnih traka), Automatski zum (originalni format), (obuhvata 4:3, 14:9, 21:9), Super zoom, Prošir. slike 16:9, Widescreen, bez menjanja razmere (1080p „tačka po tačka“), Cinema 21:9, Cinema 21:9 pomeranje titla
- Multimedija: DLNA pregledač medijskog sadržaja, Net TV usluge, Pregledač medijskog sadržaja na USB uređaju, Wi-Fi MediaConnect*
- Elektronski TV vodič: Elektronski TV vodič koji prikazuje trenutni i naredni program, Elektronski TV vodič za 8 dana*
- Teletext: 1200 stranica Hiperteksta
- Moguća nadogradnja upravl. softvera: Čarobnjak za automatsku nadogradnju firmvera, Moguća nadogradnja firmvera putem USB-a, Onlajn nadogradnja firmvera

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 30 W, nevidljivi zvučni sistem
- Poboljšanje zvuka: automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Funkcija Dynamic Bass, Incredible Surround, Kontr. visokih tonova i basova, Clear Sound
- Vrste zvučnika: 2 visokotonca, 2 niskotonca

Mogućnost priključivanja

- HDMI karakteristike: Audio Return Channel, Instaport brzo HDMI prebacivanje
- EasyLink (HDMI-CEC): Pokretanje jednim pritiskom na dugme, EasyLink, Pixel Plus link (Philips), Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema
- Prednji / bočni priključci: 2 x USB, Otvor za Common Interface (CI-CI+), SD kartica (Prodavnica video zapisa)
- Spoljašnji Scart priključak: Audio L/D, CVBS ulaz, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Ostali priključci: Izlaz za slušalice, S/PDIF izlaz (koaksijalni), ugrađeni Wi-Fi 802.11b/g/n-spec, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Veza računarske mreže: DLNA 1.5 sertifikat
- Ext 2: YPbPr ulaz, L/D audio ulaz
- Ulaz za satelitsku antenu: DiSeq 1.0
- Pregled: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, integrisani Wi-Fi
- VGA-ulaz: PC ulaz, D-sub 15
- HDMI bočni ulaz: HDMI v1.3

Napajanje


- Električna mreža: AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u standby modu: <0,15 W
- Potrošnja energije (tipična): 147 W
- Funkcije za uštedu energije: Prekidač za isključivanje napajanja i potrošnju od 0 vati, Svetlosni senzor, Eco režim, Isključivanje ekrana (za radio), Automatski tajmer za isključivanje, Meni za Eco postavke
- Potrošnja energije u isključenom stanju: <0,01
- Godišnja potrošnja energije: 214,62 kWh
- Prisustvo olova: Da*

Dodaci

- Dodatna oprema: Komplet za proširenje za 3D TV (PTA03)

Dimenzije

- Širina uređaja: 1459 mm
- Visina uređaja: 668 mm
- Dubina uređaja: 71 mm
- Težina proizvoda: 26 kg
- Visina uređaja (sa postoljem): 735 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 260 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 29 kg
- Širina postolja: 500 mm
- Kompatibilan za montiranje na zid: prilagodljivo 400x300 mm

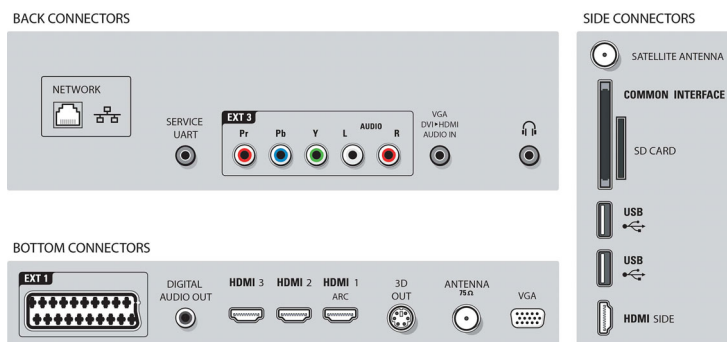

Datum izlaska 2023-07-31

Verzija: 9.11.9

EAN: 87 12581 52305 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Clear LCD od 400 Hz prikazuje 400 scena u sekundi kombinovanjem napredne tehnologije od 200 Hz sa pozadinskim osvetljenjem sa funkcijom skeniranja pri iskorišćenosti kapaciteta od 50%.

* Elektronski TV vodič za 8 dana, usluga nije dostupna u svim zemljama

* Net TV: Posetite www.philips.com/smarttv da biste otkrili ponudu usluga u vašoj zemlji.

* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i preplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

* Wi-Fi MediaConnect: Na reprodukciju video zapisa mogu da utiču brzina računara i Wi-Fi propusni opseg. Minimalne i preporučene sistemske zahteve potražite na lokaciji www.philips.com/wifimediaconnect. Prikazuje sadržaj sa zadržkom od nekoliko sekundi. Može da doda do malih razlika slike i zvuka.

* 3D televizor zahteva dodatak PTA03 (Active Shutter naočare), 3D-kompatibilni izvorni uređaj i 3D izvorni materijal.

* Tipična potrošnja energije u uključеном režimu izmerena u skladu sa standardom IEC62087 2. izdanje

* Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.