

Philips Cinema 21:9
LED-TV

147 cm (58")

Full HD 1080p
digital-TV

58PFL9955H



En premiär varje kväll

med filmformatet 21:9 och Ambilight

Låt dig fångas och se film så som den var ämnad att ses med Philips 58PFL9955 LED-TV. Den ultrabreda TV-skärmen med Perfect Pixel HD Engine och LED Pro passar filmformatet 21:9 perfekt och blåser liv i handlingen med uppslukande Ambilight och 3D.

Riktig bioupplevelse

- Bildförhållande Cinema 21:9 för film, inga svarta fält uppe och nere
- Med Ambilight Spectra 3 intensifieras tittarupplevelsen
- Full HD 3D-TV för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Multivvy som håller dig uppdaterad medan du tittar på TV

Inbyggd internet-TV

- Philips Net TV med Wi-Fi för onlinetjänster på TV:n
- Förstklassiga onlinevideobutiker och TV-program på begäran
- Wi-Fi MediaConnect för att projicera dina datamediefiler på TV:n

Prisbelönta TV-bilder

- Full HD med Perfect Pixel HD Engine för oöverträffad skärpa
- LED Pro för enastående kontrast och ljusstyrka
- Bright Pro för verklighetstrogen ljusstyrka
- 400 Hz Clear LCD, 0,5 ms svarstid för suverän rörelseskärpa
- Perfect Natural Motion för ultrajämna rörelser i Full HD-filmer

PHILIPS

Funktioner

Bildförhållande 21:9 precis som på bio



De flesta TV-apparater har ett bildförhållande på 16:9 (eller 1.78:1) och en upplösning på 1080p Full HD. De riktigt stora Hollywoodfilmerna filmas vanligen i det mycket bredare bildförhållandet 2.39:1. Philips nya Cinema 21:9-TV-apparater passar perfekt för ursprungsformatet med ett 21:9-bildförhållande (2.39:1) som används av regissörer. Så vilken typ av film du än väljer att se så kan du nu se den i ursprungsformatet – utan några svarta fält.

Flera fönster på TV:n



Multiview som håller dig uppdaterad medan du tittar på TV. Titta på onlinetjänster som Net TV bredvid TV-rutan på en väldisponerad skärm. Du kan öppna ett Net TV-fönster bredvid TV-rutan eller kombinera TV-rutan med en videoenhet. Du växlar lätt mellan den lilla skärmen och huvudaktiviteten för att hålla kontrollen.

Ambilight Spectra 3



Lägg till en ny dimension i tittarupplevelsen med Ambilight Spectra 3. Den patenterade Philips-tekniken ger en större bild genom att projicera ett sken på tre sidor av TV:n, från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight ställer automatiskt in färgen och styrkan på ljuset så att det matchar bilden, vilket skapar en uppslukande tittarupplevelse. Med den nya vägganpassningsfunktionen passar alltid färgen på ljuset med bilden, oavsett vilken färg väggen har. Få en större bild med Ambilight.

Perfect Pixel HD Engine

Upplev oöverträffad skärpa och klarhet med Perfect Pixel HD Engine. Varje pixel i bilden finjusteras för att bättre matcha de omgivna pixlarna, vilket ger en naturligare bild. Resultatet är en unik kombination av skärpa, naturlig detaljrikedom, levande färger, överlägsen kontrast och mjuka, naturliga rörelser, vad du än tittar på. Bilderna blir klara och knivsarpa tack vare identifieringen och reduceringen av artefakter och brus från alla källor – från multimedia till standard-TV. Full HD-skärmen med upplösningen 1 920 x 1 080p ger helt flimmerfria bilder med fantastisk ljusstyrka tack vare Progressive Scan.

Full HD 3D-TV

Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum med världens första 3D-TV med bioformat. I aktiv 3D används den senaste höghastighetsskärmen för ett verklighetstroget djup - realism i Full HD-upplösning. Fantastiska 3D-filmer på Blu-ray och 3D-sändningar på TV ger ett allt större urval av högkvalitativt innehåll. Din TV är redo för Full HD 3D-upplevelse med hjälp av de 3D-glasögon du köper (utbyggnadssats PTA03).



LED Pro



Upplev häpnadsväckande bilder och använd upp till 50 % mindre energi med Philips prisbelönta LED Pro! Över 1 000 lysdioder används selektivt i ett rutnät som bakgrundsbelysning för skärmen. De genererar enastående ljus i ljusstarka bildområden och tonas ned helt i mörka områden, vilket sparar energi. Med kraftfulla Perfect Pixel HD Engine blir resultatet en enastående bild med otrolig kontrast, skärpa och levande färger. Med LED Pro får du djupare svärta och ljusstarkare bild.

Bright Pro



Upplev spänningen med verklighetstrogen ljusstyrka och skarpa kontraster tack vare Bright Pro. Tekniken bygger på Philips prisbelönta LED Pro, och möjliggör förstärkt ljus i delar av bilden, samtidigt som beckmörk svärta behålls i andra. Det ger överträffad ljusstyrka samtidigt som den smarta hanteringen sköts med 50 % mindre strömförbrukning.

400 Hz LCD-skärm, 0,5 ms svarstid

Njut av den snabbaste LCD-TV:n från Philips. 400 Hz Clear LCD* ger den snabbaste svarstiden för LCD-TV - en oöverträffad nivå på 0,5 ms. Även under de snabbaste actionscenerna kan du njuta av överlägsen rörelseskärpa.

Specifikationer


Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Ambilight Spectra 3, Vardagsrumsljus-läge i standbyläge, Mjuk avstängning (solnedgång), Går att anpassa till väggens färg
- Ambilight-version: Tresidig
- Ambilight-ljussystem: LED, widescreen, färg
- Nedtoningsfunktion: Manuell och via ljussensor

Bild/visning

- Bildförhållande: 2.39:1, 21:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 58 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 147 cm
- Skåpets färg: Svartborstat aluminium
- Display: LCD med Full HD, 2D-segmenterad LED-bakgrundsbelysning
- 3D: 3D-TV*
- Ljusstyrka: 500 cd/m²

- Bildförbättring: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfekta färger, Wide Color Gamut-display, Active Control + ljussensor, 2D-/3D-brusreducering, 400 Hz Clear LCD*, Avläsningsteknik för bakgrundsbelysning, LED-bakgrundsbelysning med lokal nedtoning, Segmenterad LED-bakgrundsbelysning, Bright Pro, LED Pro, Superupplösning
- Skärmapplösning: 2560x1080p

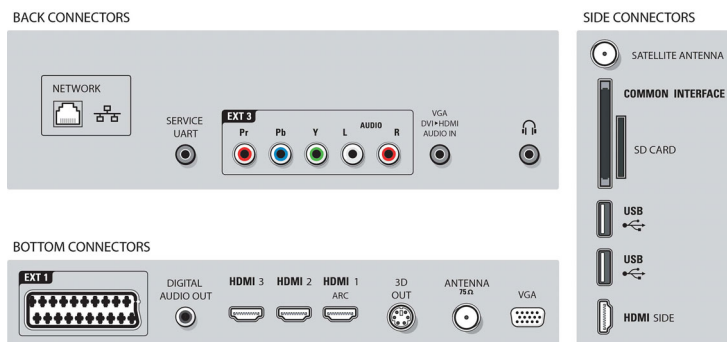

Specifikationer

- Dynamisk skärmkontrast: 10 000 000:1
- Svarstid (medel): 0,5 (motsv. BEW) ms
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Peak Luminance ratio: 65 %
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
- Färgbehandling: 2250 biljoner färger, 17-bitars RGB

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: upp till 1 920 x 1 080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75), 75 ohm F-typ
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- Digital-TV: DVB, markbunden*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+-funktion (Astra)
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL
- Interaktiv TV: MHP
- LNB: Funktion för 1 till 4 LNB, Bandval 22 kHz, LNB-ström: max 300 mA, Polaritetsval 14/18 V, Tone burst-läge
- Reed-Solomon dekoderfunktioner: uppfyller EN 300 421
- Förinställning för satelliter: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- Frekvensområde: 950 till 2 150 MHz
- Symbolhastighet: 2 till 45 Msymboler (SCPC och MCPC)

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Codecfunktioner: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Behållare: AVI, MKV
- Musikuppspelningsformat: MP3, WMA (v2 upp till v9.2), AAC
- Bilduppspelningsformat: JPEG
- Net TV: Medföljer

Bekvämlighet

- Enkel installation: Kanalinställningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide, Enhetsanslutningsguide, Automatisk identifiering av Philips-enheter, Dubbelt väggmonteringsstativ
- Lättanvänd: Användarhandbok på skärmen, Pekkontrollknappar, Favoritprogramval, Mozaic kanalöversikt, Allt i ett-upplevelseknapp, Allt i ett-knappen Home, Multividskärn med dubbla fönster
- Bildformatsjustering: Autofyllning (inga svarta lister), Autozoom (originalformat), (innefattar 4:3, 14:9, 21:9), Superzoom, Förstora film till 16:9, Widescreen, Inte skalförändrad (1080p, punkt-för-punkt), Cinema 21:9, Cinema 21:9 undertext - växla
- Multimedia: DLNA-mediälsare, Net TV-tjänster, USB-mediälsare, Wi-Fi MediaConnect*
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagars elektronisk programguide (EPG)*
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för

uppgrädering av programvara, Programvara kan uppgredas via USB, Uppgradering av fast programvara online

Ljud

- Uteffekt (RMS): 30 W, Invisible Sound
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Dynamisk basförbättring, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll, Clear Sound
- Högtalartyper: 2 dome tweeter-högtalare, 2 woofers

Anslutningar

- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud, Snabb HDMI-växling med Instaport
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, EasyLink, Pixel Plus-länk (Philips), Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: 2x USB, Allmänt kortgränssnitt (CI-CI+), SD-kort (Videostore)
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (återgångskanal för ljud)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: Hörlur ut, S/PDIF-utgång (koaxial), inbyggda WiFi 802.11b/g/n-specifikationer, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad
- Ext 2: YPbPr-ingång, Audio L+R-ingång
- Gränssnitt för satellitantenn: DiSEq 1.0
- Översikt: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, inbyggd Wi-Fi
- VGA-in: PC-ingång, D-sub 15
- HDMI-sidoingång: HDMI v1.3

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
- Strömförbrukning (medel): 147 W
- Strömsparfunktioner: Strömbrytare, 0 watt, Ljussensor, Ekoläge, Stäng av bild (för radio), Automatisk avstängningstimer, Meny för ekologiska inställningar
- Strömförbrukning i av-läge: < 0,01
- Årlig strömförbrukning: 214,62 kWh
- Förekomst av bly: Ja*

Tillbehör

- Extra tillbehör: 3D TV-utbyggnadspaket (PTA03)

Mått

- Produktvikt: 26 kg
- Bredd: 1 459 mm
- Kompatibel med väggfäste: justerbart 400 x 300 mm
- Höjd: 668 mm
- Djup: 71 mm
- Ställ, bredd: 500 mm
- Höjd (med stativ): 735 mm
- Djup (med stativ): 260 mm
- Produktvikt (+stativ): 29 kg



Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 9.11.9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Med 400 Hz Clear LCD visas 400 scener per sekund genom att avancerad 400 Hz-teknik kombineras med avläsningsmekanism för bakgrundsbelysning vid 50 % kapacitet.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

* Net TV: Gå till www.philips.com/smarttv och upptäck vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Wi-Fi Media Connect: Videouppspelningen kan påverkas av datorns hastighet och Wi-Fi-bandbredd. Mer information om minimikrav och rekommenderade krav finns på www.philips.com/wifimediconnect. Visar innehåll med en fördröjning på några sekunder. Små variationer i bild och ljud kan förekomma.

* 3D-TV kräver tillbehöret PTA03 (Active shutter-glasögon), en 3D-kompatibel källanhet och 3D-källmaterial.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.