

Philips 3000 series  
TV LCD

**66 cm (26")**

HD ready  
televisão digital



**26PFL3606H**



## Ideal para qualquer divisão

com um design moderno

A Philips permite-lhe desfrutar de um óptimo desempenho de televisão a um preço justo - no presente e no futuro. Este televisor LCD 26PFL3606 da série 3000 proporciona imagens óptimas com conectores de TV digitais fáceis de utilizar e um design puro do televisor.

### **Configuração simples, utilização fácil**

- Configuração fácil com assistente de definições

### **Uma imagem de LCD sempre nítida e viva**

- HD Ready com Digital Crystal Clear para profundidade e clareza
- Contraste dinâmico inacreditável para detalhes a preto ricos
- Cores extremas para imagens naturais e brilhantes

### **Experiência sonora autêntica e nítida**

- Ouça cada palavra com o Clear Sound

### **Conectividade digital total simplificada**

- Conectividade perfeita com 1 entrada HDMI e Easylink
- Sintonizador MPEG-4 integrado para recepção HD sem set top box
- A entrada PC permite-lhe utilizar o televisor como um monitor de PC

# PHILIPS

TV LCD  
66 cm (26") HD ready, televisão digital

## Destques

### Cores extremas

Cores extremas para imagens naturais e brilhantes

### Contraste dinâmico inacreditável

A tecnologia de redução do brilho e da retroiluminação exclusiva da Philips permite excelentes níveis de pretos e apresentação exacta das cores e sombras escuras. Apresenta imagens brilhantes e realistas com elevado contraste e cores vibrantes.

### Som cristalino



O Clear Sound é uma tecnologia áudio inovadora que aumenta significativamente a compreensão das vozes, quer sejam faladas ou cantadas. Este garante que ouve cada palavra, para poder desfrutar ao máximo daquilo que está a ver.

### 1 Entrada HDMI com EasyLink



HDMI é um cabo único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor, ajudando a evitar confusões de cabos. Este transporta sinais não comprimidos, garantindo a mais elevada qualidade desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessita apenas de um telecomando para efectuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

### Entrada de PC (HDMI e VGA)

Com a entrada de PC pode utilizar o seu televisor como monitor para PC utilizando um cabo/conversor HDMI-DVI (para sinais digitais) ou um cabo VGA (para sinais analógicos).

### Sintonizador MPEG-4 DVB integrado

O sintonizador digital integrado permite-lhe receber cabo digital e TV terrestre sem uma

26PFL3606H/12

set top box adicional. Desfrute de TV de qualidade sem confusões de cabos.

### Configuração fácil



A configuração deste televisor é simples com o assistente de definições passo a passo. O assistente apresenta alguns ecrãs com opções fáceis de seleccionar, para que possa escolher as definições essenciais. O desempenho do televisor encontra-se definido para as suas configurações pessoais, sem necessidade de termos ou definições difíceis de compreender.

### Digital Crystal Clear

O Digital Crystal Clear é um conjunto de inovações de imagem que ajusta e otimiza digitalmente a qualidade da imagem para níveis de contraste, cor e nitidez perfeitos. O resultado consiste em imagens extremamente claras de qualquer fonte.

# Especificações

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 26 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 66 cm
- Visor: LCD HD Ready
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear
- Contraste dinâmico do ecrã: 100 000:1
- Tempo de resposta (típico): 5 ms
- Relação máxima da luminância: 65 %

## Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

## Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

## Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

## Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Assistente de instalação de canais, Assistente de definições
- Fácil de utilizar: Botão Home completo, Botões de controlo por toque
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Zoom das Legendas, Super Zoom, Panorâmico
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB

## Som

- Potência de saída (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Som cristalino, Incredible Surround,

Controlos de Graves e Agudos

## Conetividade

- Número de ligações HDMI: 1
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Antena IEC75, Saída áudio digital (coaxial), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída de auscultador

## Potência


- Alimentação elétrica: 220-240 V; 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia em modo de espera: 0,3 W
- Classe energética: C
- Potência com Rótulo energético da UE: 57 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco, Menu de definições eco
- Consumo de energia anual: 83 kW h
- Presença de chumbo: Sim\*

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte para mesa, Manual do utilizador, Manual de início rápido, Folheto de garantia

## Dimensões

- Largura do conjunto: 648,5 mm
- Altura do conjunto: 414,5 mm
- Profundidade do conjunto: 79,1 mm
- Peso do produto: 6,59 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 648.5 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 465.3 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 176.7 mm
- Peso do produto (+suporte): 6.95 kg
- Largura da caixa: 190 mm
- Altura da caixa: 538 mm
- Profundidade da caixa: 800 mm
- Peso incl. embalagem: 7,4 kg
- Suporte de parede compatível: 200 x 100 mm, ajustável

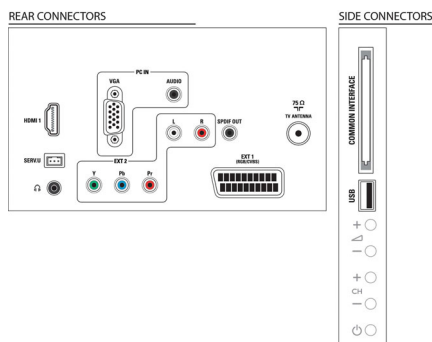

Data de publicação  
2023-08-01

Versão: 6.7.7

EAN: 87 12581 60400 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

\* EPG de 8 dias, serviço não disponível em todos os países

\* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

\* Consumo de energia típico quando ligado, medido de acordo com o método de medição IEC62087 Edição 2.

\* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.