

Philips
Sikképernyős TV

51 cm-es (20"-es)
LCD

20PF4121



Fokozza a vizuális élményt

a Crystal Clear segítségével

Az LCD TV nem pusztán otthonának enteriőrjét egészíti ki európai stílusú, vékony megjelenésével, hanem nagyszerű audiovizuális élményt is nyújt a Crystal Clear technológiának és a Virtual Dolby Surround hangzásnak köszönhetően.

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Kompakt kialakítás

Az Ön kényelmére tervezve

- Smart Picture és Smart Sound a vizuális élmény személyre szabásához
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

Jobb képminőség a látható részletekért

- Megnövelt felbontású LCD VGA kijelző, 640 x 480 képpont felbontás
- A Crystal Clear megnöveli a kép mélységét

A jobb hatékonyság érdekében

- A DVI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt

PHILIPS

LCD VGA kijelző, 640 x 480p

Ennek a csúcstechnológiát képviselő LCD VGA kijelzőnek a megnövelt felbontása 640 x 480 képpont.

Crystal Clear

A Contrast plus (kontrasztnövelés) és színekemelés kombinálásával a Crystal Clear jelentős képmélység-növekedést biztosít.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

Kompakt kialakítás

Kompakt kialakítás

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógépéhez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

Smart Picture és Smart Sound


A Philips programozott Smart Picture és Smart Sound módja a távvezérlő egyetlen gombjával kényelmesen elérhető. A számos kép- és hangbeállítási mód közül kiválaszthatja az Ön számára optimálisat.

DVI-I bemenet

A DVI-I bemenet juttatja el a tömörítetlen, nagy sávzélességű digitális RGB jelet a forrástól és a képernyőhöz. A digitális jelek analóggá alakításának kiküszöbölése kifogástalan, zajmentes, tiszta és villódzásmentes képet eredményez. A DVI bemenet támogatja a HDCP másolásvédelmet, amely engedélyezi másolásvédelemmel ellátott programok megtekintését digitális beltéri egységről, DVD-lejátszóról és HD-felvevőről. A DVI-I a jövő technológiáját képviseli, mert valamennyi HDMI eszközhöz csatlakoztatható (ehhez átalakítókábelre van szükség). A DVI-I-bemenet az analóg PC-VGA jeleket is támogatja.

Síkképernyős TV
51 cm-es (20"-es) LCD

Műszaki adatok

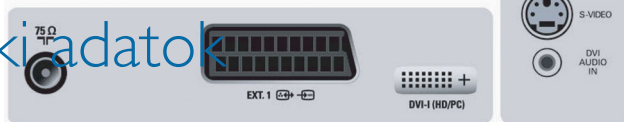

20PF4121/01

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 4:3
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 20 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 51 cm
- Színes készülékház: Ezüst / fekete
- Panel felbontása: 640 x 480p
- Fényerő: 450 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 500:1
- Képjávitás: Crystal Clear, Progresszív pásztázás, Élességállítás, Színhőmérséklet beállítás, 2D színélesítés, Contrast Plus
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD VGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 16 ms
- Megtekintési szög tartomány (vízszintes): 160 fok
- Megtekintési szög tartomány (függőleges): 120 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz
- Video formátumok: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 100
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, Rendezés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Menüvezérlés, On Screen Display, Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 16:9-es összenyomás, 4:3, 4:3 széthúzás
- Távezérlő: TV
- Távezérlő típusa: RCFE05ZAU00
- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal, Műsorinformációs vonal

Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sáv
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Monó, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Hangzásjavítás: Dinamikus mélyhangkiemelés

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 1
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió be, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, PC audio be, DVI-I

Tápellátás

- Tápellátás: 90-240 V váltakozó feszültség
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 55 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1,5 W



Kiadás dátuma
2023-08-01

Verzió: 3.0.9

EAN: 87 10895 94340 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com