



Philips LED
4K TV

189 cm (75 tum) TV

Stöd för de större HDR-formaten
Dolby Atmos-ljud
Philips Smart TV



75PUS7608

Hitta. Titta. Älska det.

4K TV

Vad du än gillar hittar den här responsiva smart-TV:n det snabbt. Du kan luta dig tillbaka medan TV:n söker bland alla de större streamingtjänsterna åt dig för att hitta allt från gamla favoriter till nya utgåvor! Du får skarp bild samt omslutande Dolby Atmos-ljud.

Ser fantastisk ut, oavsett vad du tittar på eller spelar.

- Bra för spel. VRR och låg input lag på alla konsoler.
- Kompatibel med alla större HDR-format

Tunn design. Hållbar förpackning.

- Tunn TV. Redo för framtiden.
- Snygg design

4K LED-TV. Otroligt skarp för allt du gillar.

- Ultraskarp bild. Intensiv tittarupplevelse.
- Röststyrning. Fungerar med Google Assistant* och Alexa.
- Bild och ljud som på bio. Dolby Vision och Dolby Atmos.
- Fantastisk TV. Inget krångel. Philips Smart TV.

PHILIPS


4K TV

189 cm (75 tum) TV Stöd för de större HDR-formaten, Dolby Atmos-ljud, Philips Smart TV

75PUS7608/12

Funktioner

Ultraskarp bild

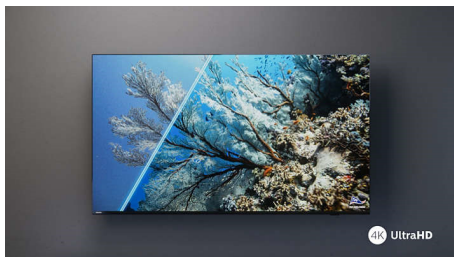

Oavsett vad du tittar på ger den här 4K LED-TV:n dig en klar, ultraskarp bild med intensiva färger. Dessutom är TV:n kompatibel med alla större HDR, så du ser fler detaljer, även i mörka och ljusa områden, när du streamar HDR-innehåll.

Dolby Vision och Dolby Atmos



Med Dolby Vision och Dolby Atmos ser dina filmer, program och spel fantastiska ut och de låter även fantastiskt. Se bilden som regissören ville att du skulle se – inga fler scener som är för mörka för att synas! Hör varje ord tydligt. Upplev ljudeffekter som om de verkligen äger rum runt omkring dig.

Philips Smart TV

Du hittar det snabbt med vår nya Smart TV. Gillar du en serie? Du kan fortsätta titta direkt från startskärmen. Om du är på jakt efter något nytt kan du bläddra bland kategorier som action eller drama och se förslag från de bästa streamingtjänsterna – allt på ett och samma ställe.

AI-röststyrning

Det finns ett urval av röstassistenter! Du kan styra TV:n och be Google Assistant hitta program och filmer via Googles smarta högtalare. Eller be Alexa via Alexa-aktiverade enheter.

Hållbart förpackad.

Den praktiskt taget kantfria skärmen på den här smart-TV:n passar i stort sett alla inredningar, och de smala, mörkgrå fötterna får det att se ut som om skärmen flyter. Våra förpackningar använder FSC-certifierad återvunnen kartong och vårt tryckta material använder återvunnet papper.

Bra för spel.

Med HDMI 2.1 får du ut mesta möjliga av konsolen, med snabbt VRR stöds och en inställning med låg input lag aktiveras automatiskt när du slår på konsolen.

Snygg design

Snygg design

Kompatibel med HDR-format

Kompatibel med alla större HDR-format

4K TV

189 cm (75 tum) TV Stöd för de större HDR-formaten, Dolby Atmos-ljud, Philips Smart TV

75PUS7608/12

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 189 cm
- Display: 4K Ultra HD LED
- Bildförbättring: HDR10, HDR10+-kompatibel, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma)
- Skärmupplösning: 3 840 x 2 160
- Uppdateringsfrekvens: 60 Hz
- Bildmotor: Pixel Precise Ultra HD

1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videouppspelning: PAL, Secam
- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- HEVC-stöd

Skärmens ingångsupplösning

- Uppdateringsfrekvens för upplösning: 576p–50 Hz, 640 x 480–60 Hz, 720p–50 Hz, 60 Hz, 1920 x

Smart TV


- OS: Smart-TV med nytt OS

Smart-TV-funktioner

- Användarinteraktion: SimplyShare, Skärmspeglning
- Interaktiv TV: HbbTV
- SmartTV-appar*: YouTube, Philips butik, Amazon Prime Video, Netflix
- Röstassistent*: Fungerar med Alexa, Fungerar med Google Home

Connections

Side

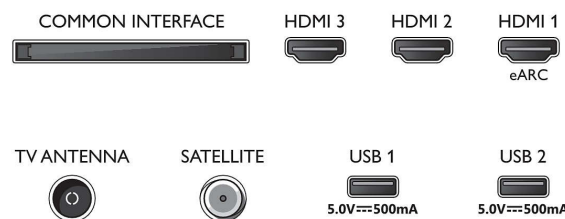

Rear



Specifikationer

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10), FLAC
- Textningsformat som stöds: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Behandlas

- Processorkraft: Dual Core

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W
- Ljudförbättring: A.I.-ljud, Tydlig dialog, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby-volymjustering, Natlläge, A.I. EQ
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.6
- Högtalarkonfiguration: 2 x 10 W fullregisterhögtalare

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 3
- HDMI-funktioner: 4K, Returkanal för ljud
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enstaka band
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (optisk), Serviceanslutning, Satellitanslutning
- HDCP 2.3: Ja på alla HDMI
- HDMI ARC: Ja, på HDMI1
- HDMI 2.1-funktioner: eARC på HDMI 1, Stöd för eARC/VRR/ALLM
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC för Philips TV/SB

HDMI-videofunktioner som stöds

- HDR: HDR10, HLG

EU-energikort

- EPREL-registreringsnummer: 1442793

- Energiklass för SDR: E
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR: 107 kWh/1 000 tim.
- Energiklass för HDR: F
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR: 202 kWh/1 000 tim.
- Strömförbrukning i av-läge: saknas
- Nätverksanslutet standbyläge: 2.0 W
- Panelteknik som används: LED-LCD

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Stäng av bild (för radio), Ekoläge, Ljussensor
- Strömförbrukning i av-läge: Saknas

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation

Design

- TV:ns färger: Antracitgrå ram
- Stativdesign: Antracitgrå fötter

Mått

- Låddjup: 190.0 mm
- Lådhöjd: 1106.0 mm
- Lådbredd: 1879.0 mm
- Produktvikt: 22,3 kg
- Bredd: 1 668.0 mm
- Ställ, höjd: 22.0 mm
- Bredd (med stativ): 1668.0 mm
- Kompatibel med väggfäste: 400 x 300 mm
- Höjd: 968.0 mm
- Ställ, djup: 334.0 mm
- Vikt inkl. förpackning: 30,4 kg
- Djup: 92,5 mm
- Ställ, bredd: 809.0 mm
- Höjd (med stativ): 990.0 mm
- Djup (med stativ): 334.0 mm
- Produktvikt (+stativ): 22.9 kg
- Avstånd mellan 2 stativ: 809.0 mm
- Stativets höjd till TV:ns nedre kant: 22.0 mm



Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 1.2.1

EAN: 87 18863 03691 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Google Assistant finns på vissa språk och i vissa länder. Listan över länder och språk som stöds kommer att utökas med tiden. Kontakta vår kundtjänst för den senaste informationen.

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.

* Utbudet av smart-TV-appar varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.

* Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på <https://www.netflix.com>

* Rakuten TV finns på utvalda språk och i utvalda länder.

* Med fjärrkontroll utan mikrofon fungerar Google Assistant via Google Home-appen eller Google Home-högtalare.

* Fungerar med Google Assistant är tillämpligt i de länder där Google har introducerat funktionen.