

Philips  
digital widescreen flat-TV

37"  
LCD  
integrert digital

37PFL7562D



## Forbedre seeropplevelsen

med Pixel Plus 2HD

Opplev den overlegne bildekvaliteten på denne utmerkede flat-TVen med den nyeste LCD-teknologien. Den har en elegant utforming som vil fremheve resten av interiøret.

### Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

### Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom
- Matchende stativ i elegant design medfølger

### Bilder av høyere kvalitet som avslører flere detaljer

- Digital Natural Motion for jevn bevegelse for bilder

### Altopplukkende seeropplevelse

- Integrert digital tuner for DVB-T-mottak
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Pixel Plus 2 HD for flotte detaljer, dybde og klarhet
- Dynamisk kontrastforbedring gir ekte, svarte detaljer

### For avansert ytelse

- 2 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel

# PHILIPS

digital widescreen flat-TV  
37" LCD, integrert digital

## Høydepunkter

### Integrert digital DVB-T-tuner


Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Nyt kvalitets-TV uten kabelrot.

### HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

### Pixel Plus 2 HD

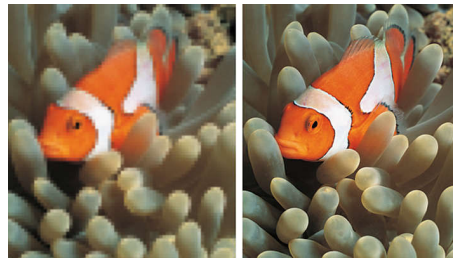

Pixel Plus 2 HD gir bildet utrolig skarphet, naturlig detaljgjengivelse, større dybde, levende farger og jevne og naturlige bevegelser fra vanlige TV-signaler, High Definition-signaler og multimediekilder. Hver piksel i det innkommende bildet forbedres slik at de står bedre til pikslene rundt og gir et mer naturlig bilde. Bilderester i komprimert multimedieinnhold spores og reduserer slik at bildet blir klart og knivskarpt. Digital støyreduksjon sørger for jevne og knivskarpe bilder.

### Dynamisk kontrastforbedring

Du vil ha en LCD-flatskjerm med høyest mulig kontrast, levende bilder og en bred visningsvinkel. Philips dynamisk kontrastforbedring bruker videobehandling og unik teknologi for demping av bakbelysning. Det sørger for dype og ekte svarte nivåer med flere detaljer. Dempingen av bakbelysningen øker kontrasten opptil 5 ganger\*, samtidig forbedres også visningsvinkelen. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger, (\* faktor mellom 2 og 5, avhengig av skjermtype og bildeinnhold).

### Digital Natural Motion

Philips utviklet Digital Natural Motion for å fjerne stroboskopeffekter for bevegelige motiver. Digital Natural Motion beregner

37PFL7562D/10

bevegelsen i bildet og korrigerer for motivets hastighet og retning både i kringkastings- og filmmateriale (for eksempel DVD). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

### Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

### Vedlagt bordstativ

Bordstativ med matchende design følger med settet.

### 2 HDMI-innganger

HDMI oppretter en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til et analogt signal, gir det et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimrer og gir et renere bilde. HDMI kommuniserer intelligent den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men omfatter digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-innganger kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, og en Blu-ray-spiller. TVen er forberedt på HD-fremtiden.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 37 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 94 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Dynamisk kontrastforbedring, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, Aktiv kontroll, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Widescreen Plus
- Skjermtipe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 7500:1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneingang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal \*
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB (støtte for videostreaming)
- Avspillingsformater: MP3, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: 4 favorittlister, Automatisk volumutjevning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll

- Klokke: Smart Clock
- Skjermformatjusteringer: 4:3, 6 widescreen-modi, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Flytting av teksting og overskrift, Superzoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RACER RC
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- VESA-montering: Vesa-kompatibel
- Bilde i bilde: Dobbel tekstsjerm
- Tekst-TV-forbedringer: Vane-registrering, Programinformasjonslinje

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital
- Lydforbedring: Digital signalbehandling, Dynamisk bassforbedring, Grafisk equaliser

## Høytalere

- Innebygde høytalere: 2
- Høytalertyper: Dome diskant-høytalere

## Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB, S-video inn
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, S/PDIF inn (koaksial), S/PDIF ut (koaksial)
- Ext 3: YPbPr
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI

## Drift


- Strømnett: AC 220-240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 163 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Brukerhåndbok, Registreringskort, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll
- Ekstrautstyr: Gulvstativ

## Mål

- Bredde, apparat: 934,5 millimeter
- Høyde, apparat: 625,6 millimeter
- Dybde, apparat: 118,3 millimeter
- Produktvekt: 20,6 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 934,5 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 688,2 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 264,5 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 27,6 kg
- Eskebredde: 1000 millimeter
- Eskehøyde: 701 millimeter
- Eskedybde: 289 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 34 kg
- Veggfeste-kompatibel: 600 x 400 mm

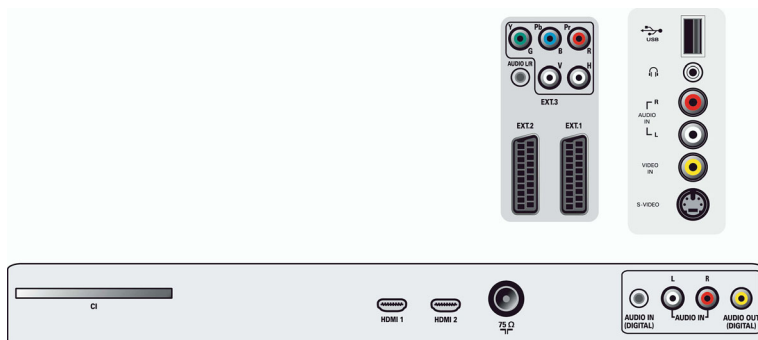

Utgivelsesdato  
2023-08-01

Versjon: 4.0.9

EAN: 87 12581 30190 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)