

# PHILIPS

Триммер для бороди

Beardtrimmer series  
3000

Точні 0,5-мм налаштування

Леза, які самі заточуються

60 хв використання/1 год  
зарядження

Система Lift & Trim



BT3234/15



## Швидке й точне підстригання для легкого моделювання

### Леза, які самі заточуються

Цей триммер з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду.

#### Простий у використанні

- Просте обслуговування
- Робота в автономному режимі до 60 хвилин
- Зручно тримати
- Різні налаштування довжини
- Індикатори вказують на низький заряд батареї, розряджену батарею, повний заряд або процес зарядження

#### Легке рівномірне підстригання

- Підстригає рівномірно, захоплюючи волосся, що низько прилягає
- Безпечні леза для гладенької шкіри

#### Створено на роки

- 2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

#### Дбайливе та точне підстригання

- Насолоджуйтеся ідеальним, але безпечним підстриганням

# Основні особливості

## Система Lift & Trim



Тример для бороди Philips, оснащений новою системою Lift & Trim, ідеально підходить для щетини: гребінець піднімає і спрямовує волосся до лез для рівномірного підстригання.

## Леза, які самі заточуються




Сталеві леза, що самі заточуються, залишаються такими ж гострими і ефективними, як і в перший день, щоразу забезпечуючи ідеальне, але безпечне підстригання.

## Безпечні леза



Леза мають заокруглені кінці для м'якого контакту зі шкірою для запобігання подрипинам та подразненню.

## Кількість довжин — 20 налаштувань

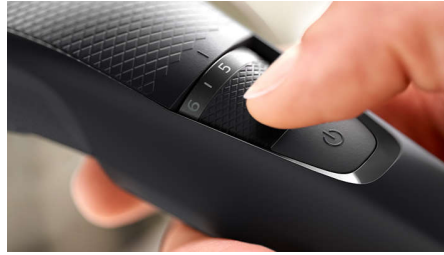

Ефективний тример для бороди дозволяє підстригати волосся до потрібної довжини. Просто поверніть коліщатко регулювання в одне з 20 налаштувань довжини від 0,5 мм до 10 мм із кроком 0,5 мм.

## 60 хвилин автономної роботи




Потужна літій-іонна батарея забезпечує до 60 хвилин автономної роботи після 1-годинного заряджання. Функція швидкого заряджання за 5 хвилини забезпечує достатньо заряду для однієї процедури.

## Індикатори рівня заряду батареї



Індикатори рівня заряду батареї цього тримера повідомляють про стан батареї (розряджається, розрядилася, заряджається або заряджена). Завдяки цьому ви можете вчасно заряджати тример, щоб він не розрядився під час підстригання.

## Легко чистити

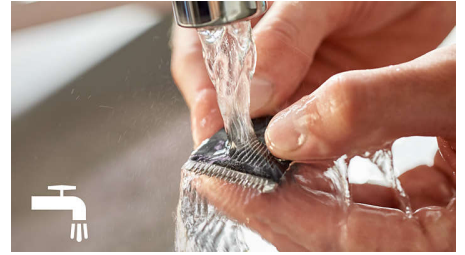

Від'єднайте головку тримера для бороди Philips і сполосніть її під краном для легкого чищення. Перед встановленням на пристрій висушіть її.

## Ергономічна конструкція



Тример, який швидко працює і який зручно тримати в руці та використовувати. Тож вам буде легше впоратися з важкодоступними ділянками.

## Створено на роки



На цей тример Philips надається 2-річна гарантія: наші виробники для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Він не потребує змащування і сумісний із напругою у будь-якій країні.

# Специфікації

## Створіть власний стиль

**Кількість налаштувань довжини:** 20 вбудованих налаштувань довжини

## Акcesуари

**Технічне обслуговування:** Щітка для очищення

**Гребінець:** Система Lift & Trim

## Потужність

**Тип батареї:** Літій-іонна

**Час роботи:** 60 хвилин

**Технологія DuraPower:** У чотири рази довший термін експлуатації батареї

**Заряджання:** 1 година для повного заряджання, 5 хв швидке заряджання

**Максимальне споживання енергії:** 5 Вт

**Вхідна напруга:** 5 В

**Метод заряджання:** USB-A (без адаптера)

## Конструкція

**Ручка:** Зручна ергономічна ручка

## Обслуговування

**2 роки гарантії**

**Не потребує змащування**

## Система зрізання

**Ріжучий елемент:** Леза з нержавіючої сталі

**Ширина ріжучого блока:** 32 мм

**Діапазон налаштувань довжини:** від 0,5 до 10 мм

**Точність (розмір кроку):** 0,5 мм

**Зубці із захистом від подряпин:** Для більшого комфорту

## Простота у користуванні

**Дисплей:** Індикатор низького заряду батареї, Індикатор зарядження, Індикатор розрядженої батареї, Індикатор повного заряду батареї

**Коліщатко регулювання:** Просте налаштування довжини

**Чищення:** Насадки можна споліскувати

**Функціонування:** Автономна робота

