

Philips
LCD televizorius

48 cm (19 in)
„HD Ready“
Skaitmeninis televizorius

19PFL3404H



Akivaizdžiai sumanus pasirinkimas

Su lengvai naudojama ir ateičiai parengta technologija

Mėgaukitės puikia vaizdo ir garso kokybe žiūrėdami šį HD 1366 x 768p televizorių. Taip lengva mėgautis ir tokie aukšti kokybės standartai, kad galite būti tikri, jog šis „Philips“ plokščias televizorius yra tinkamas pasirinkimas.

Lengva prijungti ir mėgautis

- Mėgaukitės nuotraukomis ir muzika per USB
- 1 HDMI įvestis su „Easylink“ – „Full HD“ jungtis
- Kompiuterio įvestis – galite naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių
- Sumanusis vaizdas ir garsas, pritaikyti jums

Parengtas ateičiai

- MPEG4 HDTV priėmimas per DVB-T imtuvą*

Gyvi ir ypač ryškūs vaizdai

- „Digital Crystal Clear“ – itin sodrus ir aiškūs vaizdai
- HD LCD ekranas su 1366 x 768p skiriamąja geba
- 28,9 milijardo spalvų nuostabiems natūraliems vaizdams

Sklandus ir aiškus garsas

- „Incredible Surround“ – didesnis mėgavimasis garsu
- 2 x 3 W RMS garso galingumas

PHILIPS

Ypatybės

„Digital Crystal Clear“ sistema



„Digital Crystal Clear“ yra vaizdo naujovių, kurios skaitmeniniu būdu prisitaiko ir optimizuoja vaizdo kokybę – taip suteikiamas optimalus kontrastas, spalva ir ryškumas – paketas, todėl atrodo, kad matote ryškius vaizdus, tarsi būtumėte kino teatre.

LCD ekranas, 1366 x 768p

Šis WXGA ekranas su modernia LCD ekrano technologija pateikia jums plačiaformatę HD 1366 x 768p pikselių raišką. Jis perteikia puikų nemirgantį progresyvaus skenavimo vaizdą su optimaliu šviesumu ir nuostabiomis spalvomis. Šis gyvas ir ryškus vaizdas pagerins jūsų žiūrėjimo patirtį.

28,9 milijardo spalvų



Gyvi ir natūralūs vaizdai dėl pažangiausio spalvų apdorojimo. 3 spalvų kanalai (RGB) yra optimizuoti bendrai 28,9 milijardo spalvų apdorojimo galiai. Pažangūs algoritmai aptinka subtiliausias spalvų šešėlius, odos spalvos tonus ir sukuria geriausią įmanomą spalvą.

„Incredible Surround“




„Incredible Surround“ yra „Philips“ garso technologija, kuri dramatiškai sustiprina garso lauką ir įtraukia jus į garsą. Naudojant aukščiausios kokybės elektroninės fazės keitimą, „Incredible Surround“ sumaišo garsą iš kairės ir dešinės padidinant virtualų atstumą tarp dviejų garsiakalbių. Toks platus sklaidimas žymiai padidina stereo efektą ir sukuria natūresnio garso dimensiją. „Incredible Surround“ leidžia patirti visą erdvę su gilesniu ir platesniu garsu, nenaudojant papildomų garsiakalbių.

2 x 3 W RMS garso galingumas

2 x 3 W RMS garso galingumas

USB, skirtas nuotraukoms ir muzikai atkurti

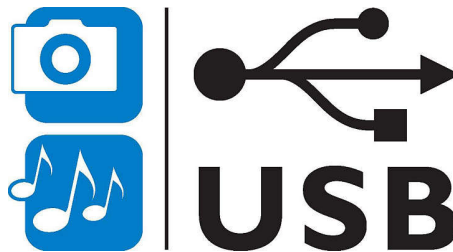

USB sąsaja suteikia prieigą prie jpeg formato nuotraukų ir mp3 muzikos naudojantis dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės prietaisai). Įjunkite USB į televizoriaus šone esančią angą ir pasiekite visą multimedijos

turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika.

1 HDMI įvestis su „Easylink“

„EasyLink“ naudoja HDMI CEC pramoninio standarto protokolą, kad būtų galima bendrai naudotis prijungtų įrenginių ir televizoriaus funkcijomis. Esant „EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pultelio, kad galėtumėte naudotis pagrindinėmis televizoriaus ir prijungtų įrenginių funkcijomis. HDMI leis perteikti nesuglaudintą skaitmeninį RGB signalą iš šaltinio į ekraną. HDMI naudojama HDCP apsauga nuo kopijavimo. Kadangi televizoriuje yra 1 HDMI jungtis, galite prijungti HD šaltinių, pvz., HD priedėlių, „Blu-ray“ grotuvą, žaidimų pultą ar skaitmeninę kamerą.

Kompiuterio įvestis (VGA)

Naudodami kompiuterio įvestį galite prijungti televizorių prie kompiuterio VGA laidu ir naudotis juo kaip kompiuterio monitoriumi.

Sumanusis vaizdas ir garsas

„Philips“ išankstinio nustatymo režimai, skirti sumaniajam vaizdui ir garsui, suteikia jums tiesioginę prieigą paspaudus vienintelį nuotolinio valdymo pultelio mygtuką. Galite pasirinkti optimizuotus vaizdo ir garso nustatymus, skirtus skirtingiems vaizdo ir garso režimams.

MPEG4 HDTV ant DVB-T imtuvo*

HDTV suteikia galimybę žiūrėti televiziją geriausia įmanoma vaizdo ir garso kokybe be papildomų imtuvų. Integruotas imtuvas, palaikantis antžeminius DVB signalus tiek MPEG-2, tiek MPEG-4 formatu, perteiks jums didelės raiškos televizijos programas išskirtine kokybe.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: Plačiaekranis
- Ekranu įstrižainė (coliais): 19 in
- Ekranu įstrižainė (centimetrais): 48 cm
- Korpuso spalva: Ilin blizgi juoda priekinė pusė, juodas korpusas
- Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p
- Ryškumas: 300 cd/m²
- Vaizdo išryškėjimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, 3D MA pakaitinio signalo konvertavimas į progresyvių (angl. deinterlacing), „Active Control“, Spalvos paryškėjimas, Trumpalaikis spalvų pagerinimas, „Digital Crystal Clear“ sistema, Skaitmeninis triukšmo mažinimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas, Trumpalaikis apšvietimo pagerinimas, Progresinis skenavimas, Ryškumo reguliavimas, Automatinis odos atspalvio koregavimas, 1080p 24/25/30 Hz apdorojimas, 1080p 50/60 Hz apdorojimas
- Ekranu tipas: LCD WXGA+ aktyvios matricos TFT
- Dinaminis ekranu kontrastas: 4000:1
- Atsako laikas (tipinis): 5 ms
- Matymo kampas: 170° (H) / 160° (V)
- Ekranu pagerinimas: Antirefleksinė dangta dengtas ekranas

Palaiškoma ekranu skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Per HDMI/DVI įvestis,
- Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Antenu įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
- Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-kanalas, UHF, VHF
- Televizoriaus sistema: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Skaitmeninis televizorius: DVB-T MPEG4*
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijos programos

- Multimedijos jungtis: USB
- Atkūrimo formatai: MP3, JPEG stop kadrai

Patogumas

- Vaikų apsauga: Užrakinimas nuo vaikų+tėvų kontrolė
- Lengvas įdiegimas: Automatinio programavimo pavadinimas, Automatinis kanalų diegimas (ACI), Automatinė suderinimo sistema (ATS), Automatinis įsiminimas, Tikslus suderinimas, Skaitmeninis PLL suderinimas, Supaprastintas diegimas
- Lengva naudoti: Automatinis garsumo lygio reguliavimas (AVL), Grafinė vartotojo sąsaja, Tekstas ekrane, Nustatymų vedlys, Šoniniai valdikliai
- Laikrodis: Išsijungimo laikmatis, Žadintuvas, Pažadavimo laikmatis
- Prisijungimo pagerinimas: Paprastas susiejimas
- Ekranu formato nustatymai: 4:3, Automatinis formatas, Filmo padidinimas 14:9, Filmo padidinimas 16:9, Subtirtų padidinimas, Ypatingas padidinimas, Plačiaekranis
- Elektroninis programų gidas: Dabar + kitas EPG, 8 dienų elektroninis programų gidas*
- Nuotolinis valdymas: Televizorius
- Nuotolinio valdymo pulto tipas: RCPF01E09B
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- Vaizdas vaizde: Teletekstas, dvigubas ekranas
- Teleteksto paryškėjimas: Greitasis tekstas, Programos informacijos eilutė
- Sumanusis režimas: Žaidimas, Filmas, Asmeninis, Energijos taupymas, Įprastas, Raiškus

Garas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 3 W
- Garso sistema: „Nicom“ stereofoninis garas
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, „Incredible Surround“, Sumanusis garas

Prijungimo galimybė

- Garso išvestis – skaitmeninė: Koaksialinė (RCA jungtis)
- „Scart“ jungčių skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Paleidimas vienu paspaudimu, EasyLink
- Priekinės / šoninės jungtys: CVBS įvestis, Garso K / D įvestis, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Garso K / D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Kitos jungtys: Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Monitoriaus išvestis L/R (RCAjungtis), PC VGA +

- Garso L/R, S/PDIF išvestis (koaksialinis), Bendroji sąsaja
- Ext 3: YPbPr, Garso K / D įvestis

Maitinimas

- Elektros energija: 220–240 V, 50 Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–40 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,30 W
- Energijos sąnaudos (būdingos): 27 W


Priedai

- Pridedami priedai: Stalnis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Programinės įrangos deklaracija

Matmenys

- Įtaiso plotis: 467,8 mm
- Įtaiso aukštis: 324,6 mm
- Įtaiso gylis: 67,3 mm
- Gaminio svoris: 3,85 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 467,8 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 362,6 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 140 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 4,06 kg
- Dėžės plotis: 514 mm
- Dėžės aukštis: 405 mm
- Dėžės gylis: 160 mm
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 100 x 100 mm

Rear connectors

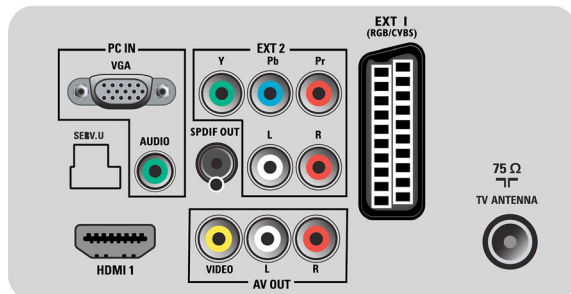

Side



Išleidimo data 2023-08-01

Versija: 6.5.5

EAN: 87 12581 46057 0

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com