

Philips 5000 series  
Televizor LED

**81 cm (32")**  
Full HD 1080p  
DVB-T/C



**32PFL5606H**



## Relaxați-vă și savurați o seară grozavă în fața televizorului

cu imagine excepțională cu LED-uri PMR de 100 Hz

Relaxați-vă și savurați o seară grozavă în fața televizorului cu o calitate excepțională a LED-urilor televizorului Philips 32PFL5606 cu LED-uri seria 5000. Alimentat de motorul Pixel Plus HD pentru a vă bucura de imagini Full HD clare, intense și asociat unui sunet autentic.

### Ușor de configurat, ușor de utilizat

- Ușor de setat cu funcția de asistență pentru configurare
- Lăsați-vă ghidat în timpul configurării de funcția simplă de asistență pe ecran

### Sunet clar și autentic

- Auziți fiecare cuvânt cu Clear Sound
- Simțiți puterea a 20W RMS și Incredible Surround

### Conectivitate digitală completă ușor de realizat

- Conectivitate perfectă cu intrări 3 HDMI și Easylink
- USB pentru redare multimedia fantastică
- Tuner DVB MPEG-4 integrat pentru recepție HD, fără set top box

### Divertisment cu detalii excepționale

- TV Full HD cu Pixel Plus HD pentru detalii și claritate mai bună
- Imagini LED excepționale cu un contrast extraordinar
- Perfect Motion Rate (PMR) 100Hz pentru claritate extraordinară a mișcării

# PHILIPS

Televizor LED  
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB-T/C

## Repere

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD oferă o combinație unică de claritate, detalii naturale, culori vii și mișcare fluidă naturală. Artefactele și zgomotul din toate sursele, de la multimedia la TV cu definiție standard și HD cu rată mare de compresie, sunt detectate și reduse pentru a vă oferi o imagine curată și extrem de clară.

### Televizor LED Full HD



Tehnologia de iluminare cu leduri cea mai avansată a acestui televizor LED Full HD combină un design minimalist, atractiv cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Pe deasupra, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea din spate cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate ridicată, contrast și claritate incredibile și culori vii.

### Perfect Motion Rate 100Hz



Combinând rata de reîmprospătare a ecranului cu procesarea unică a imaginilor, Perfect Motion Rate (PMR) permite reproducerea mișcărilor cu o claritate superbă, producând

imagini clare și lipsite de scintilații, chiar și în cazul mișcărilor rapide.

### Sunet clar



Clear Sound este o tehnologie audio inovatoare care crește semnificativ claritatea vocii, indiferent dacă este vorba de dialog sau muzică. Asigură audiția fiecărui cuvânt, astfel încât să vă puteți bucura la maxim de ceea ce vă vizionați.

### Incredible Surround 20W RMS

Simțiți puterea ritmului muzicii și atmosfera filmelor. Puternicele amplificatoare de 20 W RMS (2x10 W RMS) creează o ambianță sonoră realistă. Incredible Surround vă permite să trăiți un surround total, cu sunet mai profund și mai amplu, pentru a completa experiența de vizionare excelentă.

### 3 intrări HDMI cu EasyLink



HDMI este un cablu unic care este adecvat atât pentru semnale de imagine, cât și pentru semnale audio de la dispozitivele dvs. la televizor, scăpându-vă de „păienjenșul” de cabluri. Acesta transmite semnale necomprimate, asigurându-vă o calitate foarte bună de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o

32PFL5606H/58

telecomandă pentru a efectua majoritatea operațiunilor pe televizor, DVD, BluRay, set top box sau sistemul home theatre.

### USB (multimedia)



Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg, fișiere de muzică mp3 și fișiere video de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja clipurile video, fotografiile și muzica.

### Tuner DVB MPEG-4 integrat

Tunerul digital integrat vă permite să recepționați transmisiile TV digitale terestre și prin cablu fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisiile TV de calitate fără "păienjenș" de cabluri.

### Asistență pe ecran



Noul expert de personalizare vă va ghida cu ușurință în timpul efectuării setărilor. Pe ecran vor fi afișate în paralel setări de imagine diferite pentru a putea selecta opțiunile preferate. Această metodă vă va ajuta să gestionați instalarea în pași simpli și rapizi.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Afișaj: Iluminare din spate edge LED
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus HD, Control activ + senzor de lumină, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 2 ms

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB

- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG

## Confort

- Ușor de instalat: Expert de instalare canal, Expert de conectare dispozitiv, Expert de configurare a setărilor
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional, Manual de utilizare pe ecran, Butoane pentru control tactil
- Ajustări format ecran: 4:3, Autocompletare, Autozoom, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Nescalat, Ecran lat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB

## Sunet


- Putere de ieșire (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Sunet clar, Incredible Surround, Control înalte și joase

## Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Legătură Pixel Plus (Philips), Redare la o singură atingere, Informații sistem (limba pentru meniu)
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (coaxială), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Ieșire căști

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <math>\leq 0,15\text{ W}</math>
- Clasă de etichetare energetică: B

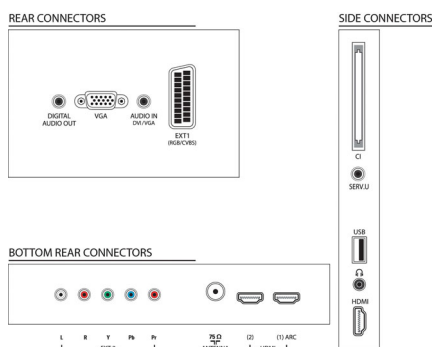

# Specificații

- Etichetă energetică UE: 49 W
- Funcții economisire energie: 0 wați când este oprit, Mod Eco, Meniu setări eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: 0,01
- Consum anual de energie: 72 kW h
- Prezența plumbului: Da\*

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Certificat de garanție, Declarație software

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 761 mm
- Înălțime aparat: 473 mm
- Adâncime aparat: 39,9 mm
- Greutate produs: 6,1 kg
- Lățime aparat (cu suport): 761 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 525 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 221 mm
- Greutate produs (+ suport): 9 kg
- Lățime cutie: 965 mm
- Înălțime cutie: 590 mm
- Adâncime cutie: 159 mm
- Suport mural compatibil: 200 x 200 mm



Data apariției 2023-08-02

Versiune: 8.8.7

EAN: 87 12581 58452 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

\* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate țările

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.