

Philips 4000 series  
LCD TV

107 cm (42")  
Full HD 1080p  
digitalni televizor



42PFL4606H



## Uživajte u odličnoj televizijskoj večeri - zajamčeno

### Full HD televizor modernog dizajna

Tvrtka Philips omogućava uživanje u odličnoj televiziji po pristupačnoj cijeni, danas i sutra. Ovaj LCD televizor 42PFL4606 serije 4000 pruža Full HD sliku uz digitalne televizijske priključke koji se lako koriste i dizajn čistih linija.

#### Čista, živopisna LCD slika uvijek

- Full HD TV s tehnologijom Pixel Plus HD za izraženije detalje i jasnoću
- 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsku oštrinu prikaza pokreta

#### Jednostavno postavljanje, jednostavno korištenje

- Lako postavljanje uz pomoć za postavljanje

#### Moderan dizajn koji će se uklopiti u vaš interijer

- Dodirne kontrole kojima se lako pristupa

#### Doživljaj čistog i vjernog zvuka

- Osjetite snagu 20 W RMS i Incredible Surround

#### Potpuna i jednostavna digitalna povezivost

- Neprimjetno povezivanje uz 3 HDMI ulaza i Easylink
- USB za fantastičnu reprodukciju multimedijских sadržaja
- Ugrađeni MPEG-4 prijemnik za HD prijem bez set top box uređaja

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### Dodirne kontrole (2k11)

Dodirne kontrole su napredni, na dodir osjetljivi gumbi koji zamjenjuju izbočene tipke. Reagirajući na vaš najnježniji dodir, dodirne kontrole omogućavaju uključivanje televizora, promjenu kanala i prilagodbu glasnoće. Dodirne kontrole obuhvaćaju i gumb Home koji omogućava aktivaciju izbornika Početak.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD pruža jedinstvenu kombinaciju vrhunske oštrote, prirodnih detalja, živopisnih boja i glatkog prikaza pokreta. Smetnje i šum kod bilo kojeg izvora, od multimedije do televizijskih signala standardne rezolucije, kao i kod vrlo komprimiranih HD izvora, otkrivaju se i smanjuju, čime se osigurava jasna i izuzetno čista slika.

### 400Hz Perfect Motion Rate



400Hz Perfect Motion Rate (PMR) osigurava izuzetnu oštrinu prikaza pokreta radi postizanja oštre i jasne slike u brzim akcijskim scenama. Novi standard PMR tvrtke Philips kombinira značajke slike: najveću brzinu osvježavanja, tehnologiju HD Natural Motion i jedinstven način obrade kako bi se dobila nenadmašna oštrina prikaza pokreta.

### 20 W RMS Incredible Surround

Osjetite snagu glazbenog ritma i atmosferu filmova. Snažna pojačala od 20 W RMS (2 x 10 W RMS) stvaraju realističnu prostornu sliku zvuka. Incredible Surround omogućava potpun surround doživljaj uz zvuk veće dubine i širine koji nadopunjuje bogat doživljaj gledanja.

### 3 HDMI ulaza uz Easylink



HDMI je jedan kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor, što znači da ćete izbjeći gomilu neurednih kabela. Prenosi nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za TV, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

### USB (multimedija)



USB priključak omogućava pristup jpeg fotografijama, mp3 glazbi i datotekama s

videozapisima na većini USB memorijskih uređaja (USB uređaj za pohranu). Priključite USB uređaj u utor na bočnoj strani televizora i pristupajte multimedijским sadržajima pomoću jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu. Sada možete pregledati i podijeliti svoje videozapise, fotografije i glazbu.

### Ugrađeni DVB MPEG-4 prijemnik

Ugrađeni digitalni prijemnik omogućava prijem digitalnih kabelskih i zemaljskih televizijskih signala bez dodatnog set top box uređaja. Uživajte u kvalitetnim televizijskim sadržajima bez neurednih kabela.

### Jednostavan za postavljanje



Ovaj televizor lako se postavlja zahvaljujući pomoćniku s detaljnim uputama za postavljanje. Pomoćnik prikazuje nekoliko zaslona s opcijama za osnovne postavke koje je lako odabrati. Radne značajke televizora možete brzo postaviti u skladu sa svojim preferencama, bez kompliciranih pojmova ili postavki.

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 42 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 107 cm
- Zaslona: LCD Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, Active Control, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 100 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 2 ms

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Reprodukcijski videozapisi: NTSC, PAL, SECAM

## Multimedijske aplikacije

- Priklij. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije videozapisa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati reprodukcije glazbe: MP3
- Formati reprodukcije slike: JPEG

## Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu
- Prilagodavanje formata zaslona: 4:3, Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Filmsko proširenje slike 14:9, Movie expand 16:9, Zumiranje titlova, Super zum, Nerazmjern, Široki zaslon
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Teletekst: Smart Text od 1000 stranica
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Clear Sound,

Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova

## Mogućnost povezivanja

- Broj AV priključaka: 1
- Broj HDMI veza: 3
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijski jednim dodirom, Informacije o sustavu (jezik izbornika)
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audio izlaz (koaksijalni), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice

## Snaga


- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energetska klasa: C
- EU energetska oznaka, snaga: 111 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada, Izbornik s ekološkim postavkama, Slika bez zvuka (za radio)
- Godišnja potrošnja energije: 162 kW/h
- Prisutnost olova: Da\*

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Stalak za stol, Korisnički priručnik, Kratke upute za korisnike, Jamstveni list

## Dimenzije

- Širina uređaja: 1018,5 mm
- Visina uređaja: 635,8 mm
- Dubina uređaja: 83 mm
- Masa proizvoda: 11,7 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1018,5 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 683 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 236,4 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 14,2 kg
- Širina kutije: 1220 mm
- Visina kutije: 746 mm
- Dubina kutije: 160 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 18,8 kg
- Kompatibilni nosač: prilagodljiv 300 x 200 mm

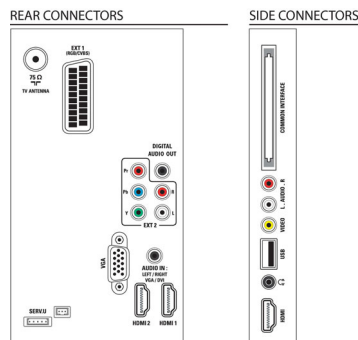

Datum izdavanja  
2023-08-01

Verzija: 6.1.7

EAN: 87 12581 58191 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

\* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama

\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.