

Philips 7000 series
Smart LED TV

81 cm (32")

Full HD 1080p
DVB-T/C

32PFL7486H



Budite deo akcije!

uz Ambilight i ultratanki dizajn

Probudite čula pomoću izuzetno tankog Smart LED televizora kompanije Philips 32PFL7486 iz serije 7000. Pixel Precise HD daje oštru i živopisnu LED sliku, čak i sa brzom akcijom. Kada tome dodate Ambilight, dobijate intenzivan TV doživljaj, baš kao da ste na licu mesta.

Iskustvo autentičnog i jasnog zvuka

- Osetite snagu od 28W RMS i Incredible Surround

Učinite doživljaj gledanja uzbudljivijim

- Ambilight Spectra 2-strano pojačava doživljaj gledanja

Akcija zabeležena uz neverovatne detalje

- Full HD televizor sa tehnologijom Pixel Precise HD za bolji prikaz detalja u akcionim scenama
- Brilijantne LED slike neverovatnog kontrasta
- Perfect Motion Rate (PMR) frekvencije 600Hz za vrhunsku oštrinu pokreta
- Perfect Natural Motion za izuzetno glatke pokrete u Full HD filmovima

Uživajte u onlajn svetu sa Smart TVom

- Ogromna količina onlajn aplikacija, video zapisa za iznajmljivanje i naknadno gledanje TV programa
- Upravljajte televizorom pomoću pametnog telefona, tableta ili tastature
- Uz SimplyShare TV uživajte u vašim fotografijama, muzici i filmovima na televizoru
- Pronađite, zakažite, snimate* i pauzirajte TV program
- Jednostavna bežična veza korišćenjem bežičnog USB adaptera koji se nalazi u kompletu

PHILIPS

Važne karakt.

Ambilight Spectra 2



Dodajte novu dimenziju svom doživljaju gledanja uz funkciju Ambilight Spectra 2. Ova patentirana tehnologija kompanije Philips uvećava ekran projektovanjem svetlosnog snopa sa dve strane zadnjeg dela TV ekrana na susedni zid. Ambilight automatski prilagođava boju i osvetljenost svetla tako da se podudara sa slikom. Zahvaljujući funkciji prilagođavanja zidu, boja svetla je savršena bez obzira na boju zida.

Pixel Precise HD

Tehnologija Pixel Precise HD izgrađena je na temeljima nagrađivane tehnologije Pixel Plus. Ona podiže kvalitet slike visoke rezolucije na viši nivo uz 4 trilion boja. Uz Super Resolution, Pixel Precise HD vam sada pruža najbolji kvalitet slike za HD televizore, bilo da gledate video zapis sa interneta ili Blu-ray filmove odličnog kvaliteta.

Full HD LED televizor



Najnaprednija tehnologija LED osvetljenja u ovom televizoru kombinuje atraktivan minimalistički dizajn sa zadivljujućim kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Osim toga, tehnologija LED osvetljenja ne sadrži opasne materijale. Zahvaljujući tome, uz LED pozadinsko osvetljenje možete da uživate u maloj potrošnji

energije, visokom nivou osvetljenosti, neverovatnom kontrastu, oštirini i živopisnim bojama.

600Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) od 600 Hz kreira izuzetnu oštirinu pokreta za jasnu i živopisnu sliku u filmovima brzih akcionih scena. Novi Philips PMR standard demonstrira kombinovani vidljivi efekat najveće brzine osvežavanja panela, HD Perfect Natural Motion i jedinstvena formula obrade, za oštirinu pokreta bez presedana.

Perfect Natural Motion



Uživajte u akciji bez podrhtavanja slike. Perfect Natural Motion procenjuje pokrete na slici i ispravlja podrhtavanje pokreta kako u emitovanom materijalu tako i u snimljenom filmskom materijalu (uključujući 1080p filmove i 24p True Cinema na Blu-ray i DVD diskovima). Rezultat je još glatkija slika bez šuma izuzetne oštirine. Uživajte u prikazima pokreta koji prevazilaze bioskopski kvalitet!

28W RMS Incredible Surround

Osetite snagu ritma muzike i pravu atmosferu filmova. Snažna pojačala od 28 W RMS (2x14 W RMS) kreiraju realistično zvučno polje. Incredible Surround vam omogućava da

doživite potpuno okružujući zvuk veće dubine i širine zvuka komplementarnog sa bogatim doživljajem gledanja.

Onlajn aplikacije za Net TV



Iznajmljujte filmove direktno na televizoru iz onlajn prodavnica video zapisa, naknadno gledajte TV program sa omiljenih kanala i uživajte u bogatom izboru onlajn aplikacija uz Net TV. Možete i da pretražujete internet.

SimplyShare TV



Uz pomoć SimplyShare-a delite fotografije, muziku i filmove sa pametnog telefona, tableta ili računara i uživajte u njima na velikom ekranu.

Rukovanje



Upravljajte televizorom na najlakši i najpraktičniji način. Jednostavno povežite bežičnu tastaturu ili pomoću pametnog telefona ili tableta upravljajte Smart TV-om.



Specifikacije

Ambilight

- Ambilight funkcije: Prilagođava se boji zida, Režim Lounge Light
- Ambilight verzija: 2-strana

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 32 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 81 cm
- Ekran: edge LED pozadinsko osvetljenje
- Rezolucija panela: 1920 x 1080 p
- Osvetljenost: 450 cd/m²
- Poboljšane karakteristike slike: Pixel Precise HD, Perfect Natural Motion, Active Control + svetlosni senzor, Super Resolution, 600 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamični kontrast ekrana: 500.000:1
- Vreme za odgovor (tipično): 2 ms
- Odnos najvećeg osvetljenja: 65 %

Podržana rezolucija

- Ulazni signali sa računara: do 1920x1080 na 60 Hz
- Ulazni video signali: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Podešivač / Prijem / Prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- video plejбек: NTSC, PAL, SECAM

Aplikacije za Smart TV

- Kontrola: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tastaturu i miša
- Net TV: Naknadno gledanje TV programa, Onlajn prodavnice video zapisa, Otvaranje internet pregledača, Onlajn aplikacije
- SimplyShare: DLNA pregledač medijskog sadržaja, Pregledač medijskog sadržaja na USB uređaju, Wi-Fi MediaConnect*
- Program: Pauziranje TV programa, USB snimanje

Multimedijalne aplikacije

- Formati za reprodukciju video zapisa: Podrška za kodek, Kontejneri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1 (od v2 do v9.2)
- Formati za reprodukciju muzike: AAC, MP3, WMA (od v2 do v9.2)
- Formati za reprodukciju slika: JPEG
- Net TV: U kompletu

Praktičnost

- Jednostavno postavljanje: Automatska detekcija Philips uređaja, Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć sa postavkama
- Jednostavna upotreba: Intuitivno dugme početne strane, Korisnički priručnik na ekranu, Dugmad za kontrolu dodirnom
- Veza računarske mreže: DLNA 1.5 sertifikata
- Prilagođavanje formata ekrana: Automatska popuna, Automatski zum, Prošir. slike 16:9, Super zoom, Nerazmjern, Widescreen
- Elektronski TV vodič: Elektronski TV vodič za 8 dana*
- Oznaka jačine signala
- Teletext: 1200 stranica Hiperteksta
- Moguća nadogradnja upravl. softvera: Čarobnjak za automatsku nadogradnju firmvera, Moguća nadogradnja firmvera putem USB-a, Onlajn nadogradnja firmvera

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 28W (2 x 14W)
- Poboljšanje zvuka: automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Kontr. visokih tonova i basova

Mogućnost priključivanja

- Broj HDMI priključaka: 4
- HDMI karakteristike: Audio Return Channel
- Broj ulaza za komponente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema, Dodavanje na početni ekran po principu Plug & Play, Automatsko pomeranje titla (Philips), Pixel Plus link (Philips), Pokretanje jednim pritiskom na dugme
- Broj Scart priključaka (RGB/CVBS): 1
- Broj USB portova: 2
- Bežična veza: Bežični LAN
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Otvor za SD karticu (Prodavnica video zapisa), Digitalni audio izlaz (optički), PC-ulaz VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Priključak za uslugu

Napajanje

- Električna mreža: AC 220–240 V, 50/60 Hz


- Temperatura okoline: od 5 °C do 40°C
- Potrošnja energije u standby modu: < 0,15 W
- Oznaka za energetske klase: A
- Oznaka EU za energiju: 42 W
- Funkcije za uštedu energije: Prekidač za isključivanje napajanja i potrošnju od 0 vati, Automatski tajmer za isključivanje, Eco režim, Meni za Eco postavke, Svetlosni senzor, Isključivanje ekrana (za radio)
- Potrošnja energije u isključenom stanju: < 0,01
- Godišnja potrošnja energije: 61 kWh
- Prisustvo olova: Da*
- Godišnja potrošnja energije u stanju pripravnosti: 1,1* kWh

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje, Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA, Stoni stalak na okretanje, Vodič za brzi početak, Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima, Garantni list, Wi-Fi USB adapter

Dimenzije

- Širina uređaja: 759 mm
- Visina uređaja: 454 mm
- Dubina uređaja: 39,3 mm
- Težina proizvoda: 9,2 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 759 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 528 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 235 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 11,3 kg
- Širina kutije: 833 mm
- Visina kutije: 562 mm
- Dubina kutije: 158 mm
- Kompatibilni nosač za zid: 200 x 200mm

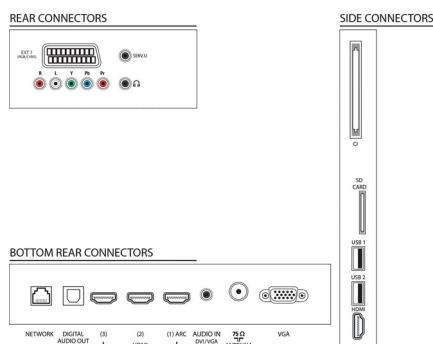

Datum izlaska 2023-07-31

Verzija: 14.2.9

EAN: 87 12581 59389 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Net TV: Posetite www.philips.com/smarttv da biste otkrili ponudu usluga u vašoj zemlji.

* Wi-Fi MediaConnect: Na reprodukciju video zapisa mogu da utiču brzina računara i Wi-Fi propusni opseg. Minimalne i preporučene sistemske zahteve potražite na lokaciji www.philips.com/wifimediaconnect. Prikazuje sadržaj sa zadržkom od nekoliko sekundi. Može da dođe do malih razlika slike i zvuka.

* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

* Korišćenje integrisanog digitalnog TV tunera će vam pomoći da uštedite energiju

* Elektronski TV vodič za 8 dana, usluga nije dostupna u svim zemljama

* USB snimanje samo za digitalne kanale pokriveno IP adresom televizora zasniva elektronski TV vodič (ograničenja za zemlju i kanal mogu da se primenjuju), snimanje može da bude ograničeno zaštitom od kopiranja emitovanja (CI+). Internet veza je neophodna.

* Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

* Korišćenje prekidača za potpuno isključivanje napajanja smanjuje potrošnju energije u stanju pripravnosti na 0

* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.

* USB tastatura i miš su podržani putem ažuriranja softvera