




Philips LED  
FHD LED Smart TV

60 cm (24")

Full HD LED-TV  
HDR 10  
Pixel Plus HD

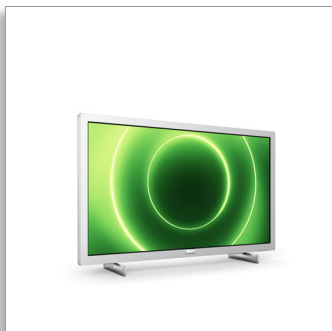

24PFS6855

## Gewoon slim. Briljant helder.

### Full HD LED Saphi-TV

Kijken. Gamers. Genieten. Deze Full HD Philips-TV brengt u midden in de actie met een haarscherp beeld en helder geluid. Het SAPHI-dashboard geeft u eenvoudig toegang tot content en de lage invoervertraging via HDMI is ideaal voor games.

#### **Nauwkeurig beeld van Philips.**

- Pixel Plus HD. Scherpe beelden, ongeacht de bron.
- Geweldig voor games. Minder dan 20 ms invoervertraging via HDMI.

#### **SAPHI. De slimme manier om te genieten van uw TV.**

- TV-collectie van Philips. Netflix, Prime Video en nog veel meer.
- Een druk op de knop geeft u toegang tot een duidelijk menu met pictogrammen.

#### **Zilveren frame. Geweldig beeld.**

- Slank, zilveren frame. Slanke voet.
- Full HD LED-TV. Rijke kleuren, prachtige details.

#### **Helder geluid. Mis geen enkel woord.**

- Heldere audio uit luidsprekers met volledig bereik.
- Heldere dialogen. Krachtige bas.

# PHILIPS

FHD LED Smart TV  
60 cm (24") Full HD LED-TV, HDR 10, Pixel Plus HD

24PFS6855/12

## Kenmerken


### Full HD LED-TV

Full HD LED-TV. Rijke kleuren, prachtige details.

### Pixel Plus HD

De Philips Pixel Plus HD Engine optimaliseert de beeldkwaliteit en levert helder beeld met prachtig contrast. Dus of u nou online streamt of kabel-TV kijkt, u kunt altijd genieten van beelden met helderder wit en dieper zwart.


### Saphi Smart TV

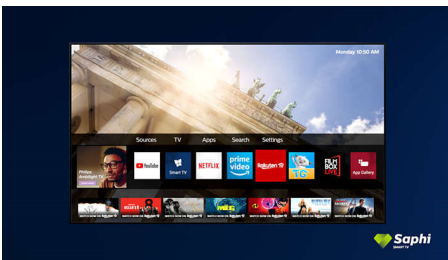

SAPHI is een snel, intuïtief besturingssysteem waarmee u immens plezier beleeft aan uw

Philips Smart TV. Geniet van geweldige beeldkwaliteit en toegang met één knop tot een duidelijk pictogrammenmenu. Bedien uw TV met gemak en ga snel naar populaire Philips Smart TV-apps zoals YouTube, Netflix en meer.

### SAPHI TV-collectie

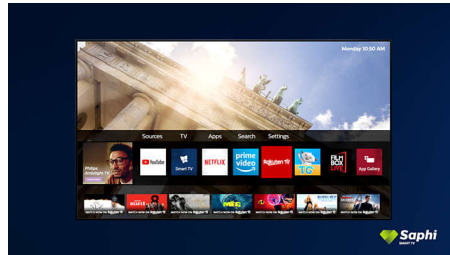

TV-collectie van Philips. Netflix, Prime Video en nog veel meer.

### Geweldig voor games

Geweldige beeldkwaliteit voor games. Lage invoervertraging van 20 ms via HDMI-

aansluiting. Verbeter uw game-ervaring. Ga helemaal op in de game dankzij beter zicht in donkere scènes en snellere refresh rates.

### Heldere audio

Heldere audio uit luidsprekers met volledig bereik.

### Krachtige bas

Heldere dialogen. Krachtige bas.

### Ontwerp

Slank, zilveren frame. Slanke voet.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 24 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 60 cm
- Display: Full HD LED
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Beeldverbetering: Pixel Plus HD, HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma)
- Schermdiagonaal (inch): 24 inch

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeringangen op alle HDMI: HDR

ondersteund, HDR10/ HLG, tot FHD 1920 x 1080 bij 60 Hz

- Video-ingangen op alle HDMI: HDR ondersteund, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), tot FHD 1920 x 1080p

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoweergave: PAL, SECAM
- MPEG-ondersteuning: MPEG2, MPEG4
- TV-programmagids\*: Elektronische programmagids voor 8 dagen

- Signaalsterkte-indicator
- Teletekst: 1000 pagina's Hypertext
- HEVC-ondersteuning

## Smart TV-functies

- Gebruikersinteractie: SimplyShare, Schermduplicatie
- Interactieve TV: HbbTV
- Programmeren: TV pauzeren, Opnemen via USB\*
- SmartTV-apps\*: Onlinevideotheken, Internetbrowser openen, TV on demand, YouTube, Netflix-TV

## Connections

### Side



### Rear



### Bottom



# Specificaties

- Gemakkelijk te installeren: Automatische detectie van Philips-apparaten, Netwerkinstallatie wizard, Instellingen wizard
- Gebruiksgemak: Alles-in-één Smart menuknop, Gebruikershandleiding op het scherm
- Firmware-upgrade mogelijk: Auto-upgradewizard voor firmware, Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Aanpassingen van beeldformaat: Standaard - Schermvullend, Aanpassen aan scherm, Zoomen, uitrekken, Geavanceerd - Shift, Breedbeeld
- Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld: 22 KWh/1000 u
- Energieklasse voor HDR: G
- Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld: 43 KWh/1000 u
- Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: n.v.t.
- Netwerkstand-bymodus: <math>\leq 2,0\text{ W}</math>
- Gebruikte panel-technologie: LED-LCD

## Multimedia-toepassingen

- Videoweergaveformaten: Containers: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Muziekweergaveformaten: AAC, MP3, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2), WMA-PRO (v9 en v10)
- Ondersteunde ondertitelindelingen: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Beeldweergaveformaten: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 6 W
- Luidsprekerconfiguratie: 2x 3 W full-range luidsprekers
- Geluidsverbetering: 5-bands equalizer, Automatische volumeregelaar, Helder klinkende dialogen, Dynamic Surround, Nachtmodus

## Connectiviteit

- Aantal HDMI-aansluitingen: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Passthrough van afstandsbedieningen, Audiobediening, Stand-by, Afspelen met één druk op de knop
- Aantal USB-aansluitingen: 2
- Draadloze verbinding: Wi-Fi 802.11n, 2x2, enkele band
- Andere aansluitingen: Common Interface Plus (CI+), Digitale audio-uitgang (optisch), Ethernet-LAN RJ-45, Satelliet aansluiting, Hoofdtelefoonuitgang, Antenne, F-type, Serviceaansluiting

## Europese energiekarta

- EPREL-registratienummers: 395511
- Schermdiagonaal (inch): 24
- Schermdiagonaal (centimeters): 60
- Energieklasse voor SDR: F

## Vermogen

- Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Functies voor energiebesparing: Timer voor automatisch uitschakelen, Eco-modus, Beeld uit (voor radio)
- Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: N.v.t.
- Aanwezigheid lood: Ja\*
- Hoeveelheid kwik: 0 mg

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Snelstartgids, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens, Tafelstandaard

## Ontwerp/Design

- Kleuren van de TV: Plastic, lichtzilveren rand
- Ontwerp van de standaard: Lichtzilveren standaard

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 567,4 mm
- Hoogte van het apparaat: 340,4 mm
- Diepte van het apparaat: 73,7 mm
- Gewicht van het product: 2,9 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 567,4 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 363,2 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 135,0 mm
- Gewicht (incl. standaard): 2,9 kg
- Breedte van de doos: 630,0 mm
- Hoogte van de doos: 425,0 mm
- Diepte van de doos: 120,0 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 3,9 kg
- Breedte van de standaard: 393,2 mm
- Hoogte van de standaard: 22,8 mm
- Diepte van de standaard: 135,0 mm
- Geschikt voor wandmontage: 75 x 75 mm



Publicatiedatum  
2024-03-19

Versie: 7.0.1

EAN: 87 18863 02410 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
- \* Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
- \* De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
- \* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
- \* Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.