

Philips  
Flat TV Widescreen

26"  
LCD  
HD Ready

26PFL5322



## Aprimore sua experiência visual com 3P com Digital Crystal Clear

Eis uma TV nova, maravilhosa, que não só oferece imagem e som incríveis como também um estilo moderno e acabamento de alta qualidade. Possui 3P com Digital Crystal Clear para imagens naturais e vibrantes, e Incredible Surround para uma excelente qualidade de som.

### Sintonizado para otimizar a qualidade de imagem

- Tela LCD WXGA HD com resolução de 1366 x 768p
- HD Ready para a melhor qualidade de imagem de sinais HD
- O 3P com Digital Crystal Clear fornece imagens vibrantes, com qualidade de cinema.
- Combfilter 3D - separa as cores para obter uma imagem com mais definição

### Desenvolvido para sua comodidade

- Auto Picture para personalizar a imagem
- O Controle Auto Sound usa configurações predefinidas para um melhor som.

### Som vivo e emocionante

- Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade

### Design moderno

- Design compacto

### Para uma ótima performance

- Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo

# PHILIPS

## Destques

### Tela LCD WXGA, 1366 x 768p

Este monitor WXGA, com a última palavra em tecnologia de tela LCD, oferece resolução HD de 1.366 x 768p pixels. Produz imagens Progressive Scan brilhantes e estáveis, com brilho ideal e cores maravilhosas. Com esta imagem vibrante e nítida, você terá uma experiência visual aprimorada.

### HD Ready



Desfrute da qualidade excepcional de imagens de alta definição e esteja totalmente preparado para origens HD como conversores HDTV ou Disco Blu-ray. O "HD Ready" é um rótulo protegido que oferece uma qualidade de imagem superior a do progressive scan. Ele está em conformidade com padrões rigorosos estabelecidos pela EICTA para oferecer uma tela HD que exiba os benefícios da resolução e a qualidade de imagem de um sinal de alta definição. Tem conexão universal para YPbPr analógico e conexão digital não compactada de DVI ou HDMI, com suporte para HDCP. Pode exibir 720p e sinais 1080i a 50 e 60 Hz.

### 3P com Digital Crystal Clear

O 3P com Digital Crystal Clear é um pacote de inovações de imagem que faz um ajuste digital, otimizando a qualidade das imagens com os melhores níveis de contraste, cor e nitidez. É como assistir imagens com qualidade de cinema.

### Combfiter 3D

O Combfiter 3D separa melhor os sinais de luminância (detalhe da imagem) e crominância (cor) em um domínio 3D, para eliminar diacromia, interferência na luminância e distorção por interferência de pontos, efeitos que prejudicam a satisfação visual. O Combfiter 3D digital compara um a um os campos da imagem da TV, para separar com precisão as informações de cor e preto-e-branco e remover interferências horizontais e verticais. O resultado é uma imagem com muito mais definição.

### Incredible Surround™

O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da Philips que amplia substancialmente o campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. Com avançada computação eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os sons da esquerda e direita aumentando a distância virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround leva ao envolvimento total, com maior amplitude e profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas extras.

### Design compacto

Design compacto

### Auto Picture

O botão Auto Picture do controle remoto permite a seleção de vários ajustes com um único toque para proporcionar imagens otimizadas de todas as diferentes programações da TV.

### Auto Sound

O Controle Auto Sound oferece ajustes predefinidos de som para graves baixos, graves, agudos e balanço, melhorando a experiência do entretenimento.

### Duas entradas HDMI

A conectividade HDMI estabelece uma conexão RGB digital não compactada da origem para a tela. Elimina a conversão em sinal analógico oferecendo imagens puras. O sinal sem degradação reduz a tremulação e eleva a nitidez da imagem. A conectividade HDMI comunica de forma inteligente a mais alta resolução de saída com o dispositivo de origem. A entrada HDMI é totalmente retrocompatível com origens DVI, mas inclui áudio digital. A conectividade HDMI usa proteção contra cópia HDCP. Com duas entradas HDMI, você pode conectar várias origens HD, como um decodificador de HD e um Blu-ray player. Sua TV está totalmente preparada para o futuro HD.

# Especificações

## Imagem/tela

- Prop. da imagem: Widescreen, 16:9
- Medida diagonal da tela (polegadas): 26 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 66 cm
- Resolução de imagem: 1366 x 768p
- Brilho: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, Reforço de contraste dinâmico, Contrast Plus, 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Digital Noise Reduction (DNR), Progressive Scan
- Tipo de tela: LCD XGA Matriz Ativa TFT
- Contraste dinâmico de tela: 3500:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 160 grau
- Ângulo de visão (vertical): 160 grau
- Recursos de vídeo: Tela com revestimento antirreflexo

## Resoluções de imagem compatíveis

- Formatos do computador: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Entrada da antena: 75 ohms tipo F
- Faixas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Número de canais pré-sintonizados: 125
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as versões)
- Display do sintonizador: PLL

## Conforto

- Proteção infantil: Censura para crianças
- Fácil de instalar: Nomeação Automática de Programa, Gravação automática, Sintonia Fina, Nome do Programa, Classificação
- Fácil de usar: Lista de sintonia automática, 8 canais, Nivelador automático de volume (AVL), AutoPicture, AutoSound, Lista de programas, Controle lateral, Closed Caption
- Relógio: Na tela principal, Timer de desligamento automático, Relógio despertador
- Ajustes do formato da tela: 4:3, Expansão da imagem para 14:9, Expande 16:9, Zoom de legenda, Super Zoom, Widescreen

- Controle remoto: TV
- Tipo de controle remoto: RC2023606/01
- Idiomas do menu OSD: Inglês, Português, Espanhol

## Som

- Equalizador: 5 faixas
- Potência de saída (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de áudio: Estéreo, SAP
- Recursos de áudio: Nivelador automático de volume (AVL), Virtual Surround Sound

## Caixas acústicas

- Alto-falantes internos: 2
- Tipos de alto-falantes: Caixas acústicas frontais

## Conectividade

- AV 1: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr
- Número de conexões de AV: 7
- AV 2: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr
- AV 3: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada CVBS, Entrada S-Vídeo
- AV 4: HDMI
- Conexões frontais / laterais: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada CVBS, Saída para fone de ouvido, Entrada S-vídeo
- AV 5: HDMI
- Outras conexões: Saída de Vídeo, CVBS, E/D (cinch), Entrada de áudio do PC, Entrada VGA do PC

## Lig/Desl



- Alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5°C a 40°C
- Consumo de energia: 120 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 1W

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Suporte para cima da mesa, Cabo de energia, Guia de início rápido, Manual do Usuário, Cartão de registro, Certificado de garantia, Controle remoto, Pilhas para controle remoto

## Dimensões

- Largura do aparelho: 698 mm
- Altura do aparelho: 495 mm
- Profundidade do aparelho: 100 mm
- Peso do produto: 11,2 kg
- Largura do aparelho (com base): 698 mm

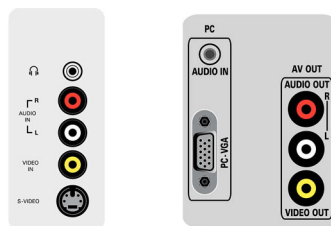

Data de emissão  
2023-08-01

Versão: 3.0.29

EAN: 87 12581 30790 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Para obter máxima qualidade de imagem sem distorção é necessário sinal digital de alta qualidade em formato widescreen ou uso de conversor/decodificador de sinal.

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.