

Philips
Síkképernyős TV

58 cm (23")

LCD
HD Ready

23PF4310



Fokozza a vizuális élményt

a Crystal Clear segítségével

Az LCD TV nem pusztán otthonának enteriőrjét egészíti ki európai stílusú, vékony megjelenésével, hanem nagyszerű audiovizuális élményt is nyújt a Crystal Clear technológiának és a Virtual Dolby Surround hangzásnak köszönhetően.

Élenjáró interfész a digitális hang- és képminőségért

- A DVI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Jobb képminőség a látható részletekért

- Nagyfelbontású LCD WXGA kijelző, 1280 x 768p
- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- A Crystal Clear megnöveli a kép mélységét
- Az Active Control a jelforrástól függetlenül optimalizálja a képminőséget.

Stílusos design

- Kompakt kialakítás

Többcélú kényelem

- A Smart Picture személyre szabott képbeállításokat nyújt
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

PHILIPS

Fénypontok

LCD WXGA kijelző, 1280 x 768p

Ez a modern, LCD technológiával készült WXGA képernyő 1280 x 768p pixel HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajegy, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt jelent, amely megjeleníti a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz.

720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Crystal Clear

A Contrast plus (kontraszt-növelés) és színiemelés kombinálásával a Crystal Clear jelentős képmélység-növekedést biztosít.

Active Control

Az Active Control a zajelnyomást és a képélesség-javítást folyamatosan, másodpercenként 60-szor végzi. A képbeállításokat percenként több mint 3000-szer elvégezve, az Active Control Plus folyamatosan optimális képményt biztosít.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.


Kompakt kialakítás

Kompakt kialakítás

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógépéhez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

Smart Picture

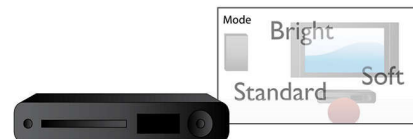

A Smart Picture optimális képbeállításokat nyújt a szín, a fényerő, a telítettség, a kontraszt, a képélesség stb. tekintetében, aminek következtében a látványélmény egésze fokozott.

DVI-I bemenet

A DVI-I bemenet juttatja el a tömörítetlen, nagy sávszélességű digitális RGB jelet a forrástól és a képernyőhöz. A digitális jelek analóggá alakításának kiküszöbölése kifogástalan, zajmentes, tiszta és villódzásmentes képet eredményez. A DVI bemenet támogatja a HDCP másolásvédelmet, amely engedélyezi másolásvédelemmel ellátott programok megtekintését digitális beltéri egységről, DVD-lejátszóról és HD-felvevőről. A DVI-I a jövő technológiáját képviseli, mert valamennyi HDMI eszközhöz csatlakoztatható (ehhez átalakítókábelre van szükség). A DVI-I bemenet az analóg PC-VGA jeleket is támogatja.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 23 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 58 cm
- Színes készülék: Ezüst jég
- Panel felbontása: 1280 x 768p
- Fényerő: 450 cd/m²
- Képvitítés: Progresszív pásztázás, Élességállítás, Active Control, Színhőmérséklet beállítás, Crystal Clear
- Kontrasztarány (tipikus): 500:1
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 16 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 170 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 170 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 1280 x 768, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
- Video formátumok: 1920 x 1080i - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 720 x 576p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 640 x 480i - 1Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 100
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play, Automatikus programnév-beállítás, Programnév, Rendezés, Automatikus csatornabeállítás
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Programlista, Smart Picture, Smart Sound, Menüvezérlés, On Screen Display
- Óra: Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Felirat nagyítása,

- Super Zoom képnagyítás, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Teljes képernyő
- Távezérlő: TV
- Távezérlő típusa: RCFE05ZAU00
- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- VESA tartó: 100 x 100 mm
- Kép a képen: Két oldal szöveg

Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sáv
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround, Monó
- Hangszájtítás: Dinamikus mélyhangkiemelés

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 1
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió be, Fejhallgató-kimenet, CVBS be, S-video be
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, PC audio be, DVI-I

Tápellátás

- Tápellátás: 90-240 V váltakozó feszültség
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 84 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Kábelek: DVI-I - YPbPr kábel
- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Regisztrációs kártya, Távezérlő, Felhasználói kézikönyv

Méret

- Készülék szélessége: 704 mm
- Készülék magassága: 373 mm
- Készülék mélysége: 92 mm
- Termék tömege: 10,2 kg
- Doboz szélessége: 780 mm
- Doboz magassága: 551 mm
- Doboz mélysége: 210 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 12 85 kg
- Szélesség (talppal): 704 mm
- Magasság (talppal): 414 mm
- Mélység (talppal): 217 mm



Kiadás dátuma
2023-08-01

Verzió: 7.0.8

EAN: 87 10895 90440 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com