

Philips
LCD TV

66 cm-es (26"-es)
HD Ready

26PFL3403



Egyértelműen okos választás

Az egyszerű használatra tervezett síkképernyős TV-t modern kialakítás, HDMI-csatlakozás, nagy teljesítményű és fantasztikus Digital Crystal Clear III rendszer jellemzi. Magától értetődő választás a tökéletes képminőség érdekében.

Éles és tiszta hangzás

- Incredible Surround bővített hangdimenzió a hang nagyobb élvezetéhez

Csatlakoztatás, telepítés és kész

- HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.
- Smart Picture és Smart Sound a vizuális élmény személyre szabásához

Kiváló képminőség

- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- HD LCD-kijelző, 1366 x 768 p felbontással
- HD Ready a HDTV-jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében

PHILIPS

Fénypontok

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

LCD-kijelző, 1366 x 768 p

Ez a modern, LCD technológiával készült WXGA megjelenítő 1366 x 768p pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajelzés, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD-képernyőt jelent, amely képes megjeleníteni a

High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Incredible Surround



Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes surround hatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

HDMI bemenet



A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafelé maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.

PC-bemenet (VGA)

A PC-bemenet segítségével TV készülékét VGA-kábel segítségével a számítógéphez csatlakoztatva PC-monitorként is használhatja.

Smart Picture és Smart Sound

A Philips programozott Smart Picture és Smart Sound módja a távvezérlő egyetlen gombjával kényelmesen elérhető. A számos kép- és hangbeállítási mód közül kiválaszthatja az Ön számára optimálisat.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 26 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 66 cm
- Színes készülék: Fényes fekete előlap fekete készülékkel
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 800:1
- Képjávitás: Crystal Clear III, 2D színélesítés, 3/2 - 2/2 mozgáslebonntás, White stretch, Progresszív pásztázás, Smart Picture
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szög tartomány: 160° (H) / 160° (V)
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Videóformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló, Kezdési időzítő, Leállítási időzítő
- Képernyőformátum beállítás: 16:9-es

- Összenyomás, 4:3, Cinerama
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RC5
- Teletext: 100 oldalas smart szöveg
- Kép a képen: Szöveges kettős képernyő

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Monó, Sztereo
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

Csatlakoztathatóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Fejhallgató-kimenet, PC audio be, VGA PC-bemenet
- Ext 3: S-video be
- Ext 2: YPbPr be, CVBS be, Audió L/R bemenet
- Ext 4: HDMI

Tápellátás


- Hálózati tápellátás: 100-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiafogyasztás: 80 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz

Méretetek

- Készülék szélessége: 671 mm
- Készülék magassága: 458 mm
- Készülék mélysége: 90 mm
- Termék tömege: 7,7 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 671 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 503 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 215 mm
- Termék tömege (+állvány): 9,1 kg
- Doboz szélessége: 748 mm
- Doboz magassága: 535 mm
- Doboz mélysége: 251 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 12 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 100 mm

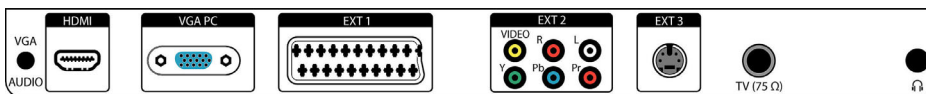

Kiadás dátuma
2023-08-01

Verzió: 5.0.8

EAN: 87 12581 37661 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com