

Philips Cinema 21:9
Профессиональный
светодиодный ТВ с ЖКД

58" Signature

ЖК
DVB-T/C MPEG 2/4

58HFL9582A



Премьера каждый вечер

на экране формата 21:9 и с подсветкой Ambilight

В действие фильма надо погружаться полностью — а иначе зачем смотреть кино? Суперширокий телевизор с процессором Perfect Pixel HD и технологией LED Pro идеально соответствует оригинальному формату фильмов 21:9 и оживляет их благодаря подсветке Ambilight и 3D. Каждый вечер — премьера у вас в гостиной!

Стабильность и безопасность

- Низкое энергопотребление
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Ограничение громкости
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Кинематографическое соотношение сторон 21:9, никаких черных полос в нижней/верхней части экрана
- Телевизор Full HD 3D для полного погружения при просмотре фильмов 3D

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Программируемое включение канала
- Встроенная панель подключения
- Технология LED Pro для исключительного контраста и яркости изображения

PHILIPS

Основные особенности

LED Pro



Технология Philips LED Pro позволяет наслаждаться изображением невероятного качества и одновременно экономить до 50% электроэнергии! Решетчатая структура из более чем 1000 светодиодов обеспечивает подсветку дисплея, усиливая свет в ярких областях и уменьшая свечение в темных областях до полного затемнения, тем самым снижая потребление электроэнергии. Вместе с мощным процессором Perfect Pixel HD Engine данная технология обеспечивает изображение предельной контрастности, четкости и цветовой насыщенности. Благодаря технологии LED Pro цвета на экране приобретают максимальную реалистичность.

Соотношение сторон 21:9



Для большинства телевизоров предусмотрен формат изображения 16:9 (или 1,78:1) и разрешение 1080p Full HD. Но

при съемке крупнобюджетных голливудских блокбастеров обычно используется более широкий формат — 2,39:1. Новые телевизоры Cinema 21:9 от Philips идеально соответствуют исходному формату изображения 21:9 (2,39:1), используемому режиссерами. Это позволяет вам смотреть любые фильмы в исходном формате без черных полос — так, как фильмы были задуманы создателями.

Телевизор Full HD 3D

Вы будете поражены фильмами 3D в собственной гостиной благодаря первому в мире телевизору с форматом киноэкрана 3D. Для Active 3D используются быстро переключающиеся дисплеи последнего поколения, обеспечивающие еще большую реалистичность изображения при разрешении Full HD. Превосходные фильмы 3D на дисках BluRay и ТВ в формате 3D обеспечивают невероятно широкий выбор содержимого в высоком качестве. Ваш телевизор уже готов к просмотру содержимого в формате Full HD 3D — просто приобретите необходимое количество 3D-очков (расширенный комплект РТА03).

Встроенная панель подключения

Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

Программируемое включение канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.



Характеристики

Подсветка Ambilight

- Система подсветки Ambilight: Светодиоды с широкой цветовой гаммой
- Функция затемнения: Вручную и со световым датчиком

Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Цвет корпуса: Черный матовый алюминий
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Улучшение изображения: Функция Active Control + световой датчик, Подавление шума 2D/3D, Технология Perfect Pixel HD Engine
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)
- Пиковое отношение яркости: 65 %
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75), 75 Ом Тип F
- Цифровое ТВ: MHEG, Наземное DVB *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

Комфорт

- Легкость установки: Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Блокировка клавиатуры
- Удобство использования: 1-кан. список аналог./цифр., Список программ
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Приветственное сообщение, Ограничение громкости
- Регулировка формата экрана: Расширение формата 16:9, Широкий экран, Режим Super Zoom, Немасштабированное (разрешение 1080p точка в точку)
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Телетекст: 1200-страничный гипертекст
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB

Звук

- Улучшение звука: Автоматическая регулировка

громкости, Динамическое усиление НЧ, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Интерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы
- Фронтальные/боковые подключения: 2x USB
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Другие подключения: Выход S/PDIF (коаксиальный), Выход для наушников, Ethernet
- HDMI 3: HDMI v1.3
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, YPbPr

Питание


- Электроснабжение: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °С
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,15
- Энергопотребление в выключенном состоянии: 0,01
- Наличие свинца: Да*

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Настольная подставка на шарнире, Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00

Размеры

- Ширина устройства: 1495 миллиметра
- Высота устройства: 668 миллиметра
- Глубина устройства: 71 миллиметра
- Вес продукта: 26 кг
- Высота с подставкой: 735 миллиметра
- Глубина с подставкой: 260 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 29 кг
- Ширина подставки: 500 миллиметра
- Совместимое настенное крепление: 400 x 400 мм

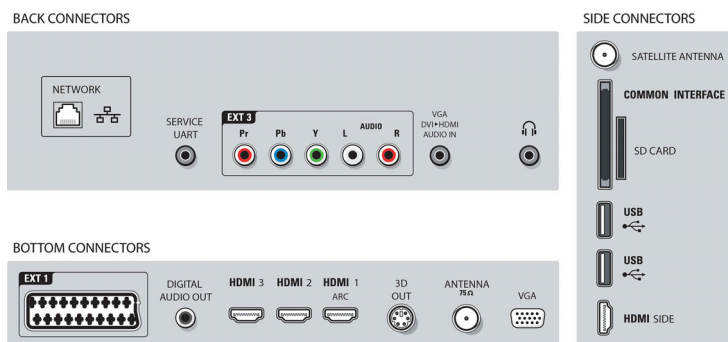

Дата выпуска 2023-08-01

Версия: 3.1.3

EAN: 87 12581 55807 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для 3D-телевизора требуется набор PTA03 (активные очки), устройство с поддержкой формата 3D, материалы в формате 3D.
* Потребление энергии в год вычислено при использовании среднего потребления энергии 4 часа в день, 365 дней в году.
* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
* Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.