

Philips 9000 series
Smart LED-TV

46 tum

3D Max
DVB T2/C/S2

46PFL9707S



Prisbelönta prestanda

Ta del av Smart TV med bästa möjliga bildkvalitet

3D Smart LED-TV:n 46PFL9707 har Micro Dimming Premium och Moth Eye, vilket ger bästa möjliga bildkvalitet och förstklassiga kontrastprestanda för allt innehåll – oavsett om det är 2D eller 3D. Upplev Smart TV Premium och 3D på ett hisnande sätt!

Prisbelönta prestanda

- Ambilight Spectra XL, en ny Ambilight för en total upplevelse
- 3D Max Clarity 1000 för en flimmerfri 3D-upplevelse i Full HD
- Unikt läge för 2D-spel på helskärm för två spelare
- Njut av allt 2D-innehåll i felfri 3D med en enda knapptryckning
- Unik justering av 3D-djup så att du kan titta på 3D på det som sätt som du vill
- Full HD-TV och Perfect Pixel HD Engine för oöverträffad skärpa
- 1 200 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa
- Moth Eye-filter för bästa möjliga kontrast och minsta möjliga reflektioner
- Micro Dimming Premium dimrar LED-segment för bästa möjliga kontrast

Ta del av en värld av innehåll med Smart TV Premium

- Inbyggd Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV
- Mängder med onlineappar, hyrvideor och TV-repriser
- Ring röst- och videosamtal med Skype™ i din TV
- Titta på TV var du vill i hemmet med Wi-Fi Smart Screen*

PHILIPS

Funktioner

Ambilight Spectra XL




Förhöj tittarupplevelsen med Ambilight Spectra XL. Den patenterade Philips-tekniken ger en större bild än tidigare genom att projicera ett sken från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight ställer automatiskt in färgen och ljusstyrkan för ljuset så att den matchar TV-bilden. Tack vare vägganpassningsfunktionen är ljusets färg perfekt, oavsett vilken färg väggen har.

3D Max Clarity 1000



Gå i frontlinjen för 3D-teknik med 3D Max Clarity 1000. 3D Max Clarity 1000 innehåller aktiv 3D-teknik och den senaste höghastighetsvisningen för att ge autentiskt djup, kontrast och realism, och erbjuder en oöverträffad flimmerfri Full HD 3D-tittarupplevelse. Du kan till och med konvertera allt 2D-innehåll till levande och felfri 3D. 3D Clarity 1000 ger dig bästa möjliga 3D-prestanda.

Fullskärmsspel för två spelare

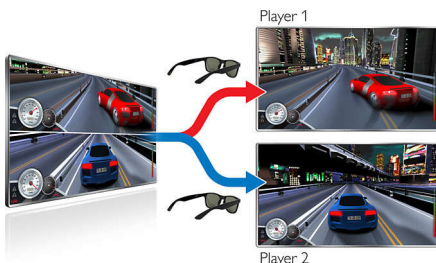

Med Philips 3D-glasögon kan din TV ge två spelare den ultimata spelupplevelsen på

helskärm. I 2D-spel för två spelare ser man vanligtvis spelet på halva skärmen. Med 3D-teknik kan båda spelarna nu se spelet på helskärm samtidigt, genom en enkel knapptryckning på glasögonen.

3D-konvertering



Titta på hela din filmsamling i levande och felfri 3D – till och med gamla svartvita klassiker. Philips erbjuder högkvalitativ konvertering av valfritt 2D-innehåll i realtid med en enda knapptryckning. Med den här tekniken visas även undertexter på ett konstant djup, och du slipper fel som att bakgrunden visas i förgrunden.

Justering av 3D-djup



Alla upplever 3D på olika sätt. Det är därför Philips erbjuder dig möjligheten att anpassa 3D-djupet efter eget tycke. Den unika funktionen för justering av 3D-djup ger dig möjlighet att välja det bilddjup som passar bäst för innehållet på skärmen och som du föredrar. Det gör också TV-tittandet mer skonsamt för dina ögon. Nu kan du njuta av 3D-upplevelsen fullt ut.

Perfect Pixel HD

Upplev oöverträffad skärpa och klarhet med Perfect Pixel HD Engine. Varje bildpunkt i bilden finjusteras för att matcha de omgivande bildpunkterna bättre. Resultatet är en unik kombination av skärpa, naturlig detaljrikedom, levande färger, överlägsen kontrast och mjuka,

naturliga rörelser. Bilderna blir klara och knivskarpa tack vare identifieringen och reduceringen av artefakter och brus i alla källor. Full HD-skärmen med 1 920 x 1 080 bildpunkter ger helt flimmerfria bilder med fantastisk ljusstyrka.

Moth Eye



Moth Eye har hämtat inspiration från perfektionen i den naturliga evolutionen genom att använda speciella nanostrukturer som finns i ögonen på nattfjärilar. En nattfjärils ögon är täckta med en yta som inte avger några reflektioner, vilket gör att den kan gömma sig för rovdjur. Moth Eyes antireflekterande yta utökar bildkontrasten genom att fördjupa svärtan i de mörka tonerna och öka ljusstyrkan i de ljusa tonerna utan haloeffekter och reflektioner. Njut av verklighetstrogen kontrast med otroligt skarpa detaljer.

1 200 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



1 200 Hz PMR (Perfect Motion Rate) skapar otrolig rörelseskärpa för tydliga och levande bilder i snabba actionfilmer. Philips nya PMR-standard visar en kombinerad synlig effekt för de snabbaste paneluppdateringsintervallen, Perfect Natural Motion och unik bearbetningsformel för oöverträffad rörelseskärpa

Specifikationer

Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Går att anpassa till väggens färg, Vardagsrumsljus-läge
- Ambilight-version: Tresidig, Ambilight Spectra XL

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 46 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 117 cm
- Display: LED Pro Full HD
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- 3D: 3D Max Clarity 1000, Spel på helskärm för två personer*, Justering av 3D-djup, Konvertering från 2D till 3D
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Bildförbättring: Perfect Pixel HD Engine, Motheyskontrastfiler, ISF-bildkalibrering, Wide Color Gamut-display, Micro Dimming Premium, Bright Pro, 1 200 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Dynamisk skärmkontrast: 150 000 000:1

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD, DVB-S HD+-funktion (Astra)
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- LNB: Funktion för 1 till 4 LNB, DiSeq 1.0

Smart TV-program

- Kontroll: MyRemote-app (iOS och Android), Stöd för USB-tangentbord och -mus
- Net TV: TV-repriser, Videobutiker online, Öppna webbläsare, Onlineappar
- SimplyShare: DLNA-medieläsare, USB-medieläsare, WiFi Smart Screen
- Program: Pause TV, USB-inspelning

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2

- upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide, Dubbelt väggmonteringsstativ
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen
- Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Fjärrkontroll: Fullständigt tangentbord, Rörelsestyrd markör*
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppdatering av programvara, Programvara kan uppdateras via USB, Uppgradering av fast programvara online

CPU

- Processortyp: Två kärnor

Ljud

- Uteffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W) vid 30 % THD
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround
- Högtalartyper: Enhet med Soundstage-stativ

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 5
- HDMI-funktioner: 3D, Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1 (adapter)
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Plug & play - lägg till på startskärmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Antal USB-portar: 3
- Trådlös anslutning: WiFi-certifierad
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Antenn av F-typ, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (optisk), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut, Serviceanslutning

Effekt

- Nätström: AC 220–240 V 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,1 W
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 80 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: < 0,01
- Årlig strömförbrukning: 111 kWh


Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x 3D-glasögon, Vridbart bordsstativ, Snabbstartguide, Moth Eye rengöringsduk
- Extra tillbehör: 3D-glasögon PTA507, 3D-glasögon PTA517, Skype-kamera PTA317

Mått

- Bredd: 1070 mm
- Höjd: 629 mm
- Djup: 46 mm
- Produktvikt: 17,2 kg
- Bredd (med stativ): 1070 mm
- Höjd (med stativ): 691 mm
- Djup (med stativ): 241 mm
- Produktvikt (+stativ): 20,7 kg
- Ställ, bredd: 585 mm
- Kompatibel med väggfäste: 300 x 300 mm

Connections

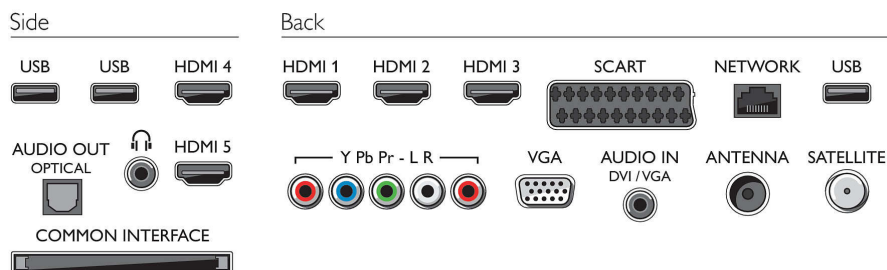

Publiceringsdatum
2023-07-31

Version: 8.1.7

EAN: 87 12581 65308 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

- * Pekfunktionerna i fjärrkontrollen görs tillgängliga via programvaruuppdatering under hösten 2012
- * Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.
- * Wi-Fi Smart Screen är tillgänglig i samband med programvaruuppdatering under hösten 2012
- * Net TV: Gå till www.philips.com/smarttv och upptäck vilka tjänster som erbjuds i ditt land.
- * TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- * Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
- * Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.
- * Skype-kamera säljs separat
- * Den lågrefflekterande ytan på Moth Eye visar fläckar och fingeravtryck lättare. För optimala prestanda bör rengöring endast utföras med den medföljande specialduken och rengöringsvätskan SVC1116G (grön flaska, medföljer ej). Läs rengöringsanvisningarna som medföljde produkten.
- * USB-inspelningsfunktionen är endast avsedd för digitalkanaler (begränsningar kan gälla beroende på land och kanal) och kan inte användas för analoga sändningar eller externa ingångar. Inspelningar av vissa program kan vara begränsade på grund av kopieringsskydd (CI+).