



Philips 6700 series
4K UHD LED Smart TV

178 cm (70") Ambilight TV
1200 Picture Performance Index
HDR 10+
Pixel Precise Ultra HD



70PUS6704

4K UHD LED Smart TV

met driezijdig Ambilight

Deze Philips-TV past perfect in uw interieur en vult de kamer met emotie. Door de heldere beeldkwaliteit lijkt het alsof u de actie van dichtbij meemaakt. 4K biedt helder en levendig beeld. Ambilight zorgt voor de juiste sfeer bij films, muziek of games.

Nauwkeurig beeld van Philips.

- Dolby Vision en Dolby Atmos. Beeld en geluid in bioscoopkwaliteit.
- HDR10+ ondersteund. Zie het zoals de regisseur het bedoelde.

SAPHI. De slimme manier om te genieten van uw TV.

- TV-collectie van Philips. Netflix, Prime Video en nog veel meer.
- Een druk op de knop geeft u toegang tot een duidelijk menu met pictogrammen.

Helder geluid. Mis geen enkel woord.

- Heldere audio uit luidsprekers met volledig bereik.
- Heldere dialogen. Krachtige bas.

De TV ziet er goed uit, waar u hem ook neerzet.

- 4K UHD LED-TV. Rijke kleuren, prachtige details.
- Ambilight. De emotie spat van het scherm af.
- Slank, minimalistisch frame. Robuuste voet.

PHILIPS

Kenmerken

Driezijdig Ambilight




Met Philips Ambilight krijgen films en games extra diepte. Uw muziek krijgt een eigen lichtshow. En het scherm voelt groter dan het is. De intelligente LED's aan de randen van de TV schijnen de kleuren op het scherm in realtime naar de muren en de rest van de kamer. U krijgt perfect afgestemde sfeerverlichting en dus een extra reden om van uw TV te houden.

4K LED-TV

Met Ultra HD geniet u van vier keer de resolutie van gewoon Full HD dankzij meer dan acht miljoen pixels en onze unieke Ultra Resolution Upscaling-technologie. Geniet van beter en scherper beeld met meer diepte, contrast, natuurlijke bewegingen en levendige details, ongeacht de originele content.

Dolby Vision en Dolby Atmos

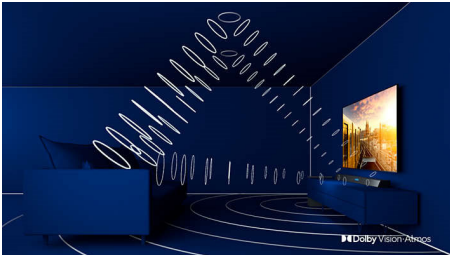

Met de ondersteuning voor Dolby's eersteklas geluid en videoformats klinkt en lijkt alles wat


u in HDR kijkt levensecht. Of u nu kijkt naar de nieuwste streamingseries of een Blu-ray Disc-set, u kunt genieten van het contrast, de kleur en de helderheid zoals de regisseur het heeft bedoeld. Geniet ook van de heldere, ruimtelijke klanken met detail en diepte.

HDR10+ ondersteund



Uw Philips-TV is speciaal ontworpen om alles uit het HDR10+ videoformaat te halen. De contrast-, kleur- en helderheidsniveaus worden voor elk frame aangepast. Of u nu een populaire serie of de nieuwste blockbuster kijkt, schaduwen zijn dieper, heldere oppervlakken stralen en kleuren zijn levensecht.

Saphi Smart TV

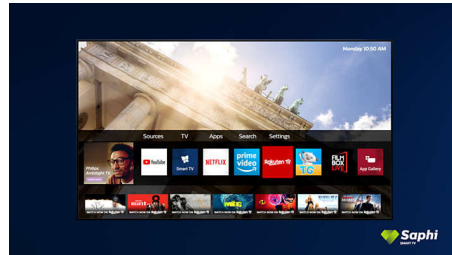

SAPHI is een snel, intuïtief besturingssysteem waarmee u immens plezier beleeft aan uw Philips Smart TV. Geniet van geweldige beeldkwaliteit en toegang met één knop tot een duidelijk pictogrammenmenu. Bedien uw

TV met gemak en ga snel naar populaire Philips Smart TV-apps zoals YouTube, Netflix en meer.


Heldere audio

Heldere audio uit luidsprekers met volledig bereik.

Krachtige bas

Heldere dialogen. Krachtige bas.

SAPHI TV-collectie

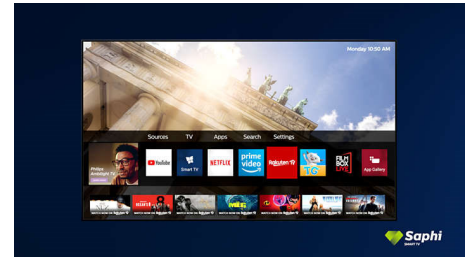

TV-collectie van Philips. Netflix, Prime Video en nog veel meer.

Robuuste standaard

Slank, minimalistisch frame. Robuuste voet.

Specificaties

Ambilight

- Ambilight-versie: Driezijdig

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (centimeters): 178 cm
- Display: 4K Ultra HD-LED
- Schermsresolutie: 3840 x 2160
- Beeldverbetering: Micro Dimming, Ultra-resolutie, 1200 PPI, Dolby Vision, HDR10+
- Schermdiagonaal (inch): 70 inch

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeringangen op alle HDMI: tot 4K UHD 3840 x 2160 bij 60 Hz
- Video-ingangen op alle HDMI: tot 4K UHD 3840 x 2160 bij 60Hz, HDR ondersteund, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-ondersteuning: MPEG2, MPEG4
- TV-programmagids*: Elektronische programmagids voor 8 dagen
- Signaalsterkte-indicator

- Teletext: 1000 pagina's Hypertext
- HEVC-ondersteuning

Smart TV-functies

- Gebruikersinteractie: SimplyShare, Gecertificeerd voor Wi-Fi Miracast*
- Interactieve TV: HbbTV
- Programmeren: TV pauzeren, Opnemen via USB*
- SmartTV-apps*: Onlinevideotheken, Internetbrowser openen, TV on demand, YouTube
- Gemakkelijk te installeren: Automatische detectie van Philips-apparaten, Netwerkinstallatie wizard, Instellingen wizard
- Gebruiksgemak: Alles-in-één Smart menuknop, Gebruikershandleiding op het scherm
- Firmware-upgrade mogelijk: Auto-upgradewizard voor firmware, Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Aanpassingen van beeldformaat: Geavanceerd - Shift, Standaard - Schermvullend, Aanpassen aan scherm, Zoomen, uitrekken, Breedbeeld
- Philips TV Remote-app*: Apps, Zenders, Controle, NowOnTV, TV-gids, Video on demand

Multimediatoepassingen

- Videoweergaveformaten: Containers: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,

- WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Muziekweergaveformaten: AAC, MP3, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2), WMA-PRO (v9 en v10)
- Ondersteunde ondertitelindelingen: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS
- Beeldweergaveformaten: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

Bezig met verwerken

- Verwerkingskracht: Quad Core

Geluid


- Uitgangsvermogen (RMS): 20W
- Luidsprekerconfiguratie: 2x 10 W luidspreker met volledig bereik
- Geluidsverbetering: 5-bands equalizer, A.I.-geluid, Helder klinkende dialogen, Dolby Atmos, Dolby-volumeregelaar, Nachtmodus, Automatische volumeregelaar, Verbeterd basgeluid

Connectiviteit

- Aantal HDMI-aansluitingen: 3
- HDMI-functies: Audio Return Channel, 4K
- Aantal componentengangen (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Passthrough van afstandsbedieningen, Audiobediening, Stand-by,

Connections

Side

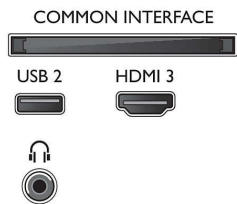

Rear



Bottom



Specificaties

- Afspelen met één druk op de knop
- Aantal USB-aansluitingen: 2
- Aantal CVBS: 1
- Draadloze verbinding: Dual band, Geïntegreerde Wi-Fi 802.11n 2x2
- Andere aansluitingen: Satelliet aansluiting, Common Interface Plus (CI+), Digitale audio-uitgang (optisch), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in, Hoofdtelefoonuitgang
- HDCP 2.2: Ja op alle HDMI

Vermogen

- Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: $0,3\text{ W}$
- Energieklasse: A+
- Europees energielabel (vermogen): 118 W
- Funcities voor energiebesparing: Timer voor automatisch uitschakelen, Beeld uit (voor radio)
- Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: N.v.t
- Jaarlijks energieverbruik: 173 kWh
- Aanwezigheid lood: Ja*
- Hoeveelheid kwik: 0 mg

Accessoires

- Meegedeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Snelstartgids, Brochure met wettelijk verplichte informatie en

veiligheidsgegevens, Tafelstandaard

Kleur en afwerking

- Voorkant TV: Hoogglanzend zwart

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 1581,0 mm
- Hoogte van het apparaat: 894,0 mm
- Diepte van het apparaat: 86,1 mm
- Gewicht van het product: 30,1 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 1581.0 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 912.4 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 284.5 mm
- Gewicht (incl. standaard): 30.5 kg
- Breedte van de doos: 1757.0 mm
- Hoogte van de doos: 1034.0 mm
- Diepte van de doos: 185.0 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 37,5 kg
- Breedte van de standaard: 806.7 mm
- Hoogte van de standaard: 18.4 mm
- Diepte van de standaard: 284.5 mm
- Geschikt voor wandmontage: 400 x 200 mm
- Max. breedte verstelbare standaard: 1397.7 mm
- Min. breedte verstelbare standaard: 806.7 mm



Publicatiedatum
2023-08-01

Versie: 10.1.1

EAN: 87 18863 01884 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com



* Schermen van 55, 65, 70 en 75 inch hebben een standaard waarvan de breedte kan worden aangepast.

* EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

* Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

* De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

* Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.

* Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.

* Compatibiliteit hangt af van Wi-Fi Miracast-certificering in Android 4.2 of hoger. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.

* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.

* De daadwerkelijke positie van de standaard kan er anders uitzien en afwijken van de afbeelding in de folder. Dit is vanwege de verschillende schermformaten binnen het productassortiment. Raadpleeg de productafmetingen op de specificatiepagina.