

Philips  
LCD-TV

66 cm (26")  
Full HD 1080p  
digital-TV

26PFL5604H



## Flott design, kraftig ytelse.

Med flott bilde og lyd

Opplev strålende ytelse med en full HD 1080p-skjerm. Denne flat-TVen kombinert med en kraftig Pixel Plus HD Engine og fantastisk usynlig lyd vil aldri skuffe deg.

### Enkelt å koble til og nyte

- USB for fantastisk multimedieavspilling
- 3 HDMI-innganger med Easylink for en fullstendig HD-tilkobling
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

### Ren og livaktig lyd

- 2 x 5 W RMS-lydeffekt
- Usynlige høyttalere med utrolig surround

### Klar for digital

- MPEG4 HDTV-mottak via DVB-T- og DVB-C-tuner med CI+\*

### Levende og knivskarpe bilder

- Pixel Plus HD for bedre detaljer, dybde og klarhet
- Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Pixel Plus HD



Pixel Plus HD er en bildebehandlingsteknologi som gir seerne innhold som er levende, naturlig og realistisk. Resultatet er fantastisk livaktige bilder med utrolig dybde og som er utrolig detaljerte, fra alle HD-kilder.

## Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p



Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med suveren lysstyrke og farger.

## 28,9 milliarder farger



Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingskraft på 28,9 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager selv de minste forskjellene i skygge- og hudtoner, noe som skaper den beste mulige fargen.

## 2 x 5 W RMS-lydeffekt

2 x 5 W RMS-lydeffekt

## USB (multimedia)



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

## 3 HDMI-innganger med EasyLink

EasyLink bruker HDMI CEC-bransjestandardprotokollen til å dele funksjonalitet mellom tilkoblede enheter og TVen. Med Easylink trenger du bare én fjernkontroll for å bruke hovedfunksjonene på TVen og tilkoblede enheter. HDMI lager en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen for ultimat bildekvalitet. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-innganger bak og 1 HDMI på siden av TVen kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, en Blu-ray-spiller og spillkonsoll eller digitalt videokamera.

## PC-inngang (VGA)

Med PC-inngangen kan du koble TV-en til en datamaskin med en VGA-kabel og bruke TV-en som en PC-skjerm.

## Usynlige høyttalere

Et usynlig lydsystem som passer perfekt til utformingen på kabinettet. Med Incredible Surround-funksjonen får du oppleve total surround med større dybde og bredde i lyden. Det gir et klart og romslig lydbilde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

## MPEG4 DVB-T/C-tuner med CI+\*

Med HDTV kan du se på TV med best mulig lyd- og bildekvalitet, uten noen ekstra set-top-boks. Takket være den innebygde tunereren som støtter DVB-bakkesignaler og DVB-kabelsignaler for både MPEG-2- og MPEG-4-formatet, kan du motta TV-programmer i høydefinisjon og med enestående kvalitet. I tillegg får du førsteklasses høydefinisjonsinnhold direkte på TVen med Common Interface Plus (CI+).

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, Fargeforbedring, Fargetransientforbedring (CTI), Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver
- Skjermtipe: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 170° (H) / 160° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50

Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p 24, 25, 30 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedieprogrammer

- Multimedietylkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, LPCM, JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Enkel Home-knapp,


- Valg av favorittprogram
- Klokke: Sleep Timer
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: Autoformat, Movie expand 16:9, Superzoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide\*
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCPF02E09B
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Smart modus: Spill, Kino, Personlig, Standard, Levende

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

## Tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systeminfo (menyspråk), Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby
- Front-/sidetylkoblinger: HDMI v 1.3, S-video inn,

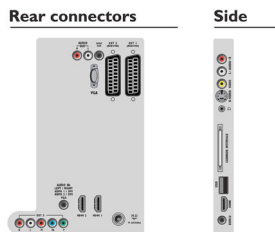

# Spesifikasjoner

CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB 2.0

- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: lyd – konstant nivå ut, PC-lyd inn, PC inn VGA, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn

## Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: 0,15 W
- Effektforbruk (typisk): 67 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning,

Hurtigstartveiledning, CD-ROM med programvare + håndbok, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier

## Mål

- Bredde, apparat: 662,3 millimeter
- Høyde, apparat: 440 millimeter
- Dybde, apparat: 81,1 millimeter
- Produktvekt: 5,2 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 662,3 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 473,5 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 219,8 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 5,5 kg
- Eskebredde: 765 millimeter
- Eskehøyde: 215 millimeter
- Eskedybde: 580 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 7,5 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 100 mm



Utgivelsesdato  
2023-08-01

Versjon: 5.2.8

EAN: 87 12581 46430 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

\* DVB-T, støttes bare i enkelte land.

\* DVB-C finnes bare i enkelte land og for enkelte operatører. Den mest oppdaterte informasjonen er tilgjengelig på typeskiltet på TV-en.