



Philips OLED
Televízor s funkciou
Ambilight a rozlíšením 4K

194 cm (77") Ambilight TV

P5 AI perfect picture engine
Zvuk Dolby Atmos
Google TV™



77OLED808

Nádherný. V každom smere.

Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

Od filmov po seriály – realistický obraz a plnohodnotný zvuk tohto OLED televízora vám v kombinácii s pohlcujúcim podsvietením Ambilight poskytnú výnimočný zážitok. Eleganciu mu dodáva dizajn s tmavým kovovým rámom bez okrajov.

Televízor 4K OLED Ambilight. Navrhnutý tak, aby očaril.

- Fascinuje viac ako kedykoľvek predtým: televízor s funkciou Ambilight.
- Panel OLED EX. Vyšší maximálny jas a tenší rám.
- Reálny obraz bez ohľadu na to, čo sledujete. Technológia P5 engine s umelou inteligenciou.
- Jasný OLED displej. Pozrite sa na každý detail aj v dobre osvetlenej miestnosti.
- Prémiový dizajn. Plne vybavený pre budúcnosť.

Mimoriadne detaily. Flexibilný zvuk.

- Obraz a zvuk ako v kine. Dolby Vision a Dolby Atmos.
- Podporuje všetky dôležité HDR formáty.
- Prineste si IMAX domov. Certifikát IMAX Enhanced.
- Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi

Bezproblémový v každom ohľade.


- Hlasové ovládanie. Asistent Google. Funguje s asistentom Alexa.
- Legendárny hráčsky zážitok. Ultra rýchla odozva 120 Hz. G-sync, VRR, FreeSync.
- Zábava, ktorú máte radi, s malou pomocou spoločnosti Google.

PHILIPS

Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K
194 cm (77") Ambilight TV P5 AI perfect picture engine, Zvuk Dolby Atmos, Google TV™

Hlavné prvky

Funkcia Ambilight novej generácie

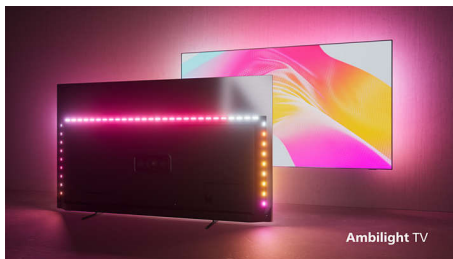

Vďaka technológii Ambilight novej generácie vás LED diódy za obrazovkou ponoria do žiary farebného svetla, ktoré je detailnejšie, lepšie definované a synchronizované s akciou viac ako kedykoľvek predtým! Okrem toho môžete oživiť prázdnu obrazovku pomocou kolekcie obrazov a videí s polárnou žiarou, ktorá s funkciou Ambilight vyzerá skvele.

P5 AI perfect picture engine



Procesor P5 od spoločnosti Philips s umelou inteligenciou vám zabezpečí taký realistický obraz, až budete mať pocit, že doňho môžete vstúpiť. Algoritmus umelej inteligencie s hĺbkovým učením spracúva obrazy podobne ako ľudský mozog. Nech sledujete čokoľvek, získate živé detaily a kontrast, bohaté farby a plynulý pohyb.

Jasný OLED displej




Jasný panel a prirodzený obraz televízora s technológiou 4K (UHD) OLED s technológiou

Ambilight vám umožní vidieť hlboké čierne odtiene, nie sivé, a najmenšie detaily preskočíte z tieňov a jasných oblastí. Obraz vyzerá neuveriteľné, aj keď si ho pozeráte z uhla a nebudete musieť vypnúť svetlá! Podporované sú všetky hlavné formáty HDR.

Technológia panelov OLED EX

Panel OLED EX. Vyšší maximálny jas a tenší rám.

Prémiový dizajn

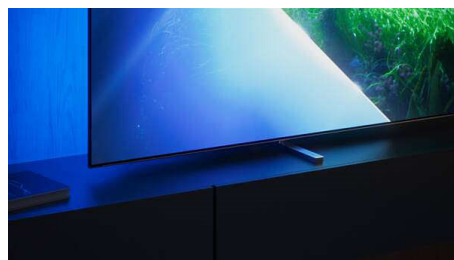

Tmavý kovový rám, dizajn s nulovým rámkom a štíhle chrómové nožičky sú skutočným zmyslom pre štýl. Diaľkový ovládač je podsvietený, aby sa jednoducho používal. Naše balenie používa recyklovanú lepenku s certifikátom FSC a naše tlačené materiály používajú recyklovaný papier.

IMAX Enhanced



Vitajte v Hollywoode! Váš televízor Philips OLED vám umožní zažiť naplno filmy, ktoré boli pôvodne vytvorené pre kiná IMAX. Vychutnajte si dojem oveľa väčších rozmerov. Zazrite viac v každej scéne. Vďaka spojeniu s funkciou Ambilight zažijete filmový večer, na aký sa nezapadá.

77OLED808/12

Dolby Vision a Dolby Atmos




Vďaka technológiám Dolby Vision a Dolby Atmos budú vaše filmy, relácie a hry vyzerat' a znieť fantasticky. Sledujte taký obraz, aký zamýšľal režisér – už nikdy vás nesklamú scény, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste rozoznali, čo sa v nich odohráva! Zachyťte každé slovo. Vychutnajte si zvukové efekty, akoby sa skutočne odohrávali okolo vás.

HDR podpora

Podporuje všetky dôležité HDR formáty.

DTS Play-Fi

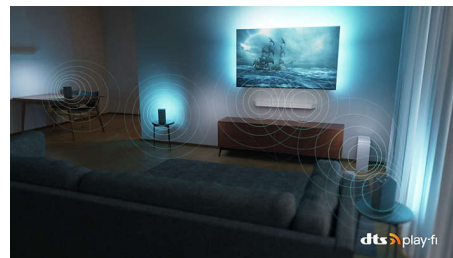

Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi umožňuje pripojenie kompatibilných zvukových panelov a bezdrôtových reproduktorov po celom dome už za niekoľko sekúnd. Počúvajte filmy v kuchyni. Prehrávajte hudbu kdekoľvek. Môžete dokonca vytvoriť systém domáceho kina s priestorovým zvukom za použitia televízora Philips ako centrálného reproduktora.

Technické údaje

Ambilight

- Ambilight - vlastnosti: Prispôsobujúce sa farbe steny, Režim Lounge, Herný režim, Hudba Ambilight, AmbiWakeUp, AmbiSleep, funguje s bezdrôtovými domácimi reproduktormi Philips, Animácia Ambilight pri spustení
- Verzia Ambilight: novej generácie, 3-stranná funkcia

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 77 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 194 cm

- Displej: OLED s rozlíšením 4K Ultra HD
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
- Prirodzená obnovovacia frekvencia: 120 Hz
- Obrazový engine: P5 AI Perfect Picture Engine
- Dokonalejšie zobrazenie: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, Široký farebný rozsah 99 % DCI/P3, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), A.I.(umelá inteligencia), režim PQ, CalMAN Ready, Režim IMAX enhanced, HDR10+ adaptívne, Režim Filmár

Vstupné rozlíšenie displeja


- Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia: 576p – -50Hz, 640 x 480 – -60Hz, 720p – -50Hz, 60Hz, 1920 x 1080p – -24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 2560 x 1440 – -60Hz, 120Hz, 3840 x 2160p – -24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

Tuner/Príjem/Vysielanie


- Digitálna TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Sprievodca TV programom*: 8-dňový elektr.

Connections

Side

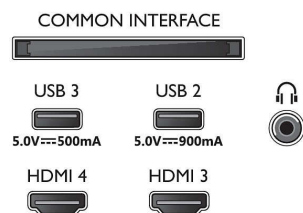

Bottom

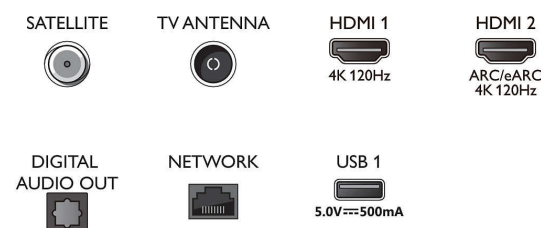

Technické údaje

- sprievodca programom
- Indikátor sily signálu
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Podpora HEVC

Android TV

- OS: Google TV™
- Predinštalované aplikácie: Filmy Google Play*, Google Search, YouTube, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+, Aplikácia Fitness, YouTube Music, Polárna žiara Ambilight
- Veľkosť pamäte (flash): 16 GB*
- Gaming cloud: Geforce Now

Funkcie Smart TV

- Interaktívny TV: HbbTV
- Diaľkové ovládanie: s hlasovou funkciou
- Hlasový asistent*: Vstavaný Asistent Google, Diaľkové ovládanie s mikrofónom, Funguje s Alexa

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10), FLAC
- Podporované formáty titulkov: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografie, HEIF

Procesor

- Výkon procesora: Štyri jadrá

Zvuk

- Audio: 2.1-kanálová konfigurácia, Výstupný výkon: 70 W (RMS)
- Konfigurácia reproduktorov: 4 x stredo-výškový reproduktor s výkonom 10 W, basový reproduktor s výkonom 30 W
- Kodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Zlepšenie kvality zvuku: Zvuk s umelou inteligenciou, Čisté dialógy, Dolby Atmos, Zlepšenie basov Dolby, Vyrovnávanie hlasitosti Dolby, Nočný režim, A.I. (umelá inteligencia) EQ, DTS Play-Fi, Prispôsobenie zvuku Mimi, Kalibrácia miestnosti

Pripojitelnosť

- Počet pripojení HDMI: 4
- Funkcie HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Prepojenie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykom
- Počet konektorov USB: 3
- Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvojpásmové, Bluetooth 5.0
- Iné pripojenia: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitálny zvukový výstup (optický), Slúchadlový výstup, Servisný konektor, Konektor satelitu
- HDCP 2.3: Áno na všetkých konektoroch HDMI
- HDMI ARC: Áno, na HDMI2
- Funkcie HDMI 2.1: eARC v HDMI 2, Podpora eARC/VR/ALLM, Prenos údajov pri rýchlosti až

- 48 Gb/s
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC pre TV/SB Philips, Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV

Podporované HDMI video funkcie

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 plná šírka pásma 48 Gbps, až do 4K 120Hz
- Hranie: ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGiG, Kompatibilná podpora Nvidia G-Sync
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ adaptívne, HLG, UHDA

Energetická karta EÚ

- Registračné čísla EPREL: 1534975
- Energetická trieda pre SDR: G
- Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR: 147 Kwh/1000 h
- Energetická trieda pre HDR: F
- Prikon v režime zapnutia pre HDR: 134 Kwh/1000 h
- Spotreba energie v režime vypnutia: na
- Pohotovostný režim pripojený k sieti: 2,0 W
- Použitá panelová technológia: OLED

Prikon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: menej ako 0,3 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Vypnutie obrazu (pre rádio), Režim Eko, Svetelný snímač

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Podstavec na stôl, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami

Dizajn

- Farby TV: Metalický rám
- Konštrukcia stojana: Nožičky zo zamatového chrómu

Rozmery

- Šírka prístroja: 1723,0 mm
- Výška prístroja: 991,0 mm
- Hĺbka prístroja: 79,0 mm
- Hmotnosť výrobku: 35,8 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 1723,0 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 1011,0/ 1056,0 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 310,0 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 36,5 kg
- Šírka krabice: 1950,0 mm
- Výška krabice: 1170,0 mm
- Hĺbka krabice: 200,0 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 46,9 kg
- Šírka stojana: 803,0 mm
- Výška stojana: 24,0/ 69,0 mm
- Hĺbka stojana: 310,0 mm
- Vzdialenosť medzi 2 stojanmi: 803,0 mm
- Výška stojana od spodnej časti televízora: 24,0/ 69,0 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 400 x 300 mm



Dátum vydania
2024-02-06

Verzia: 8.8.1

EAN: 87 18863 03715 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

- * Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
- * Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
- * Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
- * Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Panely televízorov Philips OLED majú certifikát obrazu bez kmitania a neprijemného jasú organizácie UL.
- * Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
- * Veľkosť pamäte (Flash): 16 GB, skutočná dostupná kapacita na disku sa môže líšiť (v závislosti napríklad od (vopred) nainštalovaných aplikácií, nainštalovaného operačného systému atď.).
- * Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Vyžaduje sa predplatné Disney+. Podlieha podmienkam používania uverejnených na <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney a príslušajúce subjekty. Služba Disney+ je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Pomocník Google Assistant je dostupný na televízoroch Philips Android TV so systémom Android O (8) alebo s novšou verziou. Google Assistant je dostupný vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese <https://www.netflix.com>.
- * Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC.
- * Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC. YouTube, Ok Google a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.