

Philips 5000 series
LED-televizor

81 cm (32")

HD Ready
DVB-T/C

32PFL5406H



Sprostite se in si privoščite čudovit večer ob televizorju

s čudovito sliko z LED-tehnologijo 100 Hz PMR

Sprostite se in uživajte v filmskem večeru v izjemni kakovosti z LED-televizorjem Philips 32PFL5406 serije 5000. Mehanizem Pixel Plus zagotavlja jasne in živahne slike, ki jih dopolnjuje pristen zvok.

Enostavna nastavitev, enostavna uporaba

- Enostavna nastavitev s pomočnikom za nastavitev
- Pri nastavitvi si pomagajte z enostavno pomočjo na zaslonu

Pristno doživetje čistega zvoka

- S tehnologijo Clear Sound boste slišali vsako besedo
- Občutite moč ojačevalnika 20 W RMS in tehnologije Incredible Surround

Popolna digitalna povezljivost na enostaven način

- Brezhibna povezava s 3 vhodi HDMI in funkcijo EasyLink
- USB za čudovito predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- Vgrajen kanalnik MPEG-4 za sprejem signalov visoke ločljivosti brez zunanega digitalnega sprejemnika

Vaše razvedrilo osupljivimi podrobnostmi

- Televizor HD Ready s tehnologijo Pixel Plus za več podrobnosti in jasno sliko
- Čudovite slike s tehnologijo LED ob nizki porabi energije
- Tehnologija 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsko ostrino gibanja

PHILIPS

LED-televizor
81 cm (32") HD Ready, DVB-T/C

Značilnosti

Televizor HD s tehnologijo Pixel Plus

Pixel Plus je tehnologija za digitalno obdelavo slike, ki poveča število vrstic in slikovnih pik ter tako vedno zagotavlja izjemno ostro sliko z neverjetnimi podrobnostmi in globino iz kateregakoli vira.

LED



Najnaprednejša tehnologija osvetlitve LED v tem televizorju združuje privlačno minimalistično zasnovano izjemno kakovostjo slike in najnižjo porabo energije v tem razredu. Poleg tega je LED-tehnologija izjemno prijazna do okolja, saj ne vsebuje nevarnih snovi. LED-osvetlitev ozadja tako zagotavlja nizko porabo energije, visoko svetlost, neverjetni kontrast in ostrino ter živahne barve.

100Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) ustvari vrhunsko ostrino gibanja za čist in dinamičen prikaz tudi najhitrejših prizorov tako, da združuje hitrost osveževanja zaslona in edinstveno obdelavo slike.

Clear Sound



Clear Sound je inovativna zvočna tehnologija, ki izjemno poveča razumljivost glasu pri govoru ali petju. Slišali boste vsako besedo in tako popolnoma uživali ob gledanju.

20 W RMS, Incredible Surround

Občutite moč glasbenega ritma in pristno vzdušje filmov. Zmogljivi ojačevalniki 20 W RMS (2 x 10 W RMS) zagotavljajo pristno zvočno kuliso. Incredible Surround vam nudi popolne prostorske užitke ob globljem in širšem zvoku, ki dopolnjuje izjemne užitke pri gledanju.

3 vhodi HDMI s funkcijo EasyLink



HDMI je enotni kabel za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor, zato z njim odpravite nered zaradi kablov. Prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. Ob funkciji Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, zunanji digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

32PFL5406H/58

USB (večpredstavnost)



Priključek USB omogoča prikaz fotografij v formatu JPEG ter predvajanje glasbenih datotek mp3 in videoposnetkov z večine USB-ključev (pomnilniških naprav USB). Napravo USB priključite v režo na bočni strani televizorja. Do večpredstavnostne vsebine lahko pridete prek enostavnega brskalnika na zaslonu. Nato si lahko ogledate videoposnetke in fotografije ter poslušate glasbo.

Vgrajen kanalnik DVB za MPEG-4

Vgrajeni digitalni sprejemnik omogoča sprejem digitalnega kabljskega in zemeljskega televizijskega signala brez dodatnega zunanjega digitalnega sprejemnika. Uživate v gledanju brez vsakršnega nerada.

Pomoč na zaslonu



Novi čarovnik za prilagoditev vas jasno vodi skozi nastavitve. Televizor istočasno prikazuje različne nastavitve, da lahko izberete želene. To vam omogoča namestitev v hitrih in enostavnih korakih.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 32 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 81 cm
- Zaslona: osvetlitev iz ozadja Edge LED
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768p
- Svetlost: 400 cd/m²
- Izboljšava slike: Pixel Plus, Active Control + svetlobni senzor, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dinamični kontrast zaslona: 500.000:1
- Odzivni čas (običajno): 5 ms
- Razmerje najvišje svetlinosti: 65 %

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Večpredstavnostne aplikacije

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Video formati: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Glasbeni formati: MP3
- Slikovni formati: JPEG

Priročnost

- Enostavna namestitvev: Čarovnik za namestitvev kanalov, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu, Upravljalne tipke na dotik
- Nastavitve formata zaslona: 4 : 3, Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 14:9, Razširitev filma na format 16:9, Povečava podnapisov, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Elektronski programski vodnik: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Teletekst: 1000-stranski Smart Text
- Nadgradljiva vdela programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdela programske opreme, Nadgradnja vdela programske opreme prek vmesnika USB

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulacija visokih in nizkih tonov

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 3
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom, Sistemske informacije (jezik menija)
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 1
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (koaksialni), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke

Napajanje


- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $0,15\text{ W}$
- Razred na energetski oznaki: A
- Moč na energetski oznaki EU: 42 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Popoln izklop za porabo 0 W, Način Eco, Meni z okolju prijaznimi nastavitvami, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: 0,01
- Letna poraba energije: 61 kWh
- Vsebnost svinca: Da*

Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno stojalo, Uporabniški priročnik, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Garancijski list, Izjava o programski opremi

Dimenzije

- Širina izdelka: 761 mm
- Višina izdelka: 473 mm

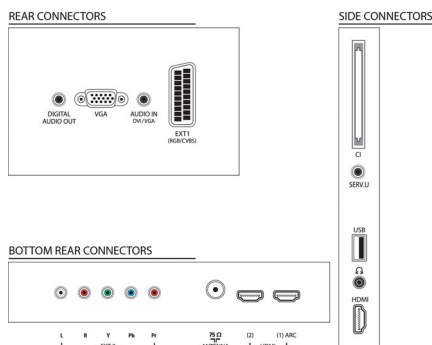

Datum izdaje 2023-07-31

Različica: 8.6.4

EAN: 87 12581 59844 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

- Globina izdelka: 39,9 mm
- Teža izdelka: 6,1 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 761 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 525 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 221 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 9 kg
- Širina škatle: 965 mm
- Višina škatle: 590 mm
- Globina škatle: 159 mm
- Združljiv stenski nosilec: 200 x 200 mm

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* 8-dnevni elektronski programski vodnik (EPG); storitev ni na voljo v vseh državah

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.