

Philips 9000 series
Smart LED TV

117 cm (46")

3D Max
DVB T2/C/S2

46PFL9707S



Performanse koje osvajaju nagrade

Uživajte u Smart TV-u uz najbolji kvalitet slike

3D Smart LED televizor 46PFL9707 pokreću Micro Dimming Premium i Moth Eye, pa vam pruža najbolji kvalitet slike i najbolji kontrast u klasi bez obzira na sadržaj – 2D ili 3D. Iskusite Smart TV Premium i 3D na najuzbudljiviji način!

Performanse koje osvajaju nagrade

- Ambilight Spectra XL, novi Ambilight za veću uključenost
- 3D Max Clarity 1000 za Full HD 3D iskustvo bez treperenja
- Jedinstveni režim za igre preko celog ekrana za dva igrača za 2D igre
- Uživajte u 2D sadržaju pretvorenom u tečni 3D prikaz pritiskom na dugme
- Jedinstveno prilagođavanje 3D dubine za gledanje 3D sadržaja onako kako želite
- Full HD TV sa Perfect Pixel HD za oštrinu bez premca
- 1200Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsku oštrinu pokreta
- Moth Eye za najviši nivo kontrasta slike i najniži nivo refleksije
- Micro Dimming Premium zatamnjuje LED segmente za najbolji kontrast

Uživajte u svetu sadržaja uz Smart TV Premium

- Integrirani Wi-Fi za bežičnu upotrebu Smart TV-a
- Ogromna količina onlajn aplikacija, video zapisa za iznajmljivanje i naknadno gledanje TV programa
- Obavljajte glasovne i video pozive koristeći Skype™ na televizoru
- Gledajte televiziju gde go želite u kući uz Wi-Fi Smart Screen

PHILIPS

Važne karakt.

Ambilight Spectra XL




Proširite svoj doživljaj gledanja TVa uz funkciju Ambilight Spectra XL. Ova patentirana tehnologija kompanije Philips uvećava ekran više nego ikada pre projektovanjem svetlosnog snopa sa zadnje strane TV ekrana na susjedni zid. Ambilight automatski prilagođava boju i osvetljenost svetla tako da se podudara sa TV slikom. Zahvaljujući funkciji prilagođavanja svetla boji zida efekat je uvek savršen.

3D Max Clarity 1000



Predite novu granicu 3D tehnologije uz 3D Max Clarity 1000. Koristeći aktivnu 3D tehnologiju i najnoviji brzi panel za prirodnu dubinu, kontrast i realizam, 3D Max Clarity 1000 omogućava neprikosnoveni doživljaj gledanja Full HD 3D sadržaja bez treperenja. Čak i pri konvertovanju bilo kog 2D sadržaja, dobićete živopisan i besprekoran 3D. 3D Clarity 1000 pruža vam nenadmašno 3D performanse.

Igranje igara za dva igrača preko celog ekrana

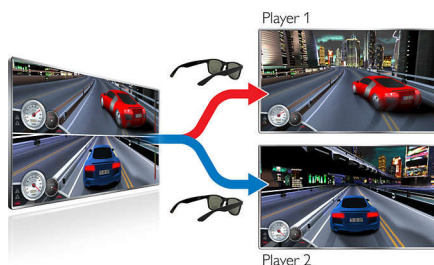

Uz Philips 3D naočare, televizor vam pruža vrhunski doživljaj igranja igara za dva igrača preko celog ekrana. U 2D igrama za dva igrača, svaki igrač obično vidi svoju igru na polovini ekrana. Koristeći 3D tehnologiju, svaki igrač sada može istovremeno da uživa u 2D igri preko celog ekrana, uz samo jedan klik dugmeta na naočarima.

3D konverzija



Gledajte vašu čitavu kolekciju filmova u živopisnom i besprekornom 3D formatu – čak i stare crno-bele klasike. Philips nudi visokokvalitetnu konverziju svakog 2D sadržaja u realnom vremenu pritiskom na dugme. Obezbeđuje prikazivanje titlova na konstantnoj dubini, kao i da ne dolazi do grešaka, kao što je prikazivanje pozadine u prvom planu.

Podešavanje 3D dubine



Svako percipira 3D drugačije. Zbog toga vam Philips nudi mogućnost prilagođavanja nivoa

3D dubine prema sopstvenom izboru. Jedinstveno podešavanje 3D dubine vam omogućava da odaberete dubinu slike koja najviše odgovara sadržaju na ekranu i vašim ličnim željama. Na taj način će gledanje biti ugodnije za vaše oči. Sada možete u potpunosti da uživate u 3D doživljaju.

Perfect Pixel HD

Doživite neprikosnovenu oštrinu i oštrinu uz Perfect Pixel HD procesor za obradu slike. Svaki piksel na slici se poboljšava tako da se bolje uklapa sa okolnim pikselima. Rezultat je jedinstvena kombinacija oštrote, prirodnih detalja, živopisnih boja vrhunskog kontrasta i glatkih prirodnih pokreta. Jasne i izuzetno oštre slike rezultat su detekcije grešaka sa bojom i šuma i smanjenja u svim izvorima sadržaja. Full HD ekran sa 1920x1080 piksela proizvodi sjajnu sliku bez treperenja vrhunске osvetljenosti.

Moth Eye



Tehnologija Moth Eye je inspirisana savršenstvom prirodne evolucije primenom specijalnih nanostruktura koje se mogu naći u očima noćnih leptira koje im pomažu da se sakriju od predatora, a za koje je poznato da su najsavršenija površina protiv refleksije. Ova izuzetna svojstva proširuju kontrast slike produbljuju tamnoću crnih tonova, istovremeno povećavajući osvetljenost svetlih elemenata bez aura ili odsjaja. Uživate u prirodnom kontrastu uz neverovatno sjajne detalje.

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight funkcije: Prilagođava se boji zida, Režim Lounge Light
- Ambilight verzija: 3-strana, Ambilight Spectra XL

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 46 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 117 cm
- Ekran: LED Pro Full HD
- Rezolucija panela: 1920 x 1080 p
- 3D: 3D Max Clarity 1000, Igranje igara za dva igrača preko celog ekrana*, Podešavanje 3D dubine, 2D u 3D konverzija
- Osvetljenje: 450 cd/m²
- Poboljšane karakteristike slike: Perfect Pixel HD Engine, Motheye filter za kontrast, ISF kalibracija slike, Ekran sa širokom gamom boja, Micro Dimming Premium, Bright Pro, 1200 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamični kontrast ekrana: 150.000.000:1

Podržana rezolucija

- Ulazni signali sa računara: do 1920x1080 na 60 Hz
- Ulazni video signali: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Podešivač / Prijem / Prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD, Podrška za DVB-S HD+ (Astra)
- video plejбек: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Podrška za 1-4 LNB-a, DiSEq 1.0

Aplikacije za Smart TV

- Kontrola: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tastaturu i miša
- Net TV: Naknadno gledanje TV programa, Onlajn prodavnice video zapisa, Otvaranje internet pregledača, Onlajn aplikacije
- SimplyShare: DLNA pregledač medijskog sadržaja, Pregledač medijskog sadržaja na USB uređaju, Wi-Fi Smart ekran
- Program: Pauziranje TV programa, USB snimanje

Multimedijalne aplikacije

- Formati za reprodukciju video zapisa: Kontejneri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2,

MPEG-4, WMV9/VC1

- Formati za reprodukciju muzike: AAC, MP3, WMA (od v2 do v9.2)
- Formati za reprodukciju slika: JPEG

Praktičnost

- Jednostavno postavljanje: Automatska detekcija Philips uređaja, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć sa postavkama, 2-u-1 postolje za montiranje na zid
- Jednostavna upotreba: Intuitivno dugme početne strane, Korisnički priručnik na ekranu
- Prilagođavanje formata ekrana: Automatska popuna, Automatski zum, Prošir. slike 16:9, Super zoom, Nerazmjeran, Widescreen
- Daljinski upravljač: Kompletan tastatura za unos teksta, Pokazivač kojim se upravlja pokretom*
- Oznaka jačine signala
- Teletext: 1200 stranica Hiperteksta
- Moguća nadogradnja upravl. softvera: Čarobnjak za automatsku nadogradnju firmvera, Moguća nadogradnja firmvera putem USB-a, Onlajn nadogradnja firmvera

procesor

- Tip procesora: Dual-Core

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 40 W (2 x 20 W) na 30% THD
- Poboljšanje zvuka: automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Clear Sound, Incredible Surround
- Vrste zvučnika: Soundstage kućište sa postoljem

Mogućnost priključivanja

- Broj HDMI priključaka: 5
- HDMI karakteristike: 3D, Audio Return Channel
- Broj ulaza za komponente (YPbPr): 1 (adapter)
- EasyLink (HDMI-CEC): Prosledjivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema, Dodavanje na početni ekran po principu Plug & Play, Automatsko pomeranje titla (Philips), Pixel Plus link (Philips), Pokretanje jednim pritiskom na dugme
- Broj Scart priključaka (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Broj USB portova: 3
- Bežična veza: Sa WiFi certifikatom
- Ostali priključci: Antena IEC75, Antena tipa F, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-

- 45, Digitalni audio izlaz (optički), PC-ulaz VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Priključak za uslugu

Napajanje

- Električna mreža: AC 220-240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u standby modu: <0,1 W
- Oznaka za energetsku klasu: A
- Oznaka EU za energiju: 80 Wh
- Funkcije za uštedu energije: Automatski tajmer za isključivanje, Eco režim, Svetlosni senzor, Isključivanje ekrana (za radio)
- Potrošnja energije u isključenom stanju: < 0,01
- Godišnja potrošnja energije: 111 kWh


Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x 3D naočare, Stoni stalak na okretanje, Vodič za brzi početak, Moth Eye krpa za čišćenje
- Dodatna oprema: 3D naočare PTA507, 3D naočare PTA517, Kamera za Skype PTA317

Dimenzije

- Širina uređaja: 1070 mm
- Visina uređaja: 629 mm
- Dubina uređaja: 46 mm
- Težina proizvoda: 17,2 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 1070 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 691 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 241 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 20,7 kg
- Širina postolja: 585 mm
- Kompatibilan za montiranje na zid: 300 x 300 mm

Connections

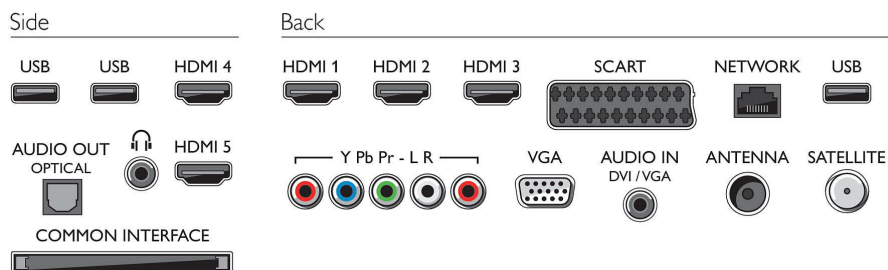

Datum izlaska 2023-07-31

Verzija: 8.1.7

EAN: 87 12581 65308 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Funkcija usmeravanja daljinskog upravljača dostupna je putem ažuriranja softvera od jeseni 2012.

* Roditelji bi trebalo da nadgledaju decu tokom gledanja 3D sadržaja kako bi se uverili da ne dolazi do pojave gore navedenih simptoma. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se deci mlađoj od 6 godina pošto njihov vizuelni sistem još uvek nije u potpunosti razvijen.

* Wi-Fi pametni ekran dostupan putem ažuriranja softvera od jeseni 2012.

* Net TV: Posetite www.philips.com/smarttv da biste otkrili ponudu usluga u vašoj zemlji.

* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretpleta. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

* Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

* Tipična potrošnja energije u uključenom režimu izmerena u skladu sa standardom IEC62087 2. izdanje

* Kamera za Skype se prodaje zasebno

* Izuzetno nizak nivo odsjaja površine Moth Eye lakše prikazuje otiske prstiju. Za optimalan učinak, brisanje treba obavljati samo pomoću isporučene specijalne krpe i tečnosti za čišćenje SVC1116G (zeleni boca; ne isporučuje se). Pročitajte uputstvo za čišćenje isporučeno sa proizvodom.

* Snimanje na USB samo za digitalne kanale (ograničenja za zemlju i kanal mogu da se primenjuju), nije dostupno za analognu emitovanje ili spoljne ulaze. Snimanje može da bude ograničeno zaštitom od kopiranja emitovanja (CI+).