

Philips  
LCD-TV

26"  
Full HD 1080p  
digital-TV

26PFL5604D



## Flott design, kraftig ytelse.

Med flott bilde og lyd

Opplev strålende ytelse med Full HD 1080p-skjerm. Denne flat-TVen kombinert med en kraftig Pixel Plus HD Engine og fantastisk usynlig lyd vil aldri skuffe deg.

### Enkelt å koble til og nyte

- Vis bilder og spill av musikk via USB
- 3 HDMI-innganger med Easylink for en fullstendig HD-tilkobling
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Smart Picture og Smart Sound for å gjøre visningen personlig.

### Klar for fremtiden

- Integrert digital tuner for DVB-T-mottak

### Ren og livaktig lyd

- 2 x 5 W RMS-lydeffekt
- Usynlige høyttalere med utrolig surround

### Levende og knivskarpe bilder

- Pixel Plus HD for bedre detaljer, dybde og klarhet
- Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder
- Aktiv kontroll med lyssensor optimaliserer bildekvaliteten

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Pixel Plus HD



Pixel Plus HD er en bildebehandlingsteknologi som gir seerne innhold som er levende, naturlig og realistisk. Resultatet er fantastisk livaktige bilder med utrolig dybde og som er utrolig detaljerte, fra alle HD-kilder.

## Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p



Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med suveren lysstyrke og farger.

## 28,9 milliarder farger




Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingskraft på 28,9 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager selv de minste forskjellene i skygge- og hudtoner, noe som skaper den beste mulige fargen.

## 2 x 5 W RMS-lydeffekt

2 x 5 W RMS-lydeffekt

## USB for avspilling av bilder og musikk

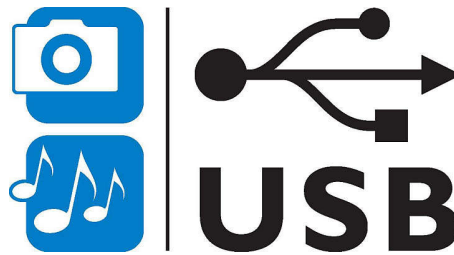

Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder og MP3-musikk fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen til sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele bilder og musikk.

## 3 HDMI-innganger med EasyLink

EasyLink bruker HDMI CEC-bransjestandardprotokollen til å dele funksjonalitet mellom tilkoblede enheter og TVen. Med Easylink trenger du bare én fjernkontroll for å bruke hovedfunksjonene på

TVen og tilkoblede enheter. HDMI lager en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen for ultimat bildekvalitet. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-innganger bak og 1 HDMI på siden av TVen kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, en Blu-ray-spiller og spillkonsoll eller digitalt videokamera.

## PC-inngang (VGA)

Med PC-inngangen kan du koble TV-en til en datamaskin med en VGA-kabel og bruke TV-en som en PC-skjerm.

## Smart Picture og Smart Sound

Philips' forhåndsinnstilte modi for Smart Picture og Smart Sound gir deg direkte tilgang via én enkelt tast på fjernkontrollen. Du kan velge de beste lyd- og bildeinnstillingene for de ulike lyd- og bildemodiene.

## Aktiv kontroll + lyssensor

Aktiv kontroll er en unik og intelligent måte å optimalisere bildekvaliteten på, der det innkommende signalet måles og analyseres for å justere bildekvalitetsinnstillingene automatisk. Aktiv kontroll med lyssensor bruker en sensor for å justere bildelysstyrken avhengig av lysforholdene i rommet.

## Usynlige høyttalere

Et usynlig lydsystem som passer perfekt til utformingen på kabinettet. Med Incredible Surround-funksjonen får du oppleve total surround med større dybde og bredde i lyden. Det gir et klart og romslig lydbilde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

## Integrert digital DVB-T-tuner

Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Nyt kvalitets-TV uten kabelrot.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 420 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Aktiv kontroll + lyssensor, Fargeforbedring, Fargetransientforbedring (CTI), Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver, Progressive scan, Skarphetsjustering, Automatisk hudfargekorrigering, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling
- Skjermtype: LCD Full HD W-UJXGA Act. matrix
- Dynamisk skjermkontrast: 5000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60

- Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 50 Hz, 60 Hz, Via HDMI-/DVI-inngang,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal \*
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder

## Anvendelighet


- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Grafisk

- brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke, Vekkerklokke-innstilling
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide\*
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCPF02EO9B
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Bilde i bilde: Bilde i grafikk, Dobbel tekstskjerm
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje
- Smart modus: Spill, Film, Personlig, Energibesparende, Standard, Levende

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Smart Sound

## Rear connectors

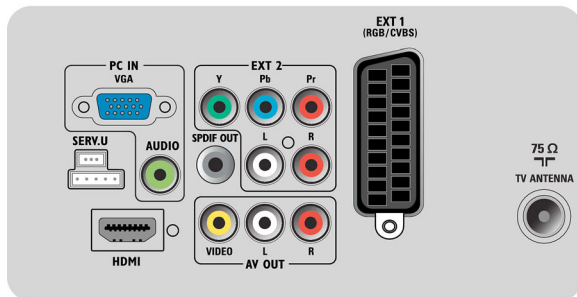

## Side



# Spesifikasjoner

## Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang – digital: Koaksial (cinch)
- Antall Scart-kontakter: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systeminfo (menyspråk), EasyLink, Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, S-video inn
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: PC inn VGA + lyd v/h inn, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn

## Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: 0,15 W
- Effektforbruk (typisk): 67 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, CD-ROM med programvare + håndbok, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Programvareoversikt

## Mål

- Bredde, apparat: 662,3 millimeter
- Høyde, apparat: 430,8 millimeter
- Dybde, apparat: 81,1 millimeter
- Produktvekt: 7,31 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 662,3 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 473,5 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 220 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 8,35 kg
- Eskebredde: 765 millimeter
- Eskehøyde: 215 millimeter
- Eskedybde: 580 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 100 mm



Utgivelsesdato  
2023-08-01

Versjon: 5.0.5

EAN: 87 12581 48942 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)