



Philips
Flat TV

15 inch
LCD

15PF4110



Verruim uw kijkervaring

met Crystal Clear

Deze elegante LCD-TV is niet alleen een verrijking voor uw interieur door het slanke, Europese ontwerp, maar biedt ook een fantastische audiovisuele ervaring dankzij Crystal Clear en Dolby Virtual Surround.

Fantastische geluidsreproductie

- Virtual Dolby Surround voor een bioscoopachtige geluidservaring

Afbeeldingen van betere kwaliteit met veel meer details

- High Definition LCD XGA-scherm, 1024 x 768p
- Crystal Clear voor een verbeterde beelddiepte
- Active Control optimaliseert de beeldkwaliteit, ongeacht de bron

Stijlvol design

- Compact ontwerp

Veelzijdig gebruiksgemak

- Met Smart Picture kunt u uw eigen beeldinstellingen invoeren
- Smart Sound optimaliseert de audio-instellingen
- 10 pagina's Smart Text voor snelle toegang tot teletekst.
- PC-ingang om beelden vanaf uw computer te tonen op het TV-scherm

PHILIPS

Kenmerken

LCD XGA-scherm, 1024 x 768p

Dit XGA-scherm met de nieuwste LCD-schermtechnologie heeft een HD-breedbeeldresolutie van 1024 x 768p pixels en geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren. De levendige en scherpe beelden staan garant voor comfortabel kijkplezier.

Crystal Clear

De combinatie van Contrast Plus-technologie en andere kleuraanpassingen maakt van Crystal Clear het ideale instrument voor een verbeterde beelddiepte.

Active Control

Active Control verbetert ruis en scherpte met een continue snelheid van 60 aanpassingen per seconde. Doordat de beeldinstelling dus meer dan 3000 keer per minuut wordt aangepast, zorgt Active Control Plus voor een optimaal beeld.

Dolby® Virtual Surround

Virtual Dolby Surround is een verwerkingstechnologie die zorgt voor betere

Surround Sound-effecten. Hierdoor lijkt het alsof u naar Dolby Pro Logic luistert zonder dat u hiervoor extra achterluidsprekers nodig hebt. U kunt volledig opgaan in wat er op het scherm gebeurt.


Compact ontwerp

Compact ontwerp

PC-ingang

Met de PC-ingang kunt u de TV aansluiten op een computer om beelden vanaf uw computer te tonen op het TV-scherm.

Smart Picture

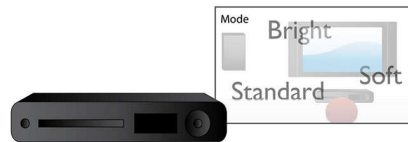

Smart Picture biedt de optimale beeldinstellingen voor kleur, helderheid,

verzadiging, contrast, scherpte enz. om zo uw algehele kijkervaring te verbeteren.

Smart Sound



Met Smart Sound bepaalt u de optimale geluidsinstellingen voor ultrabass, bas, treble en balance om ten volle te genieten van uw muziek.

Smart Text-geheugen voor 10 pagina's

Teletekst is een standaardstelsel dat wordt uitgezonden door de meeste omroepstations. Het Smart Text-geheugen voor 10 pagina's geeft u supersnel toegang tot informatie.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3
- Schermdiagonaal (inch): 15 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 38 cm
- Schermresolutie: 1024 x 768p
- Helderheid: 450 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 500:1
- Beeldverbetering: Crystal Clear, Progressive Scan, Active Control, Instelbare scherpste, Instelbare kleurtemperatuur
- Schermtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Responstijd (normaal): 16 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 130 graad
- Kijkhoek (verticaal): 100 graad
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformaten: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Aantal voorkeurzenders: 100
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerweergave: PLL

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Automatische programmanamen, Automatische zenderinstelling, Automatisch tuningsysteem (ATS), Automatisch opslaan, Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Plug & Play, Programmaam, Sorteren
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), Bediening via menu's, Weergave op het scherm, Programmalijst, Smart Picture, Smart Sound
- Klok: Sleep timer
- Aanpassingen van beeldformaat: Compressie 16:9,

- 4:3, Verbreed 4:3
- Afstandsbediening: TV
- Type afstandsbediening: RCFE05ZAU00
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's

Geluid

- Equalizer: 5-band
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2 W
- Geluidssysteem: Mono, Nicam Stereo, Dolby[®] Virtual Surround
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Enhancement

Connectiviteit

- Aantal SCARTS: 1
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, CVBS in, Hoofdtelefoonuitgang, S-Video in
- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, DVI-D, PC-audio-ingang

Vermogen

- Stroomvoorziening: 90 - 240 AC
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieverbruik: 42 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 1,5 W

Accessoires

- Kabels: DVI-D-naar-DVI-D-kabel
- Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, Snelstartgids, Registratiekaart, Afstandsbediening, Tafelstandaard, Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 467 mm
- Hoogte van het apparaat: 307 mm
- Diepte van het apparaat: 69 mm
- Gewicht van het product: 5,8 kg
- Breedte van de doos: 534 mm
- Hoogte van de doos: 430 mm
- Diepte van de doos: 198 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 6,08 kg
- Breedte (met voet): 467 mm
- Hoogte (met voet): 347 mm
- Diepte (met voet): 170 mm
- Gewicht van het apparaat: 5,12 kg



Publicatiedatum
2023-08-01

Versie: 13.0.16

EAN: 87 10895 87555 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com