



Philips 8300 series
Tunn Android LED-TV
med 4K UHD

189 cm (75 tum) Ambilight-TV
2800 Picture Performance Index
HDR premium WCG 90 %
P5 Perfect Picture Engine



75PUS8303

Tunn Android LED-TV med 4K UHD med Ambilight

Känn varje scen med Philips tunna 75-tums LED-TV. Låt dig uppslukas av levande, verklighetstrognafärger, skarp 4K-bild och Ambilight. Vare sig du streamar filmer eller spelarspel så får du uppleva den stora skärmens magi.

Fantastiska ögonblick.

- Philips P5-processorn. Perfekta resultat, oavsett källa.
- HDR Premium. Förbättrade färger, djup och dimension.
- Micro Dimming Pro. Intelligent kontrast för dynamiska scener.

Spektakulär storlek. Enastående design.

- Ambilight. Ta känslan bortom skärmens ramar.
- Otroligt tunn skärm med smala stativ
- Brett färgomfång. Fler färger. Mer levande.

TV:n är tunn, men inte ljudet.

- DTS HD Premium Sound. Djup bas och kristallklar dialog
- Philips Triple Ring-teknik. Mer utrymme för ljud.

Android TV – allt innehåll du älskar

- Inbyggd Google Assistant. Innehåll på ditt kommando
- Google Play Store och Philips appgalleri. Mer att tycka om.

PHILIPS

Tunn Android LED-TV med 4K UHD


189 cm (75 tum) Ambilight-TV 2800 Picture Performance Index, HDR premium WCG 90 %, P5 Perfect Picture Engine

Funktioner

Smidig design

För världen framåt, upplev varje detalj i större storlek av Philips TV, otroligt tunn skärm med slanka former ger inte bara funktionalitet utan även en enastående visningsupplevelse för dig.

P5 Perfect Picture Engine

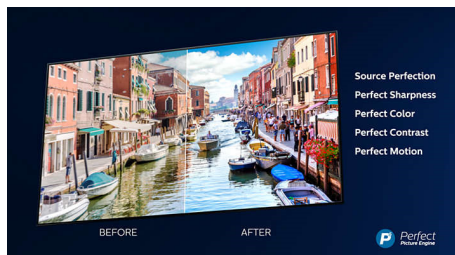


Philips P5 Perfect Picture Engine ger en bild som är lika briljant som innehållet på TV:n. Detaljerna har mer djup. Du får livfulla färger och hudtonerna blir mer naturliga. Kontrasten är så tydlig att du känner alla detaljer. Rörelser blir dessutom så jämna att du aldrig tappar bort bollen, hur snabbt spelet än är.

High Dynamic Range Premium




High Dynamic Range Premium är en ny videostandard. Den omdefinierar hemunderhållning genom framsteg inom kontrast och färg. Njut av en sinnesupplevelse fylld av ursprungliga detaljer och en livfull framställning som det var tänkt när inspelningen gjordes. Slutresultatet? Förbättrad ljusstyrka, större kontrast, mer färg och bättre detaljer än någonsin tidigare.

Inbyggd Google Assistant

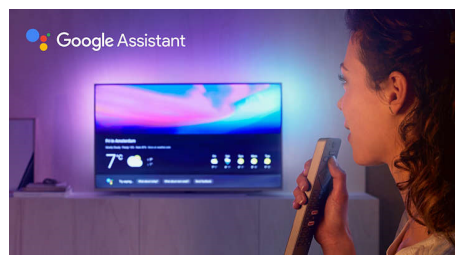

Styr din Philips Android TV med din röst. Vill du spela ett spel, titta på Netflix eller hitta innehåll och appar på Google Play Store? Tala om det för TV:n. Du kan till och med styra alla Google Assistant-kompatibla smarta hemenheter – som att skruva ner ljuset och ställa in termostaten på filmkväll. Utan att lämna soffan.

TV-innehåll

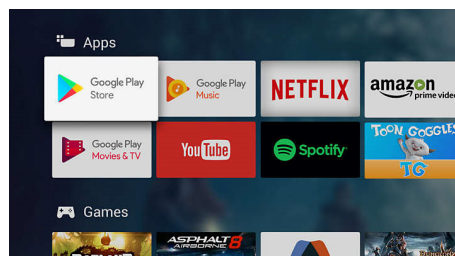

Gå bortom traditionella TV-program med Google Play Store och Philips appgalleri. Upplev massor med filmer, TV, musik, program och spel online. Mer att älska.

Triple Ring-teknik


Tack vare Philips förbättrade Triple Ring-teknik har vi en ännu mer kraftfull högtalare i våra subwoofers. Mer rörelse betyder mer kraft – så att du kan ta del av kraftfullt ljud även i vår tunna Philips TV-design.

75PUS8303/12

DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite ger högkvalitativ ljudbehandling för bättre ljud från högtalarna. Originalmusikens renhet bevaras och du får njuta av uppslukande ljud, djup bas och kristallklara dialog utan variationer, klipp, eller distorsion.

Ambilight

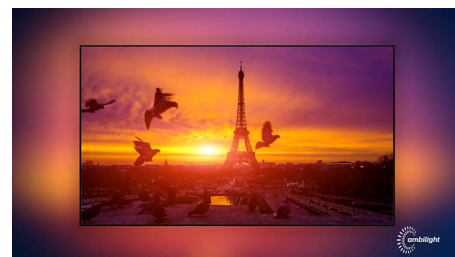

Med Philips Ambilight känns filmer och spel mer uppslukande. Musiken får en ljusshow och skärmen känns större än den egentligen är. Intelligent LED-belysning runt TV:ns kanter lyser upp färger på väggarna och ut i rummet, i realtid. Du får perfekt stämningsbelysning och ännu en anledning att älska din TV.

Wide Color Gamut

Brett färgomfång ökar standardfärgomfånget på 72 % till 90–99 %, vilket ger mer levande och klara färger. Det grönaste grönt, det blåaste blått och det rödaste rött – den utökade färgåtergivning förmågan hos en 4K Ultra HD-TV är närmare det vi ser på en digital bio än någonsin.

Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro optimerar kontrasten på TV:n utifrån ljusförhållandena i rummet. I kombination med speciell programvara som analyserar bilden i 6 400 olika zoner får du otroligt hög kontrast och bildkvalitet för en riktigt verklighetstrogen visning. Dag som natt.



Tunn Android LED-TV med 4K UHD

189 cm (75 tum) Ambilight-TV 2800 Picture Performance Index, HDR premium WCG 90 %, P5 Perfect Picture Engine

Specifikationer

Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Inbyggd Ambilight + hue, Ambilight Music, Spelläge, Går att anpassa till väggens färg, Loungeläge
- Ambilight-version: Tresidig

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 75 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 189 cm
- Display: 4K Ultra HD LED
- Bildförbättring: Ultra Resolution, Micro Dimming

- Pro, brett färgomfång 90 % DCI/P3, HDR Premium
- Skärmapplösning: 3840 x 2160
- Bildmotor: P5 Perfect Picture Engine

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar på HDMI1/2: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz, Stöd för HDR, HDR10/HLG
- Datoringångar på HDMI3/4: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz
- Videoingångar på HDMI1/2: Upp till 4K UHD, 3840


- x 2160, vid 60 Hz, Stöd för HDR, HDR10/HLG
- Videoingångar på HDMI3/4: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning


- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering

Connections

Side

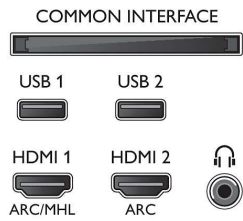

Bottom

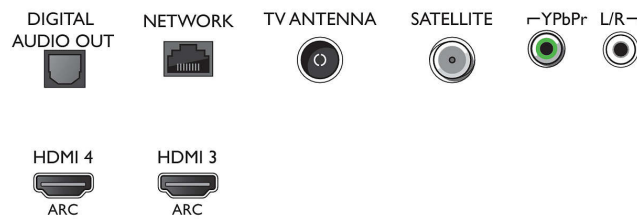

Tunn Android LED-TV med 4K UHD

189 cm (75 tum) Ambilight-TV 2800 Picture Performance Index, HDR premium WCG 90 %, P5 Perfect Picture Engine

Specifikationer

- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- HEVC-stöd

Android-TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Förinstallerade appar: Google Play-filmer*, Google Play-musik*, Google Sök, YouTube
- Minnesstorlek (flash): 16 GB*

Smart-TV-funktioner

- Användarinteraktion: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- SmartTV-appar*: Videobutiker online, Öppna webbläsaren, Social TV, TV på begäran, YouTube
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Smart menyknapp för alla behov, Användarhandbok på skärmen
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppdatering av programvara, Programvara kan uppdateras via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Bildformatsjustering: Grundläggande – fyll skärm, Anpassa till skärmen, Avancerat – flytta, Zooma, sträcka ut
- Philips TV Remote-app*: Program, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video On Demand
- Fjärrkontroll: med tangentbord, med röstfunktion

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Musikkuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Textningsformat som stöds: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

Behandlas

- Processorkraft: Quad Core

Ljud

- Uteffekt (RMS): 25 W
- Ljudförbättring: Smart Sound, Förstklassigt DTS-HD-ljud, DTS studioljud, DTS TruSurround
- Ljutfunktioner: Triple Ring-teknik
- Högtalarkonfiguration: 2 x 6,25 W medelhöga högtalare, 12,5 W woofer

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4

- HDMI-funktioner: 4K, Returkanal för ljud
- Antal komponentgångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Dubbla band, Wi-Fi 802.11ac 2 x 2, integrerad
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Antenn IEC75, Satellitanslutning, Ethernet-LAN RJ-45, Audio L+R-ingång, Hörlur ut
- HDCP 2.2: Ja på alla HDMI

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,3\text{ W}$
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 120 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Stäng av bild (för radio), Ljussensor
- Strömförbrukning i av-läge: Saknas
- Årlig strömförbrukning: 176 kWh
- Förekomst av bly: Ja*
- Kvicksilverhalt: 0 mg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 AA-batterier, Nätkabel, Miniuttag till L/R-kabel, Miniuttag till YPbPr-kabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Bordsställning

Färg och behandling

- TV:ns framsida: Metallsilver

Mått

- Laddjup: 242 mm
- Produktvikt: 44,5 kg
- Bredd: 1 678,8 mm
- Bredd (med stativ): 1678.8 mm
- Kompatibel med väggfäste: 600 x 400 mm
- Lådhöjd: 1116 mm
- Lådbredd: 2034 mm
- Höjd: 964,3 mm
- Vikt inkl. förpackning: 58,8 kg
- Djup: 75,4 mm
- Höjd (med stativ): 985.5 mm
- Djup (med stativ): 314.6 mm
- Produktvikt (+stativ): 45.1 kg
- TV-stativets bredd: 750.0 mm



Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

75PUS8303/12

- * EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
- * Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
- * Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
- * TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- * Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
- * USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
- * Observera att dina Amazon-appar kanske inte alltid finns att tillgå i ditt land.
- * (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
- * Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
- * Dess funktioner kan användas med ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter. Du kan läsa mer på produktsidorna för ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter.
- * Inbyggd Google Assistant kommer som en programvaruuppdatering för Android TV-apparater 2018.
- * Molnspelerbjudanden beror på spelleverantörer.