

Philips
LCD-TV

102 cm (40")

Full HD 1080p
digital-TV

40PFL8664H



Nyt en filmkveld

med Ambilight og LED

Denne ultratynne LED-TVen med Pixel Precise HD Engine fanger inn hvert eneste øyeblikk i imponerende detalj. Ved å kombinere en slank ramme på bare 2,8 cm med Ambilight er du garantert en stor opplevelse.

Gled deg over teknologi samtidig som du er miljøvennlig

- 40 % mer energieffektiv enn vanlige flat-TV'er

Stilig og elegant utforming

- Ultraslank og tynn TV for perfekt plassering i stua

Se alle detaljene i handlingen

- Pixel Precise HD med LED for ekstrem skarphet og klarhet
- 100 Hz LCD, 3 ms ytelse for suveren bevegelsesskarphet
- HD Natural Motion for svært jevne bevegelser i Full HD-filmer
- Full HD TV, med oppløsning på 1920 x 1080p

Innebygd Internett-TV

- Philips Net TV for populære elektroniske tjenester på TV'en
- DLNA PC-nettverkskobling for å se på videoer fra datamaskinen

Altoppslukende seeropplevelse

- Ambilight Spectra forbedrer seeropplevelsen

PHILIPS

LCD-TV
102 cm (40") Full HD 1080p, digital-TV

Høydepunkter

Ambilight Spectra



Få en ny dimensjon i seeropplevelsen med Ambilight Spectra. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen ytterligere ved å projisere en lysglød fra baksiden av skjermen på veggen rundt. Ambilight justerer automatisk fargen og skarpheten på lyset som omslutter TV-en, slik at det passer til bildet. Dette gir en altoppslukende seeropplevelse. Med Ambilight Spectra blir filmene virkelig levende!

Pixel Precise HD



Pixel Precise HD med LED bygger på grunnlaget fra den prisvinnende Pixel Plus-teknologien. Den tar bildekvalitet til et nytt nivå med fire trillioner farger med HD Natural Motion, noe som gjør at filmbevegelsene blir jevne og knivskarpe. Du får den raskeste LCD-TVen på 100 Hz i klassen med 3 ms svartid. Kombinert med LED-teknologi kan du glede deg over imponerende bilder med høy lysstyrke og ekstrem skarphet i bevegelsene for alle filmer og sportssendinger.

Full HD TV 1920 x 1080p

Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som

Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimrer med suveren lysstyrke og farger.

Ultraslank og tynn TV



Denne 40" TVens førsteklasses skjermteknologi gjør den både svært slank og tynn på samme tid. Med en ramme som bare er 2,8 cm bred trenger den ikke mye plass, noe som gir deg mer seeropplevelse uten at det tar opp mer plass. En ultratynn profil på 3,9 cm har en minimalistisk utforming som passer til ethvert interiør. Den kan veggmonteres eller plasseres i et elegant stativ. Avansert teknologi i en imponerende design.

Philips Net TV



Opplev et stort utvalg av elektroniske tjenester med Philips Net TV. Nyt filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet Internett direkte på TVen når du vil. Koble ganske enkelt direkte til hjemmenettverket med Ethernet-tilkoblingen, og naviger og velg det du vil se på med fjernkontrollen. Med Philips-menyen får du tilgang til populære Net TV-tjenester tilpasset TV-skjermen. I tillegg kan du med DLNA-sertifisert PC-nettverk se på videoer eller få tilgang til bilder som er

40PFL8664H/12

lagret på datamaskinen, ved hjelp av fjernkontrollen.

100 Hz LCD (3 ms)



100 Hz LCD gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder selv ved raske bevegelser på skjermen. Den doble bildefrekvensinnsetningen (Double Frame Rate Insertion) bruker en høy 100 Hz oppdateringshastighet. Det gjør gjengivelsen av bevegelsene dobbelt så skarp som vanlig LCD. Resultatet er en svartid på 3 millisekunder (målt i oppfattet BEV (Perceived Blur-Edge-Width)). Denne unike Philips-teknologien tar bevegelsesskarphet på LCD-skjermer til nye høyder.

HD Natural Motion



Philips oppfant HD Natural Motion for å minimere flimmereffekter som er synlige med filmbasert bildeinnhold. Den prisbelønte algoritmen estimerer bevegelsen i bildet og korrigerer flimring i både kringkastinger og filmmateriale (f.eks. en DVD- eller Blu-ray-plate). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

DLNA PC-nettverkskobling for video

Med DLNA PC-nettverkskobling kan du se på videoer, vise bilder og høre på musikk fra PCen

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra, Lounge-lysmodus
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 102 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Precise HD, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver, Progressive scan, 2D-/3D-støyreduksjon, 100 Hz LCD, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, HD Natural Motion, LED-skjerm med bakbelysning
- Dynamisk skjermkontrast: 500000:1
- Svartid (typisk): 3 (BEW) ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)

- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

Støttet skjermoppløsning

- Dataskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL


Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: Ethernet-UTP5, USB
- Avspillingsformater: MP3, WMA v2 opptil v9.2, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG, programstream PAL, WMV9/VC1

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll, Brukerhåndbok på skjermen, Enkel Home-knapp, Valg av favorittprogram
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: Autoformat, Movie expand 16:9, Superzoom, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt)
- Multimedia: USB autobreak-in, DLNA-medieleser, Internett-leser, Net TV-tjenester, USB-medieleser
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide*
- Fjernkontrolltype: RC PF04E09B
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB

Rear connectors

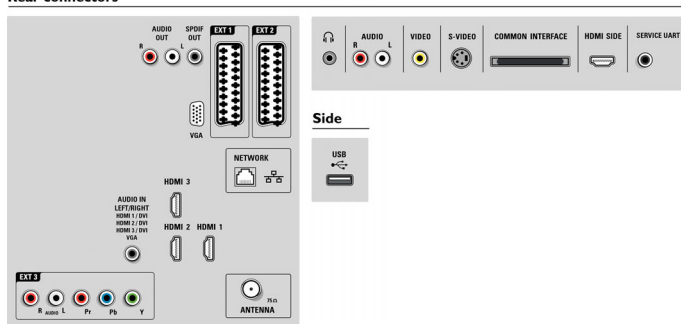

Spesifikasjoner

- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider
- Smart modus: Spill, Kino, Personlig, Strømsparing, Standard, Levende

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2
- Høyttalertyper: Fulltonehøyttalere

Tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- Andre tilkoblinger: A/V-lyd v/h inn (verdi), Analog audio venstre/høyre ut, S-Video inn, Komposittvideo (CVBS) inn, HDMI, Hodetelefonutgang, S/PDIF ut (koaksial), Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.0-sertifisert
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn

Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,15 W
- Effektforbruk (typisk): 104 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Instruksjoner om sikkerhet og juridiske instruksjoner
- Ekstra utstyr: Veggmontering med smart høyde SQM6175, DVB-S-modul PFS0001*

Mål

- Bredde, apparat: 958 millimeter
- Høyde, apparat: 580 millimeter
- Dybde, apparat: 39 millimeter
- Produktvekt: 15 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 958 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 628 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 220 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 18 kg
- Eskebredde: 1200 millimeter
- Eskehøyde: 698 millimeter
- Eskedybde: 200 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 24,0 kg
- Bredde, stativ: 520 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 300 x 300 mm



Utgivelsesdato
2023-08-01

Versjon: 8.6.4

EAN: 87 12581 50553 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DVB-T MPEG4 kun for: Frankrike, Spania, Danmark, Norge, Finland, Sverige. DVB-C MPEG4 kun for visse leverandører: Danmark, Norge, Finland, Sverige. Den mest oppdaterte informasjonen er tilgjengelig på typeskiltet på TV-en eller på www.philips.com/support under det aktuelle typenummeret.

* Net TV, tjenestetilbudet varierer fra land til land og er underlagt vilkår for bruk.

* Valgfri Philips DVB-S-modul kreves (delenr. PFS0001, bare tilgjengelig i Tyskland, Østerrike og Sveits)