



Philips
Televizor LCD profesional

Sistem de 22"
LCD
digital integrat



22HFL5551D

Pentru oaspeți încântați

Televizor LCD digital Philips pentru industria hotelieră

Acest televizor modern și economic este deplin pregătit pentru interactivitate. Oaspeții dumneavoastră își pot conecta propriile dispozitive, să se bucure de muzică în baie și să primească un mesaj de întâmpinare personalizat.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
- Conector pentru boxe externe

Pregătit pentru sistem și compatibil cu tehnologiile noi

- Modul SmartCard Xpress pentru sisteme interactive
- Upgrade de la distanță pentru software
- Pregătit HD cu tuner DVB-T integrat

Viabil și sigur

- SmartPower pentru economisirea energiei
- Design ecologic și carcasă ignifugă

Diferențierea experienței oaspeților

- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- Conector USB pentru redare multimedia rapidă și ușoară
- Compatibilitate cu panoul de conectivitate Philips pentru ca oaspeții să se bucure de dispozitivele proprii
- Intrarea VGA vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

PHILIPS

Repere

Pregătit HD cu tuner DVB-T


Oaspeții dumneavoastră se vor bucura de calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și sunteți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV.

Televizorul este capabil să accepte semnale analogice YPbPr, precum și semnalele digitale necomprimate de cea mai înaltă calitate prin DVI sau HDMI. Semnalele digitale vor suporta protecția contra copierii HDCP. Cu ajutorul tunerului integrat DVB-T, televizorul poate oferi canale digitale terestre, pe lângă canalele analogice existente. De asemenea, le permite oaspeților să asculte posturi de radio digitale la calitate deosebită fără să mai investiți în receptoare radio.

Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodoarelor și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

Clonare USB

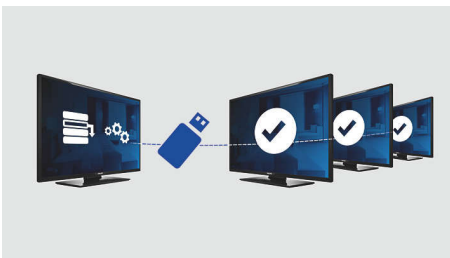

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de

la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Upgrade de la distanță pentru software

Software-ul televizorului care controlează caracteristicile specifice hotelului poate primi upgrade de la distanță prin intermediul unui sistem certificat.

Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiției într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăpere.

Redare multimedia prin USB

Acest televizor Philips permite oaspetelui să conecteze o memorie USB pentru redarea ușoară și instantanee a conținutului multimedia. Formatele de redare acceptate sunt MP3, fișierele cu prezentate de diapozitive (.alb) și imaginile statice JPEG.

Intrare PC

Intrarea PC vă permite să conectați televizorul la un computer și să îl folosiți drept monitor pentru PC.

Conector pentru boxe externe

Conector audio cu amplificator pentru instalarea ușoară a unor boxe externe (cum sunt cele pentru băi), eliminând necesitatea investițiilor în echipamente externe

Compatibilitate cu panoul de conectivitate

Acest televizor funcționează perfect integrat cu panourile de conectivitate Philips. Oaspetele se poate conecta ușor și se poate bucura de materialele media de pe PC, MP3

player, DVD player, cameră video și diverse alte dispozitive. Datorită sensibilității automate panoul de conectivitate și televizorul se comută automat pentru vizualizarea conținutului dispozitivului oaspete conectat.

SmartPower



Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată și presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% și, implicit, a costurilor.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Specificații

Imagine/Ecran


- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 22 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 56 cm
- Culoare carcasă: Negru
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 350 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 1000:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Black

- stretch, Blue stretch, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, De-interlacing pt. cadre în mișcare, Scanare progresivă, Corecție automată a culorii pielii, Îmbunătățire dinamică a contrastului, White stretch, Green stretch, Pixel Plus HD
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Contrast dinamic al ecranului: 30000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms

- Unghi de vizionare (orizontal): 170 grad
- Raport de luminanță de vârf: 96 %
- Unghi de vizionare (vertical): 160 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50

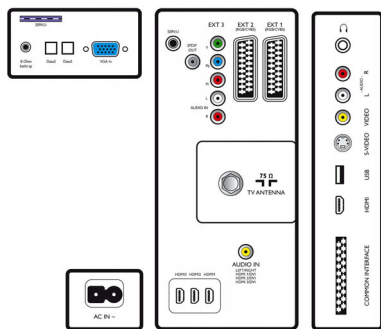

Specificații

Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB terestru *
- Număr de canale presetate: 250
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC
- Afișare tuner: PLL

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, Fișiere prezentare (.alb)

Confort

- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Afișaj LCD pentru ceas, integrat, Temporizator de oprire, Ceas deșteptător
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire automată, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje, Canal de pornire, Limitarea volumului, Lansare rapidă
- Ajustări format ecran: 4:3, Full-screen, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, Super zoom, Format automat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next
- Funcții hoteliere interactive: Compatibilitate cu panoul de conectivitate
- Mod închisoare: Dezactivare teletext și MHEG
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Upgrade local pt. software TV total, Upgrade de la distanță pt. software TV, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Limbi teletext: Europa de vest, Europa de est, Chirilic

Healthcare

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Siguranță: Clasa II izolație dublă
- Confort: leșire căști, Difuzor principal independent mut

Sunet

- Egalizator: 5 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru

volum, Incredible Surround, Smart Sound

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress, Interfață SmartPlug Xpress, Conector RJ12, Conector RJ45, Compatibil cu modulul SmartCard Xpress, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, HM-Link, Conector pentru boxe externe, Pornire prin scart, USB2.0
- Număr de mufe SCART: 2
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/leșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/leșire CVBS
- Alte conexiuni: leșire audio analogică S/D, leșire SP/DIF (coaxial), leșire căști, Intrare PC VGA, Interfață comună
- Ext 3: Intrare audio S/D, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum de energie: 55 W
- Consum în standby: 2 W (cu ceas)
- Consum anual de energie: 68 kW h
- Prezența plumbului: Da*
- Conținut de mercur: 11.2 mg
- Consum activ în așteptare: 20 W
- Consum pasiv în așteptare: 1.2 W

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- SmartPower

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Suport rotativ pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Telecomandă oaspete 22AV1105, Suport de perete (înclinabil) 22AV3100/10, Smart-card XP Box SBB103U/10, Alimentare XP Box SBP103A

Dimensiuni

- Lățime aparat: 534 mm
- Înălțime aparat: 397 mm
- Adâncime aparat: 92 mm
- Greutate produs: 6 kg
- Lățime aparat (cu suport): 534 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 442 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 181 mm
- Greutate produs (+ suport): 6.5 kg
- Lățime cutie: 580 mm
- Înălțime cutie: 510 mm
- Adâncime cutie: 137 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 7,77 kg
- Compatibil cu suport de perete: 100 x 100 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 1.0.3

EAN: 87 12581 51309 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com



* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.

* Consumul anual de energie este calculat utilizând consumul tipic de energie 4 ore pe zi, 365 de zile pe an.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.