

Philips 5000 series  
LED-TV

81 cm (32")

HD-klar  
DVB-T/C



32PFL5406H



## Slapp av og nyt en fantastisk TV-kveld

med strålende LED-bildeytelse på 100 Hz PMR

Slapp av og nyt en fantastisk TV-kveld i strålende LED-kvalitet på Philips' LED-TV 32PFL5406 i 5000-serien. TVen er drevet av Pixel Plus Engine for klare og levende bilder, og leveres med autentisk lyd.

### Enkel å installere og bruke

- Enkel å sette opp med innstillingshjelp
- Bli veiledet gjennom oppsettet med enkel hjelp på skjermen

### Autentisk og klar lydopplevelse

- Få med deg hvert eneste ord med Clear Sound
- Føl kraften med 20 W RMS og Incredible Surround

### Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Sømløs tilkobling med 3 HDMI-innganger og EasyLink
- USB for fantastisk multimedieavspilling
- Integrert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks

### Underholdning med strålende detaljer

- HD-klar TV med Pixel Plus for bedre detaljer og klarhet
- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

# PHILIPS

LED-TV  
81 cm (32") HD-klar, DVB-T/C

# Høydepunkter

## HD-TV med Pixel Plus

Pixel Plus er en digital bildebehandlingsteknologi som øker antallet linjer og antallet piksler. Resultatet er knivskarpe bilder med utrolig dybde og detalj, hver gang fra alle kilder.

## LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildeklarhet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

## 100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR), som kombinerer oppdateringshastigheten til panelet og unik bildebehandling, skaper ekstrem bevegelsesskarphet for klare og levende bilder selv med raske bevegelser på skjermen.

## Clear Sound



Clear Sound er en nyskapende lydteknologi som øker klarheten på stemmen betraktelig, enten det er tale eller sang. Den gjør at du hører hvert ord, slik at du får mest mulig glede av det du ser på.

## 20 W RMS Incredible Surround

Føl kraften i rytmen fra musikken og atmosfæren fra filmer. De kraftige forsterkerne med en effekt på 20 W RMS (2x 10 W RMS) skaper et livaktig lydbilde. Med Incredible Surround får du en total surroundlyd med større dybde og bredde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

## 3 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lydsignaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

32PFL5406H/12

## USB (multimedia)



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

## Integrert DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

## Hjelp på skjermen



Den nye veiviseren for personlige innstillinger veileder deg gjennom innstillingene med enkelhet. TVen viser forskjellige bildeinnstillinger ved siden av hverandre, slik at du kan velge den innstillingen du foretrekker. På denne måten kan du håndtere installasjonen i raske og enkle trinn.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Skjerm: edge LED-bakbelysning
- Panelopløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Pixel Plus, Aktiv kontroll + lyssensor, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Peak Luminansforhold: 65 %

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Avspillingsformater for musikk: MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

## Anvendelighet

- Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, Veiviser for enhetstilkobling, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autofyll, Autozoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB

## Lyd


- Utgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 3
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling, Systeminfo (menyspråk)
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lyduttgang (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonuttgang

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>\leq 0,15\text{ W}</math>
- Energimerkeklasse: A

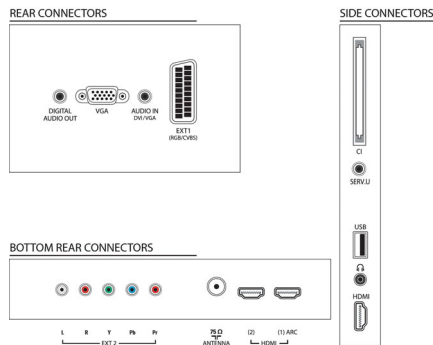

# Spesifikasjoner

- EUs energimerke for strøm: 42 W
- Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, Øko-modus, Økoinnstillingsmeny, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: 0,01
- Årlig energiforbruk: 61 kWh
- Spor av bly: Ja\*
- Årlig energiforbruk i standby: 1,1\* kWh

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Brukerhåndbok, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis, Programvareoversikt

## Mål

- Bredde, apparat: 761 millimeter
- Høyde, apparat: 473 millimeter
- Dybde, apparat: 39,9 millimeter
- Produktvekt: 6,1 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 761 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 525 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 221 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 9 kg
- Eskebredde: 965 millimeter
- Eskehøyde: 590 millimeter
- Eskedybde: 159 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 200 x 200 mm



Utgivelsesdato  
2023-08-01

Versjon: 10.7.6

EAN: 87 12581 59843 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* Når du bruker den integrerte digitale TV-tuneren, hjelper det deg med å spare energi

\* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

\* Når du bruker ZERO power av-bryteren, reduseres energiforbruket til 0

\* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.