

Philips 5000 series
LED TV

81 cm-es (32"-es)

HD Ready
DVB-T/C

32PFL5406H



Pihentető és élvezetes este a TV mellett

ragyogó 100 Hz-es PMR LED képpel

Lazítson, és tartson egy nagyszerű TV-s estét a Philips 5000-es sorozatú, ragyogó LED-es képminőségű 32PFL5406 LED TV-vel. Ismerje meg a Pixel Plus rendszer alkotta tiszta és élénk képeket, és az ehhez méltó valósághű hangzást.

Egyszerű beállítás és használat

- Egyszerű beállítást lehetővé tevő beállítási segéd
- Az egyszerű képernyősúgó végigkalauzolja a beállítás lépésein

Valósághű és tiszta hangélmény

- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével
- Érezze a 20 W RMS teljesítményt és az Incredible Surroundot

A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált

- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 3 HDMI bemenet és az Easylink révén
- USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- Integrált MPEG-4 hangolóegység beltéri egység nélküli HD-vételhez

Szórakozás briliáns részletezettséggel

- HD Ready TV Pixel Plus technológiával a több képrészletért és -tisztaságért
- Ragyogó LED-es képek alacsony energiafogyasztással
- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért

PHILIPS

Fénypontok

HD TV-vel, Pixel Plus technológiával

A Pixel Plus egy digitális képfeldolgozó technológia, amely egyaránt megnöveli a sorok és a képpontok számát, így hihetetlenül részletes és mély, borotvaéles képet nyújt, mindig és bármilyen forrásból.

LED



Ebben a TV-ben a legfejlettebb LED világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, pompás képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt és élesség, valamint élénk színek.

100 Hz-es Perfect Motion Rate



A képernyőfrissítés és az egyedülálló képfeldolgozás ötvöztetésével a Perfect Motion Rate (PMR) rendkívül élesen jeleníti meg a mozgást, és még gyors mozgás mellett is tiszta és élénk képet ad.

Tiszta hangzás



A Clear Sound innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

20 W RMS, Incredible Surround

Érezze a zene ritmusának erejét és a filmek hangulatát. A 20 W RMS (2x10 W RMS) teljesítményű erősítők életszerű hanghatást biztosítanak. Az Incredible Sound segítségével a hangokat még nagyobb mélységben és kiterjedéssel érzékelheti, az így átélt teljes surround hatás pedig még inkább gazdagítja a látványt.

3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval



A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket, elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

USB (multimédia)



Az USB-csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB-kulcon (USB memóriakártya) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájlokhoz. Dugja be az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalomjegyzékkel könnyedén hozzáférhetővé válnak a multimédiás tartalmak. Most lehetősége van fényképei, zenéi és videói megtekintésére, és másokkal való megosztására.

Integrált DVB MPEG-4 hangolóegység

A beépített digitális hangolóegység lehetővé teszi a digitális földfelszíni TV-adások külön beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.

Képernyőszűg



A személyessé tétel új varázslója használatával könnyűszerrel elvégezheti a beállításokat. A TV-készülék egymás mellett, különböző képek formájában beállításokat jelenít meg, melyek közül kiválaszthatja a preferált beállításokat. Ezzel gyorsan és egyszerűen végrehajthatja a telepítést.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Kijelző: edge-LED háttérvilágítás
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 400 cd/m²
- Képjávitás: Pixel Plus, Active Control + fényérzékelő, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000:1
- Válaszidő (típus): 5 ms
- Csúcsfényerő-sűrűség-arány: 65 %

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB

- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Csatornatelepítés varázsló, Készülékcsatlakoztató varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató, Érintésvezérelt gombok
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware

Hang


- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: Audió visszirányító csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurokolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerekészlet, Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerinformáció (a menü nyelve)
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiókimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgatókimenet

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig

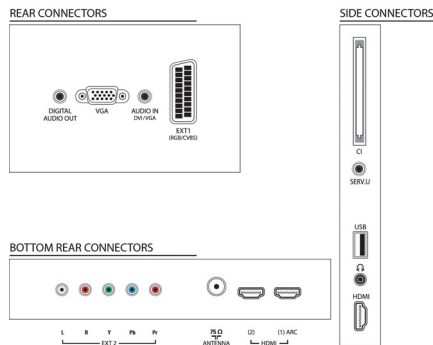

Műszaki adatok

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,15 W
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 42 W
- Energiamegtakarítási funkciók: 0 W-os kikapcsoló, Eco mód, Öko beállítások menü, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: 0,01
- Éves energiafogyasztás: 61 kWh
- Ölomtartalom: Igen*

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági broszúra, Garancialevél,

Szoftver nyilatkozat

Méretetek

- Készülék szélessége: 761 mm
- Készülék magassága: 473 mm
- Készülék mélysége: 39,9 mm
- Termék tömege: 6,1 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 761 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 525 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 221 mm
- Termék tömege (+állvány): 9 kg
- Doboz szélessége: 965 mm
- Doboz magassága: 590 mm
- Doboz mélysége: 159 mm
- Kompatibilis fali tartó: 200 x 200 mm



Kiadás dátuma
2023-08-01

Verzió: 8.6.4

EAN: 87 12581 59844 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el
* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.