

Philips 5000 series
TV LED

102 cm (40")
Full HD 1080p
TV digital



40PFL5606D



Relaxe e curta uma ótima noite de TV

com excelente imagem LED PMR de 120 Hz

Relaxe e aproveite uma ótima noite de TV com o impressionante desempenho de imagem LED da TV LED Philips 40PFL5606 série 5000. Equipada com Pixel Plus HD Engine para imagens Full HD vivas e nítidas, complementadas por um som autêntico.

Simples de configurar e fácil de usar

- Fácil de configurar com o Assistente de configurações
- Você recebe instruções simples da ajuda na tela durante toda a configuração

Mais ecológico a cada dia.

- Consumo de energia Classe A

Som autêntico e nítido

- Ouça cada palavra com o Clear Sound
- Sinta a potência dos graves de 20 W RMS e do Ambi-wOOx

Conectividade digital completa e simples

- Conectividade perfeita com três entradas HDMI e Easylink
- USB para uma fantástica reprodução multimídia

Entretenimento com detalhes brilhantes

- TV Full HD com Pixel Plus HD para mais detalhes e nitidez
- PMR (Perfect Motion Rate) de 120 Hz para nitidez do movimento

PHILIPS

Destaques

Pixel Plus HD

A tecnologia Pixel Plus HD oferece exclusiva combinação entre o que há de melhor em recursos, como nitidez de imagem, detalhes naturais, cores vivas e movimentos naturais e suaves. Além disso, ela detecta e reduz ruídos e efeitos de todas as fontes, desde multimídia e TVs com definição padrão até HD com alta compactação, garantindo imagens incríveis.

PMR (Perfect Motion Rate) de 120 Hz



Combinando a taxa de atualização do painel e o exclusivo processamento de imagem, o PMR (Perfect Motion Rate) cria excelente nitidez de movimentos para imagens nítidas e vibrantes, mesmo com os mais rápidos movimentos na tela.

Clear Sound



Clear Sound é uma inovadora tecnologia de áudio que aprimora significativamente os

detalhes de voz, seja falada ou cantada. Graças a esse recurso, você consegue ouvir cada palavra e desfrutar ao máximo do conteúdo que está assistindo.

Ambi-wOOx de 20 W RMS



Sinta a potência da nova tecnologia Ambi-wOOx da Philips, que reproduz graves profundos e um som de altíssima qualidade capturando e aprimorando os graves de baixa frequência. O Ambi-wOOx também projeta o som de modo a melhor distribuí-lo pelo ambiente. Com as potentes caixas acústicas de 20 W RMS, o Ambi-wOOx reproduz um som extremamente nítido e real, além da excelente qualidade de exibição com riqueza de detalhes.

Três entradas HDMI com Easylink



HDMI é um cabo que transmite sinais de áudio e vídeo dos dispositivos para a TV sem a complicação de cabos. O HDMI transmite sinais descompactados, garantindo a mais alta

qualidade do sinal emitido da fonte para a tela. Além disso, com o Philips Easylink, você só precisa de um único controle remoto para executar a maioria das funções no DVD, Blu-ray, decodificador, Sistema de Home Theater ou na TV.

USB (multimídia)



O conector USB permite acessar fotos em jpeg, músicas em MP3 e arquivos de vídeo da maioria dos dispositivos USB (Pen-drives, HDs externos, etc). Conecte o USB ao slot na lateral da TV e acesse o conteúdo multimídia usando o prático navegador na tela. Agora você pode exibir e compartilhar vídeos, fotos e músicas.

Ajuda na tela



O novo assistente de personalização o orientará durante as configurações para torná-las mais fáceis. A TV exibe diferentes configurações de imagem lado a lado para você selecionar a configuração de sua preferência. Isso agiliza e facilita a instalação.

Especificações

Imagem/tela

- Prop. da imagem: 16:9
- Medida diagonal da tela (polegadas): 40 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 102 cm
- Visor: edge LED backlight
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Brilho: 450 cd/m²
- Aprimoramento de imagens: Pixel Plus HD, Active Control com Light Sensor, PMR (Perfect Motion Rate) de 120 Hz
- Contraste dinâmico de tela: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 5 ms
- Melhor proporção de luminância: 65 %

Resoluções de imagem compatíveis

- Entradas do computador: até 1920 x 1080 @60 Hz para computadores
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DTV
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as versões)

Aplicações de multimídia

- Conexões multimídia: USB
- Formatos de reprodução de vídeo: Suporte a codecs, Contêineres: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de reprodução de imagem: JPEG

Conforto

- Fácil de instalar: Assistente de instalação de canais, Assistente de configurações
- Fácil de usar: Botão Home com funções centralizadas, Botões de controle por toque
- Ajustes do formato da tela: 4:3, Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão da imagem para 14:9, Expande 16:9, Zoom de legenda, Super Zoom, Sem escala, Widescreen
- Guia de programação: Guia de programação para 7

dias

- Indicação da intensidade do sinal
- Firmware atualizável: Assistente de atualização automática do firmware, Firmware atualizável via USB

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W a 10% de DHT
- Recursos de áudio: AmbiOOx, Nivelador automático de volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround, Controle de altos e graves

Conectividade

- Número de conexões de AV: 1
- Número de conexões HDMI: 3
- Número de componentes em (YPbPr): 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema, Reprodução com um toque
- Número de conexões USBs: 1
- Outras conexões: Antena tipo F, Saída de áudio digital (coaxial), Entrada VGA do PC + Entrada E/D de áudio

Lig/Desl


- Alimentação: AC 110 a 240 V, 50 - 60 Hz
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
- Consumo de energia: 85 or 108 W
- Consumo de energia no modo de espera: $0,15\text{W}$
- Recursos de economia de energia: Modo econômico, Menu de configurações ecológicas, Sensor de luz, Picture mute (para rádio)

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de energia, Controle remoto, Duas pilhas AAA, Suporte para cima da mesa, Manual do Usuário, Guia de início rápido

Dimensões

- Instalação compatível para parede.: 300 x 200 mm, ajustável

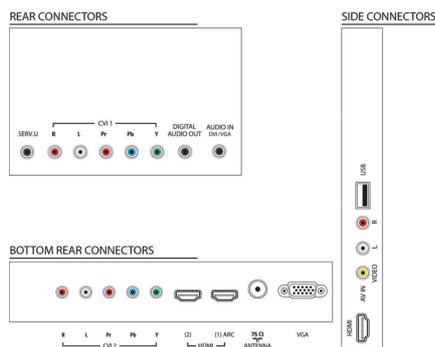

Data de emissão
2023-08-01

Versão: 7.3.4

EAN: 87 12581 58838 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.