




Philips LED
4K 엠비라이트 TV

139cm(55") 엠비라이트 TV

P5 Perfect Picture 엔진
ATSC
Google TV™

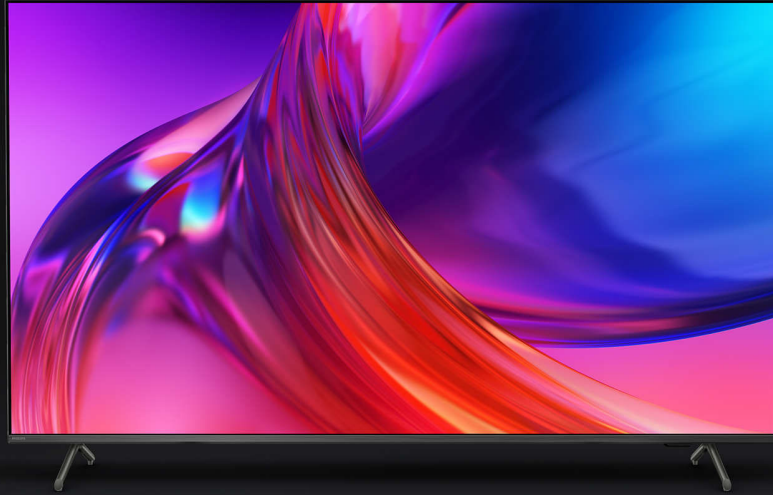

55PUN8808

모든 기능을 갖춘 필립스 4K 엠비라이트 TV.

4K 엠비라이트 TV

필립스 스마트 TV 를 만나보세요 . 이 4K 엠비라이트 TV 는 가정에 즐거움을 선사합니다 . 감동이 안겨줄 궁극의 화질 , 다양한 앱 , 멋진 게임을 즐길 수 있습니다 . 또한 사운드바나 스피커를 추가하여 완벽한 홈 시네마 환경을 구축할 수 있습니다 .

뛰어난 화질 . 다양한 사운드 옵션 . 친환경 포장 .

- 극도로 뚜렷한 화질 . 생생한 시청 경험 .
- 슬림 TV . 미래를 위한 포장 .
- 회전식 스탠드와 어떤 방에나 완벽하게 어울리는 매력적인 디자인 .
- 뛰어난 TV 사운드 . 손쉬운 사운드바 또는 스피커 추가
- DTS Play-Fi 지원 필립스 무선 홈 시스템

좋아하는 콘텐츠를 위해 준비해 보세요 .

- 음성 컨트롤 . Google Assistant . Alexa 로 작업 .
- 게임 시작 ! 120Hz . VRR , FreeSync 및 아주 낮은 입력 지연 .
- Google 의 도움을 받아 좋아하는 엔터테인먼트를 즐기세요 .


올인원 TV . 4K LED 엠비라이트 TV .

- Dolby Vision 과 Dolby Atmos 탑재 TV .
- 스틸을 추구하는 TV . 필립스 P5 화면 엔진 .
- 몰입감 넘치는 엠비라이트 탑재 TV .

PHILIPS


주요 제품

엠비라이트 탑재 TV.

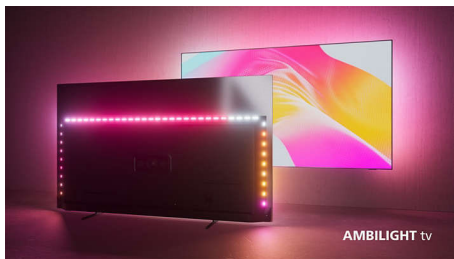

엠비라이트 TV 는 화면 뒤에 LED 표시등이 있어 여러분이 시청하는 콘텐츠에 반응하여 다채로운 할로겐 조명에 빠져들게 하는 유일한 TV 입니다. TV 가 더 크게 보여 좋아 하는 프로그램, 영화, 게임에 더 깊이 빠져 들 수 있습니다.

P5 Perfect Picture 엔진

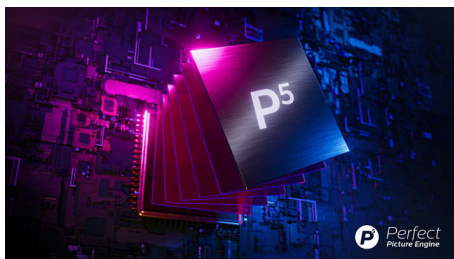

필립스 P5 엔진은 사용자가 좋아하는 콘텐츠를 멋진 이미지로 구현해 줍니다. 디테일에 눈에 띄는 깊이감이 더해지고 피부색은 자연스럽게 색상은 더욱 선명해졌습니다. 또렷한 대비 덕분에 세세한 부분까지 빠짐 없이 느껴집니다. 동작이 부드럽게 재현됩니다.


Dolby Vision 및 Dolby Atmos



Dolby Vision 및 Dolby Atmos 를 탑재하여 영화, 프로그램 및 게임을 통해 놀라운 정도로 눈과 귀가 즐거워집니다. 감독이 여러분께 보여드리고자 했던 장면을 만나 보세요. 너무 어두워서 알아볼 수 없는 장면이 실망할 일은 더 이상 없습니다. 한 단어 한 단어를

또렷하게 들을 수 있습니다. 주변에서 일어나는 듯한 사운드 효과를 경험해 보세요.

극도로 뚜렷한 화질

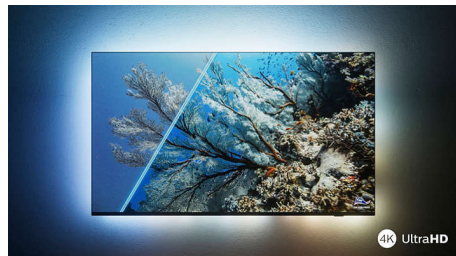


어떤 영상을 시청하든 생생한 색상의 밝고 선명한 화면을 즐길 수 있습니다. 또한 이 4K(UHD) 엠비라이트 TV 는 모든 주요 HDR 포맷과 호환되므로 HDR 콘텐츠를 스트리밍할 때 어두운 곳에서든 밝은 곳에서든 더 세밀하게 볼 수 있습니다.

친환경 포장



방에 어울리는 TV 를 찾고 계신가요? 화면의 베젤이 거의 없는 이 엠비라이트 TV 는 어떤 인테리어에도 잘 어울리며, 회전식 스탠드로 손쉽게 배치할 수 있습니다. 포장은 FSC 인증을 받은 재활용 판지를 사용하며 인쇄 자료는 재활용 종이를 사용합니다.

DTS Play-Fi

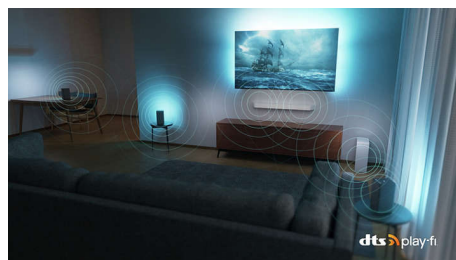

상자에서 꺼낸 순간부터, 뛰어나고 선명한 TV 사운드를 만끽할 수 있습니다. 그 이상을 원한다면 DTS Play-Fi 가 탑재된 필립스 무선 홈 시스템을 사용하여, 집안에서 호환되는 사운드바와 무선 스피커에 몇 초 만에

연결할 수도 있습니다. TV 를 센터 스피커로 사용하면, 홈 시어터 서라운드 사운드 시스템을 구현할 수도 있습니다.

게임 러버



HDMI 2.1 이 장착된 엠비라이트 TV 가 선사하는 반응성이 뛰어난 게임 플레이와 매끄러운 그래픽으로 차세대 게임 장비를 최대한 활용할 수 있습니다. 점프하고, 급선회하고, 코너에서 완벽한 드리프트를 보여주세요! VRR 및 FreeSync 가 모두 지원됩니다. 엠비라이트의 게임 모드로 더 커진 스릴을 즐길 수 있습니다.

Google TV™



무엇을 보고 싶으신가요? Google TV 는 앱과 구독 전반에 걸쳐 영화, 프로그램 등을 한데 모아 사용자만을 위해 구성합니다. 좋아하는 콘텐츠를 기반으로 제안을 받을 수 있으며, 휴대폰에서 Google TV 앱을 사용하여 어디에서나 관심 목록을 선별할 수도 있습니다.

DTS Play-Fi

뛰어난 TV 사운드. 손쉬운 사운드바 또는 스피커 추가

사양

엠비라이트

- 엠비라이트 기능: 벽 색상 적응형, 라운지 모드, 게임 모드, 엠비라이트 음악, AmbiWakeup, AmbiSleep, 엠비라이트 오로라
- 엠비라이트 버전: 3 면

화질 / 디스플레이

- 디스플레이: 4K UHD LED
- 패널 해상도: 3840 x 2160
- 기본 주사율: 120 Hz
- 화면 엔진: P5 Perfect Picture 엔진
- 화질 향상 기능: Micro Dimming Pro, HDR10+, Dolby Vision, CalMAN 지원, Perfect Natural Motion, HLG(하이브리드 로그 감마)

디스플레이 입력 해상도

- 해상도 - 주사율: 576p-50Hz, 640x480-60Hz, 720p-50Hz, 60Hz, 1920x1080p-24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 2560x1440-60Hz, 120Hz, 3840x2160p-24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz.

튜너 / 수신 / 전송

- TV 시스템: ATSC
- 디지털 TV: ATSC
- TV 프로그램 가이드*: 전자식 주간 프로그램 가이드
- 신호 강도 표시
- HEVC 지원

Android TV

- OS: Google TV™
- 사전 설치 앱: Google Play Movies*, Google 검색, YouTube, Netflix, Amazon Prime 비디오, Disney+, YouTube Music
- 메모리 크기 (플래시): 16GB*
- Gaming Cloud: Geforce Now, Stadia

스마트 TV 기능

- 리모컨: 음성
- 음성 지원*: Google Assistant 내장, 마이크 내장 리모컨, Alexa 로 작업

멀티미디어 응용 프로그램

- 비디오 재생 형식: AVI, MKV 포함, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC(H.265), AV1
- 음악 재생 형식: AAC, MP3, WAV, WMA(v2 에서 최대 v9.2), WMA-PRO(v9 및 v10), FLAC
- 지원 가능 자막 파일 형식: .SML, .SRT, .SSA, .SUB,

.TXT, .ASS

- 사진 재생 형식: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 사진, HEIF

처리

- 처리 전력: 쿼드 코어

사운드

- 출력 파워 (RMS): 40W
- 스피커 구성: 4x10W 중고음 스피커
- 코덱: DTS:X, Dolby Digital MS12 V2.6.1
- 음향 향상 기능: A.I. 사운드, 선명한 대화, Dolby Atmos, Dolby 중저음 향상, Dolby 볼륨 조절 장치, 야간 모드, A.I. EQ, DTS Play-Fi, Mimi 음향 사용자 설정, 실내 보정

연결

- HDMI 연결 개수: 4
- HDMI 기능: 4K, ARC(Audio Return Channel)
- EasyLink(HDMI-CEC): 리모컨 패스스루, 시스템 오디오 컨트롤, 시스템 대기, 원터치 재생
- USB 개수: 2
- 무선 연결: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, 듀얼 밴드, Bluetooth 5.0
- 기타 단자: 이더넷 -LAN RJ-45, 디지털 오디오 출력 (광학), 헤드폰 출력
- HDCP 2.3
- HDMI ARC: HDMI2 사용 가능
- HDMI 2.1 기능: HDMI 2 의 eARC, eARC/VRR/ ALLM 지원, 최대 48Gbps 데이터 속도
- EasyLink 2.0: 필립스 TV/SB 용 HDMI-CEC, TV UI 를 통한 외부 설정

지원되는 HDMI 비디오 기능

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 전체 대역폭 48Gbps, 최대 4K 120Hz
- 게임: ALLM, HDMI VRR, Dolby Vision Game, AMD FreeSync Premium
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

소비전력

- 주전원: AC 220 ~ 240V 50/60Hz
- 대기 전력 소비량: <0.3W
- 절전 기능: 자동 전원 끄기 타이머, 사진 화면 끄기 (라디오 청취 시), Eco 모드, 광 센서

액세서리

- 기본 제공 액세서리: 리모컨, AAA 배터리 2 개, 탁상용 스탠드, 전원 코드, 퀵 스타트 가이드, 법률 및 안전 브로셔

규격

- 폭 설정: 1231 mm
- 높이 설정: 710 mm
- 깊이 설정: 82 mm
- 제품 중량: 14 kg
- 폭 설정 (스탠드 포함): 1231 mm
- 세트 높이 (스탠드 포함): 780 mm
- 세트 깊이 (스탠드 포함): 70 mm
- 제품 중량 (받침대 포함): 15 kg
- 상자 폭: 1360 mm
- 상자 높이: 840 mm
- 상자 깊이: 160 mm
- 무게 (포장 포함): 18.5 kg
- 벽 부착 마운트 규격: 200 x 300mm



Connections

Side



Down



발행 일자 2024-01-22

버전: 2.2.1

EAN: 87 18863 03942 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* EPG 및 실제 사용 가능 기간 (최대 8 일) 은 국가 및 사업자에 따라 다릅니다.

* Android 앱 제공 내용은 국가에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 현지 Google Play 스토어에서 확인하십시오.

* 필립스 TV 리모컨 앱과 관련 기능은 TV 모델, 서비스 제공 업체, 국가, 스마트 기기 모델 및 OS 에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 www.philips.com/TVRemoteapp 에서 확인하세요.

* 이 TV 는 RoHS 지침의 기존 면제 조항에 따라 대체 기술이 존재하지 않는 특정 부품 또는 구성품에 한해 납 성분이 포함되어 있습니다.

* 메모리 크기 (플래시): 16G, 사용할 수 있는 실제 디스크 공간은 다를 수 있습니다 (예: 사전 설치된 앱, 설치된 운영 체제 등에 따라 다름).

* Amazon, Alexa 및 모든 관련 로고는 Amazon.com, Inc. 또는 그 회사의 상표입니다. Amazon Alexa 는 해당하는 언어 및 국가에서만 사용할 수 있습니다.

* Amazon Prime 은 해당하는 언어 및 국가에서만 사용할 수 있습니다.

* Disney+ 가 필요합니다. <https://www.disneyplus.com> 에 나와 있는 약관의 적용을 받습니다. Disney+ 는 해당하는 언어 및 국가에서만 사용할 수 있습니다.

* Google Assistant 는 Android O(8) 이상의 OS 버전에서 실행되는 필립스 Android TV 에서 사용할 수 있습니다. Google Assistant 는 해당하는 언어 및 국가에서만 사용할 수 있습니다.

* Netflix 가 필요합니다. <https://www.netflix.com> 에 나와 있는 약관의 적용을 받습니다.

* 웹 사이트에 사용된 이미지는 비계약적 사진입니다. 소매점이나 판매점에서 판매하는 실제 TV 를 항상 참조하십시오.

* Google TV 는 해당 장치 소프트웨어 기술의 이름이자 Google LLC 의 상표입니다.

* Google TV 는 해당 장치 소프트웨어 기술의 이름이자 Google LLC 의 상표입니다. YouTube, Ok Google 및 기타 상표는 Google LLC 의 상표입니다.