



Philips 5000 series
LED TV

102 cm (40 collu)

Full HD 1080p
DVB-T/C



40PFL5606H

Atslābinieties un izbaudiet lielisku TV vakaru

ar izcili 100 Hz PMR LED attēlu

Atslābinieties un izbaudiet lielisku TV vakaru ar izcili LED kvalitāti, ko nodrošina Philips 5000. sērijas 40PFL5606 LED televizors. Pixel Plus HD dzinis apstrādā skaidrus, spilgtus Full HD attēlus, kurus papildina autentiska skaņa.

Vienkārša uzstādīšana, vienkārša lietošana

- Vienkārša uzstādīšana, izmantojot iestatījumu palīdzību
- Iestatīšanu atvieglo vienkārša ekrānpalīdzība

Autentisks un dzidrs skaņējums

- Saklausiet katru vārdu, pateicoties Clear Sound tehnoloģijai
- Sajūti 20 W RMS un Ambi-wOOx radīto zemfrekvences skaņu

Vienkārša digitālā savienojamība

- Nevainojama savienojamība ar 3 HDMI ieejām un Easylink
- USB izcili multivides atskaņošanai
- Iebūvēts MPEG-4 uztvērējs HD satura uztveršanai, neizmantojot televizora pierīci

Jūsu izklaide visspilgtākajās detaļās

- Full HD TV ar Pixel Plus HD — precīzākas un skaidrākas detaļas
- Izcili gaismas diožu attēli ar neticamu kontrastu
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums

PHILIPS

Izceltie produkti

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD nodrošina unikālu maksimālu asuma, dabisku detaļu, dzīvīgu krāsu un vienmērīgu dabisku kustību kombināciju. Tiek noteikti un samazināti traucējumi un trokšņi visos avotos sākot no multivides līdz standarta TV izšķirtspējai un īpaši saspiestiem HD, nodrošinot, ka attēls ir skaidrs un īpaši ass.

Full HD LED TV



Šajā Full HD LED televizorā iestrādātās vismodernākās gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijas apvieno pievilcīgu minimālisma stila dizainu un izcilu attēlu kvalitāti, kā arī savā kategorijā viszemāko enerģijas patēriņu. Papildus tam gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijā netiek izmantoti bīstami materiāli. Tādēļ, izmantojot gaismas diožu fona apgaismojumu, varat izbaudīt zemu enerģijas patēriņu, neticamu spilgtumu, kontrastu, asumu un košas krāsas.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) apvienojumā ar paneļa atjaunošanās ātrumu un unikālu attēla apstrādi rada izcilu kustības asumu skaidros un dzīvos attēlos pat ar ļoti straujām kustībām.

Clear Sound



Clear Sound ir novatoriska audio tehnoloģija, kas ievērojami palielina balss saprotamību, gan runājot, gan dziedot. Tā nodrošina iespēju dzirdēt katru vārdu, tāpēc jūs varat pilnībā izbaudīt to, ko skatāties.

20 W RMS Ambi-wOOx



Sajūtiert jaunās Philips Ambi-wOOx tehnoloģijas spēku. Tā nodrošina pirmšķirīgu zemfrekvences skaņas un skaņas baudījumu, uztverot un uzlabojot zemfrekvences skaņu. Ambi-wOOx arī projicē skaņu, lai tā labāk izplatītos apkārtējā telpā. Ar jaudīgajiem 20 W RMS skaļruņiem Ambi-wOOx rada reālistiskas skaņas platformu, palīdzot papildināt bagātīgo skatīšanās baudījumu.

3 HDMI ieejas ar Easylink



HDMI ir kabelis, kas pārsūta attēla un skaņas signālus no jūsu ierīcēm uz televizoru, novēršot jucekli, ko rada papildu kabeli. Tas pārraida nesaspiestus signālus, nodrošinot augstāko

kvalitāti, no avota uz ekrānu. Izmantojot Philips Easylink, jums nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai veiktu vairumu darbību ar televizoru, DVD disku, BluRay disku atskaņotāju, televizora pierīci vai mājas kinoteātra sistēmu.

USB (multivide)



USB savienotājs nodrošina piekļuvi JPEG fotoattēliem, MP3 mūzikai un video failiem lielākajā daļā USB atmiņas karšu (USB atmiņas ierīču). Iespraudiet USB ierīci televizora sānu slotā un piekļūstiet multivides saturam, izmantojot ērto satura pārlūku uz ekrāna. Tagad varat skatīt un demonstrēt savus videoklipus, fotoattēlus un mūziku.

Iebūvēts DVB uztvērējs MPEG-4

Izmantojot iebūvēto digitālo uztvērēju, var uztvert digitālo kabeļtelevīziju un virszemes televīziju, neizmantojot papildu televizora pierīci. Izbaudiet kvalitatīvu televīziju bez lieka trača.

Ekrānpalīdzība



Jaunais personalizēšanas vednis palīdz viegli izvēlēties iestatījumus. Televizorā cits citam blakus tiek parādīti dažādi attēla iestatījumi, lai jūs varētu izvēlēties vēlamos. Tas palīdz veikt iestatīšanu, ātri izpildot vienkāršas darbības.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 40 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 102 cm
- Displejs: LED sānu apgaismojums
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 400 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus HD, Aktīvā vadība + apgaismojuma sensors, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 2 ms

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Multivides lietojumprogrammas

- Multivides savienojumi: USB

- Video atskaņošanas formāti: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Kanālu iestatīšanas vednis, Ierīču pievienošanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā, Skārienvadības pogas
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūlumaīpa, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Subtitru tūlumaīpa, Pastiprināta tūlumaīpa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu

Skapa


- Izejas jauda (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Skapas pastiprinājums: AmbiOOx, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 3
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas informācija (izvēlņu valoda)
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (koaksiālā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 220-240 V~; 50-60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,15 W

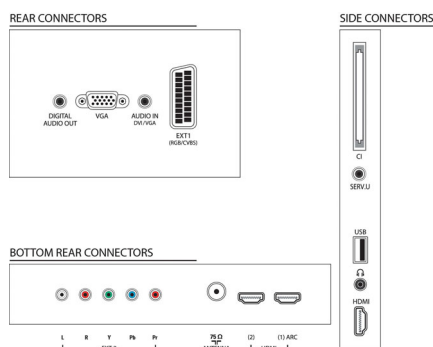

Specifikācijas

- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 55 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: 0 vatu izslēgšanas slēdzis, ECO režīms, ECO iestatījumu izvēlne, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: 0,01
- Gada enerģijas patēriņš: 80 kWh
- Satur svinu: jā*

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Grozāms galda virsmas statīvs, Lietotāja rokasgrāmata, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra,

Garantijas brošūra, Programmatūras apraksts

Izmēri

- Komplekta platums: 946 mm
- Komplekta augstums: 578 mm
- Komplekta dziļums: 39,9 mm
- Produkta svars: 12,3 kg
- Komplekta platums (ar statni): 946 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 631 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 240,9 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 15 kg
- Iepakojuma platums: 1150 mm
- Iepakojuma augstums: 682 mm
- Iepakojuma dziļums: 158 mm
- Saderīgs sienas stiprinājums: 400 x 400 mm



Izlaides datums
2023-08-01

Versija: 7.6.6

EAN: 87 12581 58453 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku.

www.philips.com



* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.