



Philips The One
4K UHD LED Android TV

TV s tehnologijom Ambilight s 3 strane

Podrška za glavne HDR formate
P5 Perfect Picture Engine
Android TV od 126 cm (50")



50PUS8556

Model koji ste čekali

4K UHD LED Android TV s tehnologijom Ambilight

Odabir vašeg novog televizora upravo je postao jednostavan. Ako tražite vrhunsku sliku i zvuk, lako povezivanje i odzivno, jednostavno igranje – tražite The One. Tu je i funkcija Ambilight, za neusporediv prožimajući doživljaj.

Tanki televizor. Predivno svjetlo.

- Televizor s čarobnom tehnologijom Ambilight. Samo iz tvrtke Philips.
- Živopisna HDR slika. 4K UHD televizor tvrtke Philips.
- Tanak, atraktivan dizajn
- Metalni okvir. Središnji pomični stalak.

Uglašeni pokreti. Prava boja. Nevjerojatna dubina.

- Glavni HDR formati. Uočit ćete više onoga što je redatelj zamislio.
- Filmska slika i zvuk. Dolby Vision i Dolby Atmos
- Odličan za igrače. Niske latencije na bilo kojoj konzoli.
- Bez obzira na izvor, uvijek dobivate savršenstvo. Philips P5 engine.

Sadržaj uz naredbu.

- Glasovna kontrola. Google pomoćnik. Radi s uslugom Alexa.
- Jednostavno pametan. Android TV
- Jednostavan unos teksta. Daljinski upravljač s QWERTY tipkovnicom.
- Za zvuk u više prostorija. Podrška za DTS Play-Fi

PHILIPS

4K UHD LED Android TV

TV s tehnologijom Ambilight s 3 strane Podrška za glavne HDR formate, P5 Perfect Picture Engine, Android TV od 126 cm (50")

Istaknute znač.


50PUS8556/12

3-strani Ambilight




Uz Philips Ambilight, svaki trenutak djeluje bliže. Inteligentne LED diode oko rubova televizora reaguju na akciju na zaslonu i sjaje dopadljivim sjajem koji jednostavno očarava. Osjetite taj užitak i zapitat ćete se kako ste dosad uživali u televizoru bez njega.

Dolby Vision + Dolby Atmos

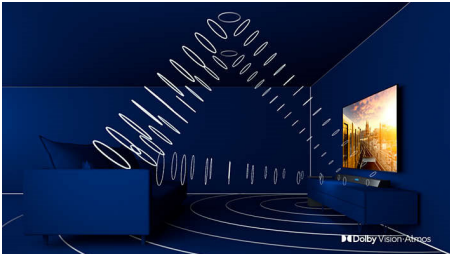

Zahvaljujući podršci za vrhunske Dolby formate zvuka i slike HDR sadržaj koji gledate izgledat će i zvučati veličanstveno. Uživat ćete u slici koja odražava originalnu zamisao redatelja i doživjet ćete čist i dubok prostrani zvuk.


Android TV

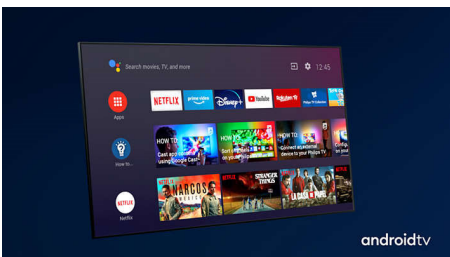

Vaš Android TV tvrtke Philips pruža vam sadržaj koji želite, onda kad ga želite. Možete prilagoditi početni zaslon za prikazivanje omiljenih aplikacija, čime pojednostavljujete

usmjeravanje omiljenih filmova i serija. Osim toga, možete nastaviti ondje gdje ste stali.

Philips P5 Picture Engine

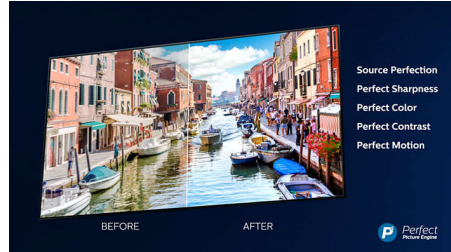


Philips P5 engine pruža sliku briljantnu poput sadržaja koje volite. Detalji imaju zamjetno veću dubinu. Boje su živopisne, a nijanse kože prirodne. Kontrast je toliko čist da ćete osjetiti svaki detalj. Pokreti su savršeno ugađeni.

Živopisna HDR slika



Vaš je Philips 4K UHD televizor kompatibilan sa svim glavnim HDR formatima, uključujući Dolby Vision. Bilo da se radi o serijama koje ne smijete propustiti ili najnovijoj video igrici, sjene će biti dublje. Sjajne površine će blještati. Boje će biti kvalitetnije.

DTS Play-Fi kompatibilnost

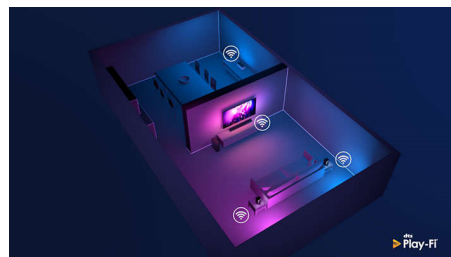

DTS Play-Fi na televizoru tvrtke Philips omogućuje vam povezivanje kompatibilnih


zvučnika u svakoj prostoriji. Imate bežične zvučnike u kuhinji? Slušajte film dok pripremate užinu ili pratite sportske komentare dok donosite piće.

HDMI 2.1 VRR i niske latencije



Vaš televizor tvrtke Philips dolazi s najnovijim HDMI 2.1 priključkom i automatski se prebacuje na postavku s niskim latencijama nakon što pokrenete igru na svojoj konzoli. Tu je podrška za VRR, za iznimno brzo akcijsko igranje. Način rada za igranje Ambilight ispunit će prostoriju uzbuđenjem.

AI glasovna kontrola

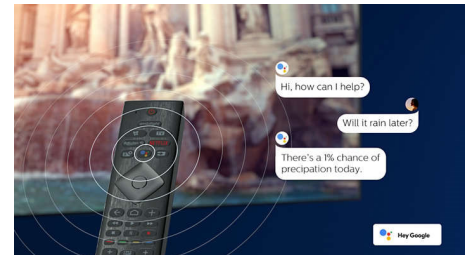

Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču da biste razgovarali s Google pomoćnikom. Glasom upravljajte televizorom ili pametnim kućnim uređajima kompatibilnim s Google pomoćnikom. Ili zatražite uslugu Alexa neka upravlja televizorom putem uređaja omogućenim za uslugu Alexa.

Daljinski upravljač s QWERTY tipkovnicom

Daljinski upravljač vašeg televizora ima punu QWERTY tipkovnicu integriranu u stražnju stranu, što unos teksta čini puno bržim. Unošenje tipkovnica za račune za usmjeravanje, pretraživanje sadržaja i unošenje web-adresa nikad nije bilo brže.



androidtv



4K UHD LED Android TV

TV s tehnologijom Ambilight s 3 strane Podrška za glavne HDR formate, P5 Perfect Picture Engine, Android TV od 126 cm (50")

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight značajke: Ugrađeni Ambilight+hue, Ambilight Music, Način rada za igre, Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada sa svjetlom za opuštanje, AmbiWakeup, AmbiSleep, Bežični kućni zvučnici Philips
- Ambilight verzija: s 3 strane

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 50 inča

- Dijagonala zaslona (u cm): 126 cm
- Zaslona: 4K Ultra HD LED
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Program za obradu slike: P5 Perfect Picture Engine
- Napredne značajke slike: Ultra Resolution, Dolby Vision, HDR10+, Micro Dimming Pro, ISF upravljanje bojom
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 50 inča

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi na svim HDMI: Podrška za HDR,

50PUS8556/12


- HDR10/HLG, do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podrška za HDR, HDR10+/HLG
- Video ulazi na svim HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podrška za HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Tjuner / Prijem / Prijenos


- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodukcijska videozapisa: PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz

Connections

Side

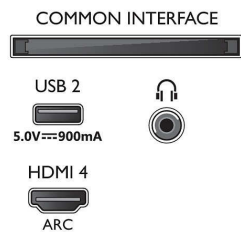

Bottom

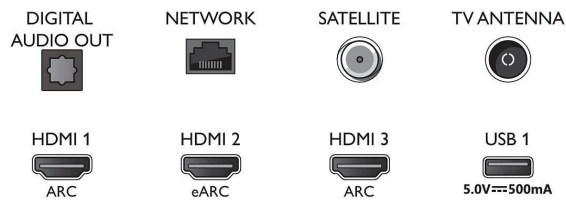

4K UHD LED Android TV

TV s tehnologijom Ambilight s 3 strane Podrška za glavne HDR formate, P5 Perfect Picture Engine, Android TV od 126 cm (50")

Specifikacije

- programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- HEVC podrška

Android TV

- OS: Android TV™ 10 (Q)
- Prethodno instalirane aplikacije: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google pretraživanje, YouTube, Netflix, Amazon instant video, BBC iplayer, Amazon Prime Video, Disney+, Aplikacija za fitness, Spotify
- Kapacitet memorije (Flash): 16 GB*

Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: SimplyShare
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb pametnog izbornika, Korisnički priručnik na zaslonu
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži, Preuzimanje programskih datoteka u pozadini
- Prilagođavanje formata zaslona: Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodbi zaslona, Napredno – pomak, Povećaj, raširi, Široki zaslon
- Daljinski upravljač: s glasovnim naredbama
- Glasovni pomoćnik*: Ugrađeni Google pomoćnik, Daljinski upravljač s mikrofonom., Radi s uslugom Alexa

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1, HEVC
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Podrška za formate titlova: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG, Fotografija od 360 stupnjeva, HEIF

Obrada

- Snaga obrade: Četverojezgreni procesor

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Konfiguracija zvučnika: 2 zvučnika punog opsega od 10 W
- Napredne značajke zvuka: Dolby Atmos, Clear Dialogue, A.I. Sound, Noćni n. rada, A.I. EQ, Dolby poboljšanje basova, Dolby ujednačavanje glasnoće, DTS Play-Fi, Prilagodba zvuka Mimi

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 4
- HDMI značajke: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijski jednim

- dodanom
- Broj USB ulaza: 2
- Bežično povezivanje: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvostruki pojas, Bluetooth 5.0
- Ostali priključci: Satelitski priključak, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički), Ethernet-LAN RJ-45, Izlaz za slušalice, Servisni priključak
- HDCP 2.3: Da, na svim HDMI
- HDMI ARC: Da za sve priključke
- HDMI eARC: Da (HDMI2)
- HDMI VRR: Da, uz HDMI1 i HDMI2

EU energetska kartica

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 50
- Brojevi EPREL registracije: 470805
- Dijagonala zaslona (u cm): 126
- Energetska klasa za SDR: G
- Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno: 82 kWh / 1000 h
- Energetska klasa za HDR: G
- Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno: 104 kWh / 1000 h
- Potrošnja energije isključenog uređaja: n.d.
- Stanje pripravnosti u mreži: $2,0\text{ W}$
- Korištena tehnologija zaslona: LED LCD

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,3\text{ W}$
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Senzor osvjjetljenja, Slika bez zvuka (za radio), Eco način rada

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Kabel za napajanje, Stalak za stol, Daljinski upravljač s QWERTY tipkovnicom
- Baterije uključene: 2 x AAA baterije

Dizajn

- Boje televizora: Antracit sivi okvir
- Dizajn postolja: Pomično +/- 15 stupnjeva, Antracit sivi stalak

Dimenzije

- Širina uređaja: 1115,6 mm
- Visina uređaja: 644,7 mm
- Dubina uređaja: 80,6 mm
- Masa proizvoda: 13,2 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1115,6 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 714,7 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 256,2 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 16,0 kg
- Širina kutije: 1240,0 mm
- Visina kutije: 785,0 mm
- Dubina kutije: 160,0 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 19,7 kg
- Širina postolja: 720,0 mm
- Visina postolja: 70,0 mm
- Dubina postolja: 256,2 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 200 x 300 mm



Datum izdavanja
2024-04-20

Verzija: 10.3.1

EAN: 87 18863 02874 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

50PUS8556/12

- * Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
- * Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
- * Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
- * Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
- * USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
- * Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
- * Veličina memorije (Flash): 16 G, stvarno dostupan prostor na disku može se razlikovati (ovisno o npr. (pred)instaliranim aplikacijama, instaliranom operativnom sustavu itd.)
- * Google Assistant dostupan je na Android TV uređajima tvrtke Philips koji imaju operacijski sustav Android O (8) ili novije verzije. Google Assistant dostupan je na odabranim jezicima i u određenim državama.
- * Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
- * Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim državama.
- * Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na <https://www.netflix.com>
- * Potrebna je pretplata na Disney+. Podložno uvjetima s <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney i srodnih entiteta. Disney+ dostupan je na odabranim jezicima i u određenim državama.
- * Usluga Rakuten TV dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.