

Philips 5000 series  
LED-televizor

102 cm (40")

Full HD 1080p  
DVB-T/C



40PFL5206H



Sprostite se in si privoščite čudovit večer ob televizorju

s čudovito sliko z LED-tehnologijo 100 Hz PMR

Sprostite se in uživajte v filmskem večeru v izjemni kakovosti z LED-televizorjem Philips 40PFL5206 serije 5000. Mehanizem Pixel Plus HD zagotavlja jasne in živahne slike Full HD, ki jih dopolnjuje pristen zvok.

#### **Enostavna nastavitvev, enostavna uporaba**

- Enostavna nastavitvev s pomočnikom za nastavitvev

#### **Pristno doživetje čistega zvoka**

- S tehnologijo Clear Sound boste slišali vsako besedo
- Občutite pravo vzdušje z zvokom 16 W RMS in tehnologijo Incredible Surround

#### **Popolna digitalna povezljivost na enostaven način**

- Brezhibna povezava z 2 vhodoma HDMI in funkcijo EasyLink
- Uživajte v prikazu fotografij in predvajanju glasbe prek vmesnika USB
- Vgrajen kanalnik MPEG-4 za sprejem signalov visoke ločljivosti brez zunanje digitalnega sprejemnika

#### **Vaše razvedrilo osupljivimi podrobnostmi**

- Televizor Full HD s tehnologijo Pixel Plus HD za podrobnejšo in jasnejšo sliko
- Čudovite slike z LED-tehnologijo z neverjetnim kontrastom
- Tehnologija 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsko ostrino gibanja

**PHILIPS**

LED-televizor  
102 cm (40") Full HD 1080p, DVB-T/C

## Značilnosti

### Pixel Plus HD

Tehnologija Pixel Plus HD nudi edinstveno kombinacijo vrhunske ostrine, naravnih podrobnosti, živih barv in tekočega naravnega gibanja. Šum in motnje v vseh virih, od večpredstavnosti in televizije standardne ločljivosti do visoko stisnjene vsebine visoke ločljivosti, se zaznajo in odpravijo, zato je slika čista in izjemno ostra.

### LED-televizor Full HD



Najnaprednejša tehnologija osvetlitve LED v tem LED-televizorju polne visoke ločljivosti združuje privlačno minimalistično zasnovo z izjemno kakovostjo slike in najnižjo porabo energije v tem razredu. Poleg tega je LED-tehnologija izjemno prijazna do okolja, saj ne vsebuje nevarnih snovi. LED-osvetlitev ozadja tako zagotavlja nizko porabo energije, visoko svetlost, neverjetni kontrast in ostrino ter živahne barve.

### 100Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) ustvari vrhunsko ostrino gibanja za čist in dinamičen prikaz tudi najhitrejših prizorov tako, da združuje hitrost

osveževanja zaslona in edinstveno obdelavo slike.

### Clear Sound



Clear Sound je inovativna zvočna tehnologija, ki izjemno poveča razumljivost glasu pri govoru ali petju. Slišali boste vsako besedo in tako popolnoma uživali ob gledanju.

### 2 x 8 W RMS s tehnologijo Incredible Surround

Občutite moč glasbenega ritma in pristno vzdušje filmov. Zmogljivi ojačevalniki moči 2 x 8 W RMS zagotavljajo pristno zvočno kuliso. Incredible Surround vam nudi popolne prostorske užitke ob globljem in širšem zvoku, ki dopolnjuje izjemne užitke pri gledanju.


### 2 vhoda HDMI s funkcijo Easylink



HDMI je enotni kabel za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor, zato z njim odpravite nered zaradi kablov. Prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. Ob funkciji Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, zunanji digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

40PFL5206H/58

### Vmesnik USB za prikaz fotografij in predvajanje glasbe

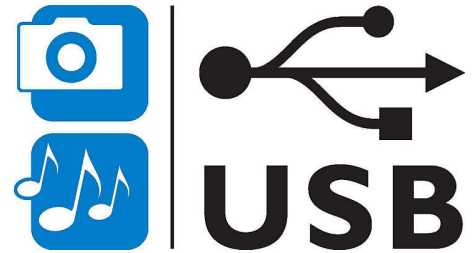

Priključek USB omogoča prikaz fotografij JPEG in predvajanje glasbenih datotek MP3 z večine ključev USB (pomnilniških naprav USB). Napravo USB priključite v režo na stranskem delu televizorja. Do večpredstavne vsebine lahko dostopate prek enostavnega brskalnika na zaslonu. Nato lahko predvajate in delite fotografije ter poslušate glasbo.

### Vgrajen kanalnik DVB za MPEG-4

Vgrajeni digitalni sprejemnik omogoča sprejem digitalnega kabljskega in zemeljskega televizijskega signala brez dodatnega zunanega digitalnega sprejemnika. Uživate v gledanju brez vsakršnega nereda.

### Enostavna nastavitve



Televizor enostavno nastavite s pomočnikom za nastavitve. Pomočnik prikaže nekaj zaslonov s priročnimi možnostmi za izbiro najpomembnejših nastavitvev. Delovanje televizorja lahko hitro nastavite po svojih željah brez težko razumljivih izrazov ali nastavitvev.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 40 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 102 cm
- Zaslon: osvetlitev iz ozadja Edge LED
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD, Active Control + svetlobni senzor, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dinamični kontrast zaslona: 500.000:1
- Odzivni čas (običajno): 2 ms

## Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

## Večpredstavnostne aplikacije

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Glasbeni formati: MP3
- Slikovni formati: JPEG

## Priročnost

- Enostavna namestitvev: Čarovnik za namestitvev kanalov, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu, Upravljalne tipke na dotik
- Nastavitve formata zaslona: 4 : 3, Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 14:9, Razširitev filma na format 16:9, Povečava podnapisov, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Elektronski programski vodnik: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Teletekst: 1000-stranski Smart Text
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Izboljšava zvoka: AmbiOOx, Samodejna

izravnava glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulacija visokih in nizkih tonov

## Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 2
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom, Sistemske informacije (jezik menija)
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 1
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (koaksialni), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke

## Napajanje


- Omrežno napajanje: 220-240 V~; 50-60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,15\text{ W}</math>
- Razred na energetski oznaki: A
- Moč na energetski oznaki EU: 55 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Popoln izklop za porabo 0 W, Način Eco, Meni z okolju prijaznimi nastavitvami, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: 0,01
- Letna poraba energije: 80 kWh
- Vsebnost svinca: Da\*

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno vrtljivo stojalo, Uporabniški priročnik, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Garancijski list, Izjava o programski opremi
- Izbirna dodatna oprema: Stenski nosilec Philips SQM 6375, Stenski nosilec Philips SQM 6485

## Dimenzije

- Širina izdelka: 946 mm
- Višina izdelka: 578 mm
- Globina izdelka: 39,9 mm

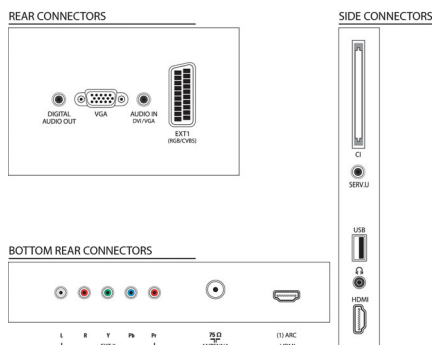

Datum izdaje 2023-07-31

Različica: 1.4.3

EAN: 87 12581 63316 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Teža izdelka: 12,3 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 946 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 631 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 240.9 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 15 kg
- Širina škatle: 1150 mm
- Višina škatle: 682 mm
- Globina škatle: 158 mm
- Združljiv stenski nosilec: 400 x 400 mm

\* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

\* 8-dnevni elektronski programski vodnik (EPG); storitev ni na voljo v vseh državah

\* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

\* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.