



Philips OLED+  
4K UHD Android TV –  
Bowers & Wilkinsi heli

#### Bowers & Wilkinsi heli

Neljakülgne Ambilight  
Pildiparandusmootor P5 Perfect  
Android TV / AI hääluhtimine



65OLED984

## Vapustav pilt. Rikkalik heli.

Dolby Vision Atmos | HDR10+

Nautige televiisorit uues valguses. See hingetuksvõttev 65-tolline OLED+ teler pakub eristuvat disaini, eraldiseivat helisüsteemi ja neljakülgset Ambilighti. Järgmise põlvkonna P5 pilditöötlusmootor tagab tõeliselt sügava pildi ning ulatuslik Bowers & Wilkinsi heli haarab teid kaasa.

#### Kaasahaarav Bowers & Wilkinsi heli.

- Eraldatud keskmine kõrgsageduskõlar laitmatult puhta dialoogi jaoks.
- Eraldiseisev 3.0 helisüsteem: bassikõlar ja täissageduselement

#### Android TV sisu teie käsutuses

- Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii. On, mida nautida.
- AI hääluhtimine. Sisesehitatud Google Assistant. Töötab Alexaga.

#### Kinemaatiline jõudlus. Vapustavalt tõetruu pilt.

- Dolby Vision ja Dolby Atmos. Kinopilt ja -heli.
- HDR10+. Nähke rohkemat, kui režissöör näidata soovis.
- Kolmanda põlvkonna P5 pildimootor. Täiuslikkus allikast olenemata.
- Perfect Natural Reality. Sügavam, detailsem.

#### On OLED ja siis on OLED+

- 4K UHD OLED+ TV. Erinevus on märgatav.
- Neljakülgne Ambilight. Laske end draamal kaasa haarata.

# PHILIPS

## 4K UHD Android TV – Bowers & Wilkins heli

Bowers & Wilkins heli Neljakülgne Ambilight, Pildiparandusmootor P5 Perfect, Android TV / AI hääljuhtimine

# Esiletõstetud tooted

### Neljakülgne Ambilight



Tänu Philipsi neljakülgsele Ambilightile tundub iga hetk teile lähemal. Nutikad LED-tuled raamivad teleri nelja külge ja heidavad ekraanil olevaid värve reaalses seinte. Tegevus tundub dramaatilisem ja liikumine reaalsem. Esitusloendid muudavad valgust ja mängu põnevaimad hetked hüppavad ekraanilt otse teie tuppa. Mida iganes teile vaadata meeldib, teile hakkab see veelgi rohkem meeldima.


### OLED+

Philips OLED+ TV lisab OLED-i ilule uue mõõtme. Tänu meie P5 pilditöötlemismootorile saate avastada nüansse ja detaile täiesti uuel tasemel. Nautige Bowers & Wilkinsi kõlaritest tulevat kaasahaaravat heli. Saavutage rohkem tänu uusimatele nutikatele funktsioonidele ja laske end Ambilighti toel oma lemmiksisul kaasa haarata. See on rohkem kui OLED. See on OLED+.

### Pildimootor P5 Pro Perfect

Philipsi pildimootor P5 Pro Perfect ja järgmise põlvkonna pildikvaliteedi protsessor viib teie visuaalse kogemuse uuele tasemele. Meie OLED teleritega saate nautida erksaid värve, süsimusta tooni, tõetruud nahatoonid ja vapustavalt sujuvat liikumist. Tänu selgele ja teravale pildikvaliteedile on iga detail veelgi ruumilisem. Meie Philipsi OLED TV toob teid uue tõetruu pildikvaliteedi lävele.

### Bowers & Wilkins heli

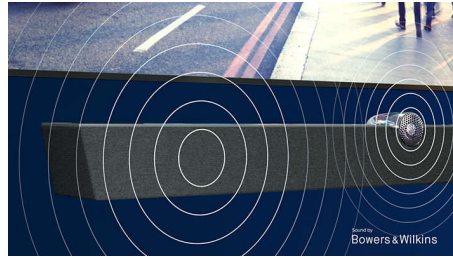


Niivõrd tõetruu pilt vajab kaasahaaravat heli. Legendaarsed heliinsenerid Bowers & Wilkins on loonud eksklusiivsed kõlarid, mis pakuvad tõeliselt elutruu kogemuse. Sisseehitatud madalsageduskõlar, kõrgsageduskõlarid ja täissageduselemendid pakuvad sügavat ja täpset bassi, puhast dialoogi ja kristalliselget kõrgsagedusheli. Seda ka madala helitugevuse korra.

### Kvadrati kõlarikangas

Nii täiuslikku heli ei tohiks miski segada. Seda Philipsi teleri ribakõlarit katab esmaklassiline kõlarikangas, mille tootjaks on tippasemel Kvadrat. See imeline villasegune riie on akustiliselt läbipaistev, võimaldades kõige peenemate helidel vabalt ruumi kanduda.


### Dolby Vision ja Dolby Atmos

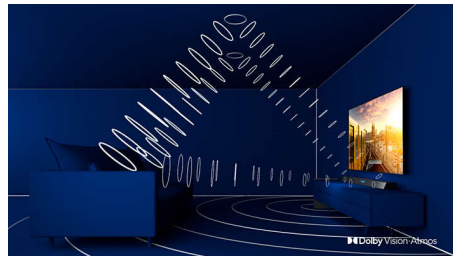

Tänu Dolby esmaklassiliste heli- ja videoformaatide toele edastatakse teile tõetruu pildi ja heliga HDR-sisu. Vahet ei ole, kas tegemist on uusima seriaali või Blu-Ray plaadiga – nautige just sellist kontrastsust, heledust ja värve, mida režissöör soovis teile näidata. Ja kuulake avaramat heli, kus on olemas nii selgus, detailsus kui ka sügavus.


65OLED984/12

### HDR10+

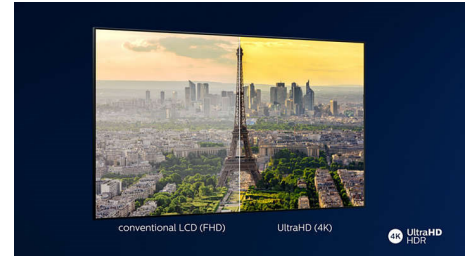

Philipsi HDR10+ teleri pildikvaliteet on veelgi kaasahaaravam ja tõetruum. Dünaamilised metaandmed võimaldavad teie teleril kohandada iga kaadri heleduse taset. Värvid paistavad tõetruud mis tahes olukorras – alates eredast taevaotusest kuni küünalvalgusega täidetud templini. Säilinud on algupärased detailid. Laitmatu kontrastsus.

### TV sisu

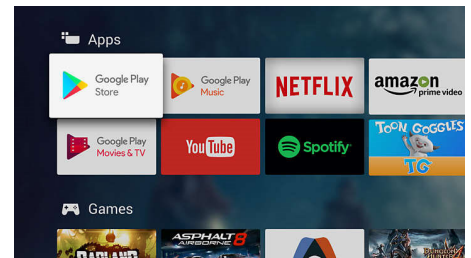

Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii pakuvad rohkem kui tavalsed teleasaated. Nautige internetis lõputult filme, teleasaateid, muusikat, rakendusi ja mängu. On, mida nautida.

### AI hääljuhtimine.

Juhtige Philipsi Androidi telerit oma häälega. Soovite mängida mängu, vaadata Netflix'i või otsida Google Play kauplusest filme või äppe? Lihtsalt öelge seda telerile. Saate juhtida ka kõiki Google Assistantiga ühilduvaid nutikaid koduseadmeid – näiteks hämmardada filmiõhtu jaoks valgust või seadistada termostaati. Seda kõike diivanilt lahkumata. Enam ei pea te pidevalt oma telekapulti otsima. Nüüd saate Philipsi nutitelerit oma hääle abil juhtida, kasutades Alexa'ga ühilduvaid seadmeid, nagu Amazon Echo. Alexa'ga saate oma teleri sisse lülitada, kanalit vahetada, mängukonsooliga mängida ja palju muud.



OLED+



Dolby Vision-Atmos



VoiceAssistant

## 4K UHD Android TV – Bowers & Wilkinsi heli

Bowers & Wilkinsi heli Neljakülgne Ambilight, Pildiparandusmootor P5 Perfect, Android TV / AI hääluhtimise

# Spetsifikatsioon

### Ambilight

- Ambilighi funktsioonid: Sisseehitatud Ambilight+hue, Ambilight muusikas, Mängurežiim, Kohandamine seinavärviga, Salongi režiim
- Ambilighi versioon: 4-külgne

### Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 65 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 164 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD OLED
- Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160
- Pildimootor: Pildimootor P5 Pro Perfect
- Pildiparandus: Ülikõrge lahutusvõime, Micro Dimming Perfect, Laia värvigammaga 99% DCI/P3, 5100 PPI, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion

### Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid on kõigil HDMI pesadel: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz, HDR-toega, HDR10+/HLG
- Videosendid on kõigil HDMI pesadel: kuni 4K UHD 3840 x 2160 60Hz juures, HDR tugi, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

### Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Twin Tuner
- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

### Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid\*, Google Play muusika\*, Google Search, YouTube
- Mälu maht (väikmälu): 16 GB\*

### Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisiisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas

65OLED984/12

- menüünupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamise, Ettenihutamise, Suumimise, venitamise, Laiekraan
- Philipsi rakendus TV Remote\*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Telekava, Videolaenus
- Kaugjuhtimispuult: koos klaviatuuriga, hääluhtimisega

### Multimeedia rakendused


- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

### Töötlus


- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

## Connections

### Side

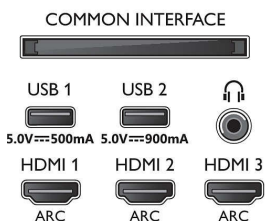

### Bottom

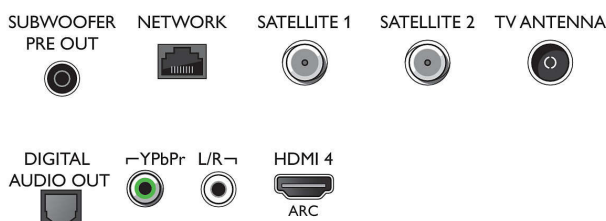

## 4K UHD Android TV – Bowers & Wilkinsi heli

Bowers & Wilkinsi heli Neljakülgne Ambientlight, Pildiparandusmootor P5 Perfect, Android TV / AI hääluhtimine

# Spetsifikatsioon

### Heli

- Audio: Bowers & Wilkinsi heli, 3.0 kanal, Väljundvõimsus: 60 vatti (RMS)
- Kõlari konfiguratsioon: 20 W × 3 kõlar
- Koodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Heli täiustused: Viieribaline ekvalaiser, A.I. heli, Selge dialoog, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Öörežiim, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassivõimendus

### Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2 × 2, kahesüsteemne
- Muud liidesed: Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, Satelliitühendus
- HDCP 2.2: Jah, on kõigil HDMI pesadel

### Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiamärgise klass: B
- EL-i energiamärgise võimsus: 195 W

- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Aastane energiatarve: 285 kWh
- Sisaldab pliidi: Jah\*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg

### Tarvikud

- Patareid komplektis: 2 × AAA-patareid
- Komplektis olevad tarvikud: Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Minipistik L/R kaablile, Minipistik YPbPr kaablile, Toitejuhe, Kiirjuhend (1), Harjatud viimistlusega alusplaat, Metallist püsttugi, 1 püsttoega helisüsteem
- Seinakinnitusplaat

### Mõõtmed

- Seadme laius: 1448,7 mm
- Seadme kõrgus: 1056,6 mm
- Seadme sügavus: 142,0 mm
- Toote kaal: 38,0 kg
- Seadme laius (alusega): 1448,7 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 1338,0 mm
- Seadme sügavus (alusega): 382,0 mm
- Toote kaal (alusega): 47,3 kg
- Karbi laius: 1660,0 mm
- Karbi kõrgus: 1002,0 mm
- Karbi sügavus: 253,0 mm
- Kaal (koos pakendiga): 56,5 kg
- Aluse laius: 720,0 mm
- Aluse kõrgus: 281,4 mm
- Aluse sügavus: 382,0 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 300 x 300 mm



Väljalaske kuupäev  
2023-08-01

Versioon: 10.2.1

EAN: 87 18863 01933 7

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

65OLED984/12

- \* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- \* Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- \* Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- \* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- \* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- \* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).
- \* Selle funktsionaalsus on ChromeCasti sisseehitatud äppidest ja nutiseadmetest. Lisateabe saamiseks külastage ChromeCasti sisseehitatud rakenduste lehti.