

Philips 7000 series  
Smart LED TV

**107 cm-es (42"-es)**

Full HD 1080p  
DVB-T/C

**42PFL7486H**



# Váljon az események részesévé!

## Ambilight és ultravékony kialakítás

Az ultravékony Philips 7000-es sorozatú 42PFL7486 Smart LED TV izgalmas élményt nyújt az Ön számára. A Pixel Precise HD éles és élénk LED-képet biztosít még a gyors akciók során is. Az Ambilight technológia olyan intenzív tévénézési élményt nyújt az Ön számára, mintha személyesen is jelen lenne

### Valóságos és tiszta hangélmény

- Érezze a 28 W-os RMS és az Incredible Surround erejét!

### Fokozza a vizuális élményt!

- A kétoldali Ambilight Spectra 2 fokozza a vizuális élményt

### Hihetetlenül részletgazdag jelenetek

- A Full HD TV és a Pixel Precise HD a részletdús akcióért
- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 600 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért
- Perfect Natural Motion a folyamatos mozgásmegjelenítésért Full HD filmek esetén

### Élvezze az online világot: Smart TV

- Bőséges online alkalmazás, videokölcsönzési lehetőség és catch-up TV szolgáltatás
- Vezérelje TV-készülékét okostelefonnal, táblagéppel vagy billentyűzettel!
- Élvezze a TV-jén a fényképeket, a zenét és a filmeket a DLNA segítségével
- Keressen, ütemezzen, rögzítsen\* és szüneteltessen TV-műsorokat
- Egyszerű, vezeték nélküli csatlakozás a mellékelt vezeték nélküli USB adapterrel

# PHILIPS

# Fénypontok

## Ambilight Spectra 2



Az Ambilight Spectra 2 új dimenziót nyit vizuális élményei terén. Ez a szabadalmaztatott Philips technológia tovább növeli a képernyő méretét azáltal, hogy a képernyő hátuljának 2 oldaláról fényt vetít a környező falra. Az Ambilight automatikusan beállítja a TV-készülék körülvevő fény színét és fényerejét, hogy az illeszkedjék a TV-képhez. A fal-adaptív funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig tökéletes legyen, a fal színétől függetlenül.

## Pixel Precise HD

A Pixel Precise HD a díjnyertes Pixel Plus alapjaira épülő technológia. 4 billió színével a képminőséget egy klasszissal magasabb szintre emeli. A Super Resolution és a Pixel Precise HD révén Ön a legkiválóbb képminőséget élvezheti, akár internetes videót, akár Blu-ray filmet néz.

## Full HD LED TV



Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő,

hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

## 600 Hz-es Perfect Motion Rate



A 600 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) révén a mozgás megjelenítése hihetetlenül éles, így a kép a gyors akciókból álló filmekben is mindig tiszta és ragyogó. Az új Philips standard PMR-rel előállított képhatás a leggyorsabb képernyőfrissítés, a Perfect Natural Motion technológia és egy egyedi feldolgozási mód együttes eredménye, amely minden eddiginél élesebb mozgásmegjelenítést nyújt.

## Perfect Natural Motion



Ismerje meg az akadozás nélküli mozgásmegjelenítés élményét. A Perfect Natural Motion (Tökéletes természetes mozgás) kiértékeli a mozgást a képen, és kijavítja az akadozó mozgásokat mind a sugárzott adásban, mind pedig a rögzített filmanyagban (beleértve az 1080p filmeket és a 24p True Cinema tartalmakat Blu-ray, illetve DVD lemezen). Az eredmény még gördülékenyebb és tűéles képek. Élvezze a mozi minőségét is felülmúló élményt!

## 28 W-os RMS, Incredible Surround

Érezze át a zene ritmusának erejét és a filmek eredeti hangulatát. A 28 W RMS (2x14 W RMS) teljesítményű erősítők életszerű hanghatást biztosítanak. Az Incredible

Surround segítségével a hangokat még nagyobb mélységben és kiterjedéssel érzékelheti, az így átélt teljes surround hatás pedig még inkább gazdagítja a látványt.

## Net TV online alkalmazások



Kölcönözzön filmeket közvetlenül a TV-n keresztül az online videotéakból, nézzen catch-up műsorokat kedvenc csatornáiról, és élvezze az online alkalmazások gazdag választékát a Net TV-vel. A nyílt Interneten is böngészhet vele.

## SimplyShare TV



Osszon meg fotókat, zenét és filmeket a DLNA segítségével az okostelefonjáról, táblagéperől vagy számítógéperől, és élvezze őket a hatalmas képernyőn.

## Középpontban a vezérlés



TV-készülékét a lehető legkényelmesebben, legegyszerűbben vezérelheti. Ehhez mindössze egy vezeték nélküli billentyűzetet kell csatlakoztatnia, de okostelefonját vagy táblagépet is használhatja.

# Műszaki adatok

## Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez alkalmazkodó, LoungeLight üzemmód
- Ambilight változat: 2-oldalas

## Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 42 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 107 cm
- Kijelző: edge-LED háttérvilágítás
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Pixel Precise HD, Perfect Natural Motion, Active Control + fényérzékelő, Super Resolution, 600 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1
- Válaszidő (típusos): 2 ms
- Csúcsfényerő-arány: 65 %

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV alkalmazások

- Vezérlés: MyRemote alkalmazás (iOS és Android), USB-billentyűzet és -egér támogatás
- Net TV: Catch-up TV, Internetes videotétek, Open Internet böngésző, Online alkalmazások
- SimplyShare: DLNA-adathordozó-böngésző, USB-adathordozó-böngésző, WiFi MediaConnect\*
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Kodektámogatás, Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Képlejátszási formátumok: JPEG
- Net TV: Mellékelve


## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Philips készülékek

- automatikus érzékelése, Csatornatelepítés varázsló, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózatelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató, Érintésvezérelt gombok
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet\*
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Hangszárvítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó

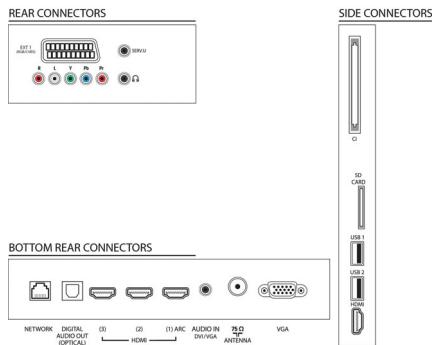

# Műszaki adatok

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: Audió visszirányítási csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Vezeték nélküli LAN-ra felkészítve
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kártyafoglat (Videostore), Digitális audiokimenet (optikai), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgatókimenet, Szervizcsatlakozó

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,15\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 58 W
- Energiamegtakarítási funkciók: 0 W-os kikapcsoló, Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Öko beállítások menü, Fényérzékelő, Kép némítása

(rádióhoz)

- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <math>0,01</math>
- Éves energiafogyasztás: 85 kWh
- Ólomtartalom: Igen\*
- Éves energiafogyasztás készenléti üzemmódban: 1,1\* kWh

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Elforgatható asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél, Wi-Fi USB adapter

## Méreték

- Készülék szélessége: 992 mm
- Készülék magassága: 586 mm
- Készülék mélysége: 37,8 mm
- Termék tömege: 13 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 992 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 660 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 254 mm
- Termék tömege (+állvány): 15,8 kg
- Doboz szélessége: 1065 mm
- Doboz magassága: 693 mm
- Doboz mélysége: 158 mm
- Kompatibilis fali tartó: 400 x 400 mm



Kiadás dátuma  
2023-08-01

Verzió: 13.4.8

EAN: 87 12581 59409 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: a [www.philips.com/smartytv](http://www.philips.com/smartytv) oldalon megismerheti az adott országban nyújtott szolgáltatásokat.

\* Wi-Fi médiacsatlakozás: A videolejátszást befolyásolhatja a számítógép sebessége és a Wi-Fi sávszélesség. A minimális és ajánlott rendszerkövetelmények érdekében tekintse meg a [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect) weboldalt. A tartalom néhány másodperces késéssel jelenik meg. A kép és a hang kisebb eltérései előfordulhatnak.

\* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

\* A beépített digitális TV-tuner energiát takarít meg

\* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el

\* USB-felvétel csak a TV-készülék IP alapú digitális műsorfüzetében foglalt digitális csatornákról készíthető (nem minden ország és csatorna vonatkozásában), továbbá előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). A rögzítéshez internetkapcsolat szükséges.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* A hálózati táplálás ZERO kikapcsolóját használva a készenléti energiafogyasztás 0-ra csökken

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

\* Szoftverfrissítésen keresztül támogatott USB billentyűzet és egér