



Philips LED
Android TV LED HD

98 cm (39")
Audio Dolby Atmos
Android TV



39PHS6707

Perfetto per qualsiasi ambiente. Aspetto straordinario.

Android TV LED HD

Cerchi la TV migliore per un appartamento o una stanza di dimensioni ridotte? Questo TV Philips da 39 pollici è perfetto per qualsiasi ambiente. Offre immagini e audio nitidi. Android TV Philips, semplicemente smart.

Luminosità straordinaria. Immagini eccezionali.

- Progettato per non passare inosservato.
- Schermo da 39 pollici. Cornice nera, piedini sottili.
- Immagini vivaci. TV LED HD Philips.

Contenuti a portata di mano.

- Semplicemente smart. TV Android.
- Compatibile con Assistente Google.

Precisione dell'immagine Philips e suono nitido.

- Sistema Pixel Plus HD. Immagini sempre nitidissime.
- Compatibile con le soundbar dotate di Dolby Atmos

PHILIPS

Android TV LED HD
98 cm (39") Audio Dolby Atmos, Android TV

In evidenza

TV LED

Innamorati di tutto ciò che guardi con un TV LED HD Philips. Il processore del televisore ottimizza la qualità dell'immagine per offrire immagini nitide, colori brillanti e movimenti fluidi. Otterrai sempre un'esperienza di visione straordinaria.

Dolby Atmos



Effetti più intensi per tutto ciò che guardi. Questo Android TV Philips è compatibile con le soundbar dotate di Dolby Atmos, che riproducono l'altezza e la profondità del suono. Potrai ascoltare un audio surround virtuale

tridimensionale che si diffonde sopra e intorno a te.

Semplicemente smart. TV Android



Il tuo TV Philips Android ti offre i contenuti che desideri, quando vuoi. Puoi personalizzare la schermata principale per visualizzare le tue app preferite, semplificando la riproduzione in streaming dei film e dei programmi che ami, oppure riprenderli da dove hai lasciato.

39PHS6707/12

Design

La cornice nera e i piedini sottili donano a questo TV da 39 pollici un aspetto straordinario. Sia che desideri metterlo in risalto in cucina o abbinarlo all'arredamento della camera da letto, è perfetto per gli spazi di dimensioni ridotte.

Pixel Plus HD

Sistema Pixel Plus HD. Immagini sempre nitidissime.

Controllo vocale intelligente

Questo Android TV Philips consente di scegliere l'assistente vocale. Usa i comandi vocali per controllare il TV tramite i dispositivi smart per la casa compatibili con Assistente Google.

Design

Schermo da 39 pollici. Cornice nera, piedini sottili.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 39 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 98 cm
- Display: TV LED HD
- Risoluzione del display: 1366 x 768
- Miglioramento dell'immagine: HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10, Pixel Plus HD

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer su tutti gli HDMI: HDR supportato, HDR10/HLG
- Ingressi video su tutti gli HDMI: HDR supportato, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Riproduzione video: PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guida ai programmi TV*: EPG 8 giorni
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Supporto HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 10 (Q)
- Applicazioni preinstallate: Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, Netflix*, YouTube

Funzioni Smart TV

- TV interattiva: HbbTV
- Applicazioni Smart TV*: Videostore online, Browser Internet, TV on demand, YouTube, Netflix TV
- Assistente vocale*: Compatibile con Assistente Google*

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC (H.265), VP9, AV1
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Supporto formati sottotitoli: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS, .SSA
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Elaborazione

- Potenza di elaborazione: Quad Core

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 12 W
- Configurazione degli altoparlanti: 2 altoparlanti da 6 W
- Funzioni audio avanzate: Dialoghi chiari, Dolby Atmos, Regolazione automatica volume, Ottimizzazione dei bassi Dolby

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di USB: 2
- Connessione wireless: Wi-Fi 802.11n, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.0
- Altri collegamenti: Collegamento satellitare, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (ottica), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita cuffia, Connettore di servizio
- HDCP 2.3: Sì su tutti gli HDMI
- HDMI ARC: Sì su HDMI1

Scheda energetica UE

- Numeri di registrazione EPREL: 950046
- Classe energetica per SDR: F
- Consumo energetico in modalità acceso per SDR: 42 kWh/1000h
- Classe energetica per HDR: G
- Consumo energetico in modalità acceso per HDR: 45 kWh/1000h
- Consumo energetico in modalità off: nd
- Modalità standby in rete: $2,0\text{ W}$
- Tecnologia dei pannelli: LCD LED

Absorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Consumo energetico in standby: $0,3\text{ W}$
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Picture mute (per la radio), Modalità Eco

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza, Piedistallo da tavolo

Design

- Colori del TV: Cornice nera spazzolata
- Design del supporto: Supporti neri opachi


Dimensioni (lpxpx)

- Larghezza set: 890,9 mm
- Altezza set: 517,1 mm
- Profondità set: 75,3 mm
- Peso del prodotto: 5,0 Kg
- Larghezza set (con supporto): 890,9 mm
- Altezza set (con supporto): 539,6 mm
- Profondità set (con supporto): 191,0 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 5,2 Kg
- Larghezza confezione: 963,0 mm
- Altezza confezione: 607,0 mm
- Profondità confezione: 140,0 mm
- Peso incluso imballaggio: 7,0 Kg
- Larghezza piedistallo: 890,9 mm
- Altezza piedistallo: 22,5 mm
- Profondità piedistallo: 191,0 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 200 mm



Connections

Side

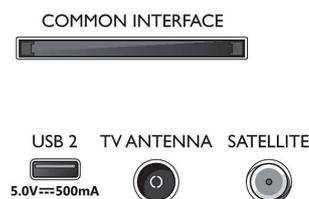

Bottom



Data di rilascio
2023-08-01

Versione: 3.2.1

EAN: 87 18863 03377 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
* L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
* Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
* Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
* È richiesto l'abbonamento a Disney+. Soggetto ai termini riportati all'indirizzo <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney e tutte le sue affiliate. Disney+ è disponibile in lingue e paesi selezionati.
* Assistente Google è disponibile sui TV Philips Android con sistema operativo Android O (8) o versioni successive, in lingue e paesi selezionati.
* È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visitare il sito <https://www.netflix.com>