

Philips
LCD-TV

47 tum

Full HD 1080p
digital-TV

47PFL9664H



Filmerna blir levande

Med Ambilight och häpnadsväckande skarpa bilder

Du kommer att förbluffas av den uppslukande styrkan hos Ambilight och dess ultratunna design. Tack vare den fantastiska Perfect Pixel HD Engine och ett kraftfullt ljud blir filmerna verkligen levande i ditt vardagsrum.

Snygg och elegant design

- Ultratunn TV som passar perfekt i vardagsrummet

Inbyggd internet-TV

- Philips Net TV med Wi-Fi för onlinetjänster på TV:n
- Upplev ett rikt utbud av webbvideoklipp från bl.a. YouTube

Förberedd för digital-TV

- MPEG4 HDTV-mottagning via DVB-T och DVB-C-mottagare med CI+*

Perfekt LCD-bild

- Perfect Pixel HD Engine för överlägsen skärpa och klarhet
- Full HD LCD-skärm med 1920 x 1080p upplösning
- Perfect Natural Motion för ultrajämna rörelser i Full HD-filmer
- 200 Hz Clear LCD*, 1 ms prestanda: suverän rörelseskärpa

Uppslukande tittarupplevelse

- Ambilight Spectra 2 förhöjer tittarupplevelsen

PHILIPS

Funktioner

Ambilight Spectra 2



Ge tittarupplevelsen en ny dimension med Ambilight Spectra 2. Den patenterade Philips-tekniken ger en ännu större bild genom att projicera ett sken från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight justerar automatiskt färgen och styrkan på ljuset som omger TV:n så att det matchar bilden. Det skapar en uppslukande tittarupplevelse. Med Ambilight Spectra 2 blir filmerna verkligen levande!

Perfect Pixel HD Engine



Upplev oöverträffad skärpa och klarhet med Perfect Pixel HD Engine. Varje pixel i bilden finjusteras för att bättre matcha de omgivna pixlarna, vilket resulterar i en naturligare bild. Resultatet är en unik kombination av skärpa, naturlig detaljrikedom, levande färger, överlägsen kontrast och mjuka, naturliga rörelser, vad du än tittar på. Bilderna blir rena och knivskarpa tack vare identifieringen och reduceringen av artefakter och brus i alla källor – från multimedia till standard-TV.

LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p



Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signaltreatmenten har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.

Philips Net TV med Wi-Fi



Upplev ett rikt utbud av onlinetjänster med Net TV. Titta på filmer, bilder, information och underhållning och annat onlineinnehåll direkt på TV:n när du vill. Anslut helt enkelt hemmabiosystemet direkt till hemnätverket via Ethernet-anslutningen. Navigera och välj det du vill titta på med fjärrkontrollen. Med Philips-menyen får du åtkomst till populära Net TV-tjänster, anpassade för TV-skärmen. Dessutom kan du med det DLNA-certifierade datornätverket titta på videor eller komma åt bilder som finns lagrade på din dator med hjälp av fjärrkontrollen.

Perfect Natural Motion



Njut av handlingen utan vibrationer. Perfect Natural Motion beräknar rörelsen i bilden och korregerar den i både TV- och filmmaterial (inklusive 1080p-filmer och 24p True Cinema på Blu-ray och DVD). Resultatet blir jämnare och mjukare rörelser och utmärkt skärpa. Upplev bilder som överträffar biografvisning!

200 Hz Clear LCD* (1 ms)

Njut av otrolig rörelseskärpa. Med Philips 200 Hz Clear LCD blir LCD-TV:ns svarstid otroliga 1 ms, så även under de snabbaste biljaktsscenerna trolldoms du av händelserna och slipper följa en utsträckt bil över skärmen.

Ultratunn TV



Den här ultratunna TV:n passar perfekt i ditt vardagsrum. TV:n har en minimalistisk design med en infattning på 25 mm och ett djupt på endast 49 mm, men erbjuder en verklig bioupplevelse med Ambilight: Ambilight ökar tittarupplevelsen utan att öka storleken på TV:n.

Videoklipp från bl.a. YouTube

Med Net TV får du ett rikt utbud av videoklipp från YouTube och andra videowebsplatser. Videoklippen är särskilt anpassade för TV-skärmen, luta dig bara tillbaka och titta på online-videoklipp i optimal kvalitet.

Specifikationer

Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Ambilight Spectra 2, Vardagsrumsljus-läge
- Ambilight-ljussystem: LED, widescreen, färg
- Nedtoningsfunktion: Manuell och via ljussensor

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 47 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 119 cm
- Skåpets färg: Deco-framsida, borstat aluminium
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfekta färger, 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control + ljussensor, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning, 200 Hz Clear LCD*, Avläsningsteknik för bakgrundsbelysning
- Visa skärmtyp: LCD-skärm med Full HD W-UXGA aktiv matris
- Dynamisk skärmkontrast: 80 000:1
- Svarstid (medel): 1 (motsv. BEW) ms
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
- Färgbehandling: 2250 biljoner färger, 17-bitars RGB

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB, markbunden *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL

Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (inbyggt)
- Uppspelningsformat: MP3, WMA v2 upp till v9.2,

Bildspelsfiler (.alb), JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program Stream PAL, WMV9/VC1

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACL (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Delta-volym per inställning, Grafiskt användargränssnitt, OSD (On-Screen Display), Programlista, Inställningsguide, Sidokontroll, Anslutningsassistent, Automatisk installationsguide, Demoläge, Användarhandbok på skärmen, Pekkontrollknappar, Favoritprogramval, Startskärm med ikoner, Mozaic kanalöversikt
- Anslutningsförbättring: Easy Link
- Bildformatsjustering: Autoformat, Förstora film till 16:9, Superzoom, Widescreen, Inte skalförändrad (1080p, punkt-för-punkt)
- Multimedia: Digital medieläsare (webbläsare), USB, automatisk inkörning, DLNA-medieläsare, Net TV-tjänster
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagars elektronisk programguide (EPG)*
- Fjärrkontroll: DVD, DVD-R, SAT, Digitaldeko, Universell, Hemmabiosystem
- Typ av fjärrkontroll: RC4495
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB
- Bild-i-bild: Text Dual Screen
- Smartläge: Spel, Bio, Personlig, Energisparläge, Standard, Levande

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 15 W
- Ljudsystem: BBE
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, DSP (digital signalbearbetning), Dynamisk basförbättring, Diskant- och baskontroll

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 4
- Högtalartyper: 2 integrerade subwoofers, 2 x dome tweeter

Anslutningar

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, EasyLink, Pixel-länk, Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- Andra anslutningar: AV-ljud L/R-ingång, Analog ljudutgång vänster/höger, S-videoingång, Kompositvideoingång (CVBS), HDMI, Hörlur ut, S/PDIF-utgång (koaxial), Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- Datornätverkslänk: DLNA 1.0-certifierad
- Ext 3: YPbPr, Audio L+R-ingång, VGA PC-ingång
- HDMI 4: HDMI v1.3a

Effekt

- Nätström: AC 220-240 V +/- 10 %
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
- Strömförbrukning (medel): 243 W


Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Vridbart bordsstativ, koaxialkabel för antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Garanticertifikat, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Net TV-broschyr
- Extra tillbehör: Vägghäste med smart positionering SQM6175, DVB-S-modul PFS0001*

Mått

- Bredd: 1 111 mm
- Höjd: 694 mm
- Djup: 50 mm
- Produktvikt: 20 kg
- Höjd (med stativ): 757 mm
- Djup (med stativ): 280 mm
- Produktvikt (+stativ): 30 kg
- Lädbredd: 1369 mm
- Lädhöjd: 803 mm
- Läddjup: 291 mm
- Ställ, bredd: 500 mm
- Kompatibel med väggfäste: 300 x 300 mm

Rear connectors

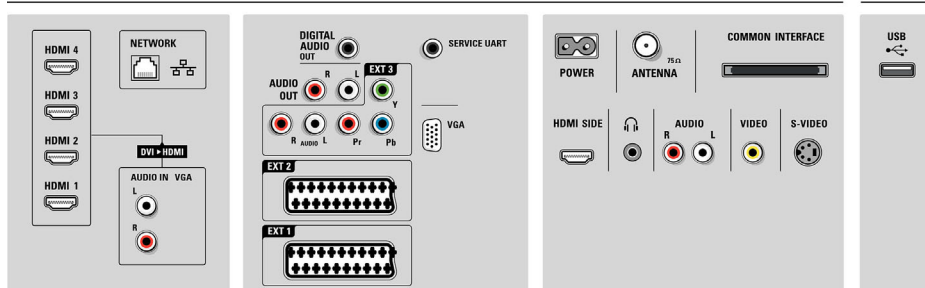

Side



Publiceringsdatum
2023-07-31

Version: 8.2.7

EAN: 87 12581 47930 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Med 200 Hz Clear LCD visas 200 scener per sekund genom att avancerad 100 Hz-teknik kombineras med avläsningsteknik för bakgrundsbelysning vid 50 % kapacitet.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

* DVB-T, kan endast användas i vissa länder

* DVB-S endast i vissa länder och för vissa leverantörer. Den senaste informationen finns på TV:ns typplatta.

* Net TV: Tjänster som erbjuds beror på respektive land och regleras av användningsvillkoren.

* Philips DVB-S-modul (tillval) krävs (artikelnr PFS0001, endast tillgänglig i Tyskland, Österrike och Schweiz)