

Philips Cinema 21:9
ЖК телевизор

142 см (56")
Full HD 1080p
цифровой телевизор

56PFL9954H



Премьера каждый вечер

на экране формата 21:9 и с подсветкой Ambilight

Просмотр фильмов в формате Blu-ray или HDTV на ультрашироком телеэкране 142 см (56") способен перенести в другую реальность. ЖК-телевизор Cinema 21:9 от Philips создает впечатление настоящего кинопросмотра благодаря экрану, соответствующему оригинальному формату фильмов 21:9 (2.39:1).

Ощущения как в кинотеатре

- Кинематографическое соотношение сторон 21:9, никаких черных полос в нижней/верхней части экрана
- Ambilight Спектра 3 для захватывающих впечатлений от просмотра

Встроенная функция интернет-ТВ

- Philips Net TV с Wi-Fi и интернет-службы в вашем ТВ
- На YouTube и других видеоресурсах предлагается большое количество видеоклипов для просмотра в Интернете.
- Подключение к сети DLNA для просмотра видеофайлов с компьютера

Подходит для цифровых источников

- Прием MPEG4 HDTV через тюнер DVB-T и DVB-Cable*

Идеальное изображение на ЖКД

- Full HD ЖК-дисплей с разрешением 2560x1080p
- Perfect Pixel HD Engine для непревзойденной четкости и чистоты изображения

PHILIPS

Основные особенности

Full HD 2560x1080p ЖК-дисплей


Телевизор Cinema 21:9 позволяет наслаждаться непревзойденным качеством изображения формата Full HD, например телевидения HDTV или фильмов на дисках Blu-ray. Уникальный экран с разрешением 2560x1080p соответствует формату изображения 21:9.

Соотношение сторон 21:9



Для большинства телевизоров предусмотрен формат изображения 16:9 (или 1,78:1) и разрешение 1080p Full HD. Но при съемке крупнобюджетных голливудских блокбастеров обычно используется более широкий формат — 2,39:1. Новые телевизоры Cinema 21:9 от Philips идеально соответствуют исходному формату изображения 21:9 (2,39:1), используемому режиссерами. Это позволяет вам смотреть любые фильмы в исходном формате без черных полос — так, как фильмы были задуманы создателями.

Ambilight Spectra 3

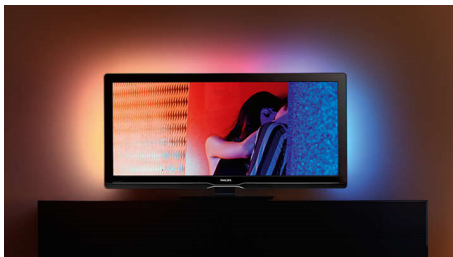

Новое измерение в ощущениях при просмотре с фоновой подсветкой Ambilight Spectra 3. Эта запатентованная технология Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране,

создавая эффект погружения. С Ambilight Spectra 3 фильмы по-настоящему оживают!

Технология Perfect Pixel HD Engine



Процессор Perfect Pixel HD создает удивительно четкое изображение. Каждый пиксель обрабатывается таким образом, чтобы максимально соответствовать соседним пикселям, и в результате изображение становится более естественным. Что бы вы ни смотрели, любое изображение сочетает в себе четкость, естественную детализацию, насыщенные цвета, наилучшую контрастность и плавность движения. Чистота и предельная четкость достигаются благодаря обнаружению и устранению даже самых незначительных шумов и искажений при просмотре видео с любых источников — от мультимедийных носителей до обычного ТВ.

Philips Net TV с Wi-Fi



Net TV предлагает широкий ассортимент интерактивных сервисов. Фильмы, изображения, новости и многое другое прямо на экране вашего телевизора. Просто подключите ТВ к домашней сети через ethernet и выберите то, что вам нужно, с помощью пульта ДУ. Благодаря меню Philips вы получаете доступ к самым популярным службам Net TV, с форматом, соответствующим формату экрана вашего ТВ. Кроме того, с помощью сети, имеющей

сертификат DLNA, вы можете смотреть видео или изображения, сохраненные на ПК, используя пульт ДУ телевизора.

Perfect Natural Motion



Динамичные сцены без дрожания. Технология Perfect Natural Motion оценивает уровень движения и корректирует дрожание изображения в движении как телевидения, так и записи (в том числе фильмов в форматах 1080p и 24p True Cinema на дисках Blu-Ray и DVD). В результате даже сверхдинамичное изображение становится более плавным и четким. Передача движения даже лучше, чем в кинотеатре!

200Hz Clear LCD* (1 мс)

Получите удовольствие от максимальной четкости динамичного изображения. Philips 200Hz Clear LCD обеспечивает время отклика ЖК-дисплея 1 мс, поэтому при просмотре даже сцен автогонок ваше внимание будет поглощено сюжетом, а не тем, как размываются по экрану быстро движущиеся объекты. Сосредоточьтесь на действии!

Видеоклипы на YouTube и других видеоресурсах

Net TV предоставляет доступ к видеороликам на YouTube и других сайтах. Формат роликов соответствует формату экрана телевизора, поэтому вы можете смотреть видео на экране телевизора в оптимальном качестве.

Передача видео через сеть DLNA

Компьютерная сеть DLNA позволяет смотреть видеозаписи, изображения и прослушивать музыку с компьютера

Характеристики

Подсветка Ambilight

- Возможности режима Ambilight: Ambilight Спектра 3, Режим приглушенного света
- Система подсветки Ambilight: Светодиоды с широкой цветовой гаммой
- Функция затемнения: Вручную и со световым датчиком

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 2.39:1, 21:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 56 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 142 см
- Цвет корпуса: Передняя панель черного стекла с черной задней панелью
- Разрешение панели: 2560x1080p
- Яркость: 500 кд/м²

- Улучшение изображения: Технология Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Идеальная контрастность, Perfect Colors, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Функция Active Control + световой датчик, Исправление "зазубренных линий", Прогрессивное сканирование, Обработка 1080p 24/25/30 Гц, Обработка 1080p 50/60 Гц, 200Hz Clear LCD*, Сканирующая подсветка
- Тип экрана дисплея: ЖКД с активной матрицей Full HD UW-UXGA
- Динамическая контрастность экрана: 80 000:1
- Время отклика (типич.): 1 (соотв. BEW) мс
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана
- Обработка цвета: 2250 триллионов цветов

17 бит RGB


Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 1080p, 24, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30 Гц


Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: DVB COFDM 2K/8K
- Цифровое ТВ: Наземное DVB *, DVB-T MPEG4*

Rear connectors

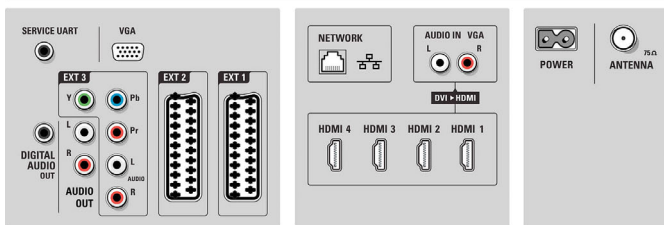

Side

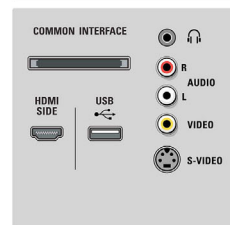

Характеристики

- DVB-C MPEG4*, MHEG
- Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (встроенный)
- Форматы воспроизведения: MP3, WMA версии 2 до версии 9.2, Файлы демонстрации слайдов (.alb), Фотографии в формате JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program-stream PAL, WMV9/VC1

Комфорт

- Защита от детей: Блок от детей и ограничение на просмотр
- Легкость установки: Автоименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Подключение Plug & Play
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Предварительно устанавливаемое приращение громкости, Графический интерфейс пользователя, Вывод на экран, Список программ, Мастер установки поддержки, Управление на боковой панели, Мастер подключений, Мастер автоматической настройки, Демонстрационный режим, Экранное руководство пользователя, Сенсорные кнопки управления, Выбор избранных программ, Домашний экран с иконками, Мозаичная сетка каналов
- Возможности подключения: Easy link
- Регулировка формата экрана: 4:3, Автоформатирование, Расширение формата 16:9, Сдвиг субтитров и заголовка, Режим Super Zoom, Широкий экран, Немасштабированное (разрешение 1080p точка в точку), Cinema 21:9, Cinema 21:9 со сдвигом субтитров
- Мультимедиа: Считыватель цифровых носителей, USB с автопрерыванием, Обзорщик медиаресурсов DLNA, Службы Net TV
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее", Электронный гид телепередач на 8 дней*
- Пульт ДУ: DVD, DVD-R, Спутниковый ресивер, Телевизионная приставка (STB), Универсальное, HTS (система домашнего кинотеатра)
- Тип пульта ДУ: RC4495
- Телетекст: 1200-страничный гипертекст
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB
- Изображение в изображении: Двойной текстовый экран
- Режим Smart: Игра, Кино, Индивидуальный, Технология энергосбережения, Стандартный, Яркий

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 15 Вт
- Звуковая система: BBE
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Цифровая обработка сигнала,

Динамическое усиление НЧ, Регулировка ВЧ и НЧ

Громкоговорители

- Встроенные АС: 4
- Типы громкоговорителей: 2 встроенных сабвуфера, 2 купольных динамика ВЧ

Подключения

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, EasyLink, Pixel Plus link (для Philips), Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы
- Фронтальные/боковые подключения: HDMI v1.3, Вход S-video, Вход CVBS, Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников, USB
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход CVBS, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Другие подключения: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход S/PDIF (коаксиальный), Общий интерфейс CI+, Общий интерфейс
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Подключение к компьютерной сети: Сертифицировано DLNA 1.0
- 3-й внешний разъем: YPbPr, Аудиовход — левый/правый, Вход VGA с ПК
- HDMI 4: HDMI v1.3

Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, + / - 10 %
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,15$ Вт
- Энергопотребление (в обычном режиме): 240 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Настенный кронштейн с интеллектуальным выравниванием, Коаксиальный антенный кабель, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ
- Дополнительные аксессуары: Подставка ST569954

Размеры

- Ширина устройства: 1418 миллиметра
- Высота устройства: 691 миллиметра
- Глубина устройства: 105 миллиметра
- Вес продукта: 31,9 кг
- Высота с подставкой: 745 миллиметра
- Глубина с подставкой: 324 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 37,4 кг
- Ширина коробки: 1550 миллиметра
- Высота коробки: 994 миллиметра
- Глубина коробки: 362 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 50 кг
- Ширина подставки: 550 миллиметра
- Совместимое настенное крепление: 400 x 400 мм



Дата выпуска 2023-10-09

Версия: 15.8.11

EAN: 87 12581 46069 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* 200Hz Clear LCD отображает 200 сцен (изображений) в секунду благодаря сочетанию прогрессивной технологии 100 Гц и сканирующей подсветке.

* Электронный гид телепрограмм на 8 дней доступен не во всех странах

* DVB-T поддерживается только в некоторых странах и только определенными операторами. Самая последняя информация доступна на заводской табличке телевизора.

* Предоставление услуг Net TV зависит от страны и условий использования.