

Philips
Flat TV Widescreen

26"
LCD
Monitor HDTV

26PF5321



Aprimore sua experiência visual com 3P com Digital Crystal Clear

Eis uma TV nova, maravilhosa, que não só oferece imagem e som incríveis como também um estilo moderno e acabamento de alta qualidade. Possui 3P com Digital Crystal Clear para imagens naturais, vibrantes, e Virtual Dolby Surround para uma excelente qualidade de som.

Imagens vivas, naturais e nítidas

- Tela LCD WXGA HD com resolução de 1366 x 768p
- Monitor HDTV para a melhor qualidade de imagem de sinais HDTV
- O 3P com Digital Crystal Clear fornece imagens vibrantes, com qualidade de cinema.
- Combfilter 3D - separa as cores para obter uma imagem com mais definição

Excelente reprodução de som

- Virtual Dolby Surround para uma experiência de áudio com qualidade de cinema

Desenvolvido para sua comodidade

- Auto Picture para personalizar a imagem
- Entrada PC para você usar sua TV também como monitor de computador

Design moderno

- Design compacto

Para uma ótima performance

- Entrada HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo

PHILIPS

Tela LCD WXGA, 1366 x 768p

Este monitor WXGA, com a última palavra em tecnologia de tela LCD, oferece resolução HD de 1.366 x 768p pixels. Produz imagens Progressive Scan brilhantes e estáveis, com brilho ideal e cores maravilhosas. Com esta imagem vibrante e nítida, você terá uma experiência visual aprimorada.

Monitor HDTV

HDTV é o que há de melhor e mais avançado em sinal de televisão. Apresenta qualidade de imagem mais de duas vezes superior às transmissões analógicas padrão. Para maximizar o uso do sinal HDTV, uma TV deve integrar a avançada conectividade de entrada de sinal.

3P com Digital Crystal Clear

O 3P com Digital Crystal Clear é um pacote de inovações de imagem que faz um ajuste digital, otimizando a qualidade das imagens com os melhores níveis de contraste, cor e nitidez. É como assistir imagens com qualidade de cinema.

Combfiter 3D

O Combfiter 3D separa melhor os sinais de luminância (detalhe da imagem) e cromaticidade (cor) em um domínio 3D, para eliminar diacromia, interferência na luminância e distorção por interferência de pontos, efeitos que prejudicam a satisfação visual. O Combfiter 3D digital compara um a um os campos da imagem da TV, para separar com precisão as informações de cor e preto-e-branco e remover interferências horizontais e verticais. O resultado é uma imagem com muito mais definição.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround é uma tecnologia de processamento para aprimorar efeitos de som Surround. Ela simula o efeito Dolby Pro Logic sem necessidade de caixas acústicas traseiras extras. Você fica totalmente envolvido pela experiência televisiva.

Design compacto

Design compacto

Entrada para PC

Com a entrada para PC você pode conectar a TV a um computador e usá-la como monitor de PC.

Auto Picture


O botão Auto Picture do controle remoto permite a seleção de vários ajustes com um único toque para proporcionar imagens otimizadas de todas as diferentes programações da TV.

Entrada HDMI



Flat TV Wides
26" LCD, Monitor

Espec

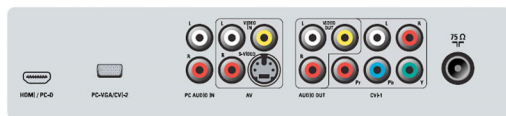

26PF5321/78

Imagem/tela

- Prop. da imagem: 16:9, Widescreen
- Medida diagonal da tela (polegadas): 26 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 66 cm
- Resolução de imagem: 1366 x 768p
- Brilho: 500 cd/m²
- Proporção de contraste (típica): 600:1
- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, 3D Combfilter, 3/2 - 2/2 motion pull down, Digital Noise Reduction (DNR), Eliminação de Linhas Serrilhadas, Ajuste de temperatura das cores, Ajuste de nitidez, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Active Control
- Tipo de tela: LCD WXGA Matriz Ativa TFT
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 176 grau
- Ângulo de visão (vertical): 176 grau
- Recursos de vídeo: Tela com revestimento antirreflexo

Resoluções de imagem compatíveis

- Formatos do computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Número de canais pré-sintonizados: 125
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL
- Display do sintonizador: PLL

Conforto

- Proteção infantil: Trava para crianças + Censura dos pais
- Fácil de instalar: Gravação automática, Sintonia Fina
- Fácil de usar: Interface do usuário, Lista de programas, AutoSound, AutoPicture, Lista de sintonia automática, 8 canais, Controles superiores
- Relógio: Timer de desligamento automático, Relógio despertador
- Ajustes do formato da tela: 4:3, Expansão da imagem para 14:9, Expande 16:9, Zoom de legenda, Super Zoom, Widescreen
- Controle remoto: Amp, DVD, TV, Multifuncional
- Tipo de controle remoto: RCFN05SPS00
- Idiomas do menu OSD: Português, Inglês, Espanhol, Francês
- Instalação padrão VESA: 200 x 100 mm
- Picture in Picture (PIP): Picture in Graphics (PIG)

Som

- Equalizador: 5 faixas
- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W RMS
- Sistema de áudio: Estéreo, Virtual Dolby Surround, SAP
- Recursos de áudio: Dynamic Bass Enhancement

Caixas acústicas

- Alto-falantes internos: 2



Data de emissão
2023-08-01

Versão: 6.0.13

EAN: 87 10895 94590 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Para obter máxima qualidade de imagem sem distorção é necessário sinal digital de alta qualidade em formato widescreen ou uso de conversor/decodificador de sinal.

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.