

Philips
Televizor LCD

22"
Full HD 1080p
Televizor digital

22PFL5604D



Design strălucitor, performanțe deosebite.

Cu imagine și sunet superbe.

Experimentați performanțe extraordinare cu un afișaj Full HD 1080p. În combinație cu un motor puternic Pixel Plus HD și un sunet invizibil fantastic, acest Flat TV nu vă va dezamăgi niciodată.

Conectați ușor și savurați

- Bucurați-vă de redarea fotografiilor și a muzicii prin USB
- 2 intrări HDMI cu Easylink pentru o conexiune full HD
- Intrarea pentru PC îți permite să folosești televizorul și ca monitor de PC
- Funcții Smart Picture și Smart Sound pentru a vă personaliza vizionarea

Pregătit pentru viitor

- Tuner digital integrat pentru recepție DVB-T

Un sunet pur și realist

- Putere audio 2x5 W RMS
- Boxe invizibile cu Incredible Surround

Imagini vii și clare

- Tehnologie Pixel Plus HD pentru detalii mai fine, profunzime și claritate
- Ecran LCD Full HD, cu o rezoluție de 1920x1080p
- 28,9 miliarde culori pentru imagini naturale extraordinare
- Controlul Activ cu senzor de lumină optimizează calitatea imaginii

PHILIPS

Repere

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD este o tehnologie de procesare a imaginii care permite vizionarea de imagini intense, naturale și realiste. Rezultatele sunt imagini extraordinar de naturale, cu detalii și adâncime incredibile, din orice sursă HD.

Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli



Acest ecran LCD Full HD are o rezoluție panoramică de 1920 x 1080p, aceasta fiind cea mai ridicată rezoluție care poate fi obținută din surse HD, pentru o calitate ireproșabilă a imaginii. Ecranul este compatibil cu tehnologiile viitoare, acceptând semnal 1080p din orice sursă, inclusiv din cele mai noi console de jocuri HD și Blu-Ray. Procesarea semnalului este mult îmbunătățită, pentru a accepta o calitate a semnalului și o rezoluție mult mai ridicate. Imaginile rezultate în urma scanării progresive sunt complet lipsite de scintilații, cu luminozitate mare și contrast optim.

28,9 miliarde culori




Imagini vibrante și naturale cu ajutorul celei mai avansate procesări a culorii. Cele 3 canale de culoare (RGB) sunt optimizate pentru o putere totală de procesare a 28,9 miliarde de culori. Algoritmii avansați detectează chiar și cele mai subtile nuanțe de culoare și tonurile pielii, creând cele mai naturale culori.

Putere audio 2x5 W RMS

Putere audio 2x5 W RMS

USB pentru redarea fotografiilor și a muzicii

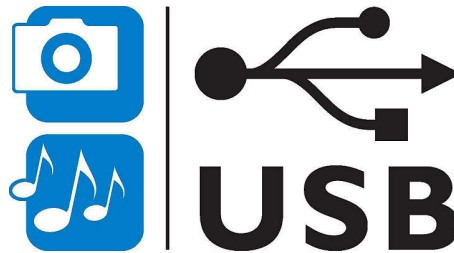

Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg și fișiere de muzică mp3 de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja fotografiile și muzica.

2 intrări HDMI cu EasyLink

EasyLink utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitivele conectate și televizor. Cu Easylink este necesară o singură telecomandă pentru a utiliza funcționalitățile principale ale televizorului și dispozitivele conectate. HDMI realizează o conexiune RGB digitală

necomprimată între sursă și ecran, pentru o calitate optimă a imaginilor. HDMI utilizează protecția la copiere HDCP. Cu 1 intrare HDMI în spate și 1 intrare HDMI în partea laterală a televizorului, puteți conecta mai multe surse HD, de exemplu, un set-top box, un player Blu-ray și o consolă de jocuri sau o cameră video digitală.

Intrare PC (VGA)

Intrarea pentru PC îți permite să conectezi televizorul la un computer printr-un cablu VGA și să îl folosești ca monitor pentru PC.

Smart Picture și Smart Sound

Modurile presetate Philips pentru Smart Picture și Smart Sound asigură un acces direct de la o singură tastă de pe telecomandă. Puteți selecta setări optimizate pentru sunet și imagine în funcție de diverse moduri de redare a acestor două caracteristici.

Control activ cu senzor de lumină

Tehnologia Active Control este o modalitate unică și inteligentă de optimizare a calității imaginilor prin măsurarea și analizarea semnalului primit în vederea reglării automate a setărilor. Tehnologia Active Control cu senzor de lumină utilizează un senzor pentru a regla luminozitatea imaginii în funcție de nivelul de lumină din cameră.

Boxe invizibile

Un sistem audio invizibil care se integrează perfect în designul carcasei. Prin Incredible Surround, veți cunoaște sunetul surround total, profund și amplu. Acesta oferă o ambianță sonoră clară și amplă, complementară unei experiențe de vizionare de excepție.

Tuner DVB-T digital integrat

Tunerul DVB-T digital integrat vă permite să recepționați transmisiile TV digitale terestre și prin cablu fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisiile TV de calitate fără dezordine.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 22 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 56 cm
- Culoare carcasă: Panou frontal negru High Gloss cu carcasă neagră
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 420 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus HD, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Deinterlacing 3D MA, Control activ + senzor de lumină, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Noise Reduction, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Luminance Transient Improver, Scanare progresivă, Ajustare definiție, Corecție automată a culorii pielii, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz
- Tip ecran: LCD cu matrice activă, Full HD, W-UXGA
- Contrast dinamic al ecranului: 5000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizionare: 170° (H) / 160° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 50Hz, 60Hz, Prin intrarea HDMI/DVI,
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB terestru *
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Aplicații multimedia


- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ușor de instalat: Denumire automată a

- programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorie automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Interfață grafică pentru utilizator, On Screen Display, Expert pentru configurarea setărilor, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător, Programare pentru pornire automată
- Îmbunătățire a conexiunii: Easy Link
- Ajustări format ecran: 4:3, Format automat, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next, Ghid electronic de programe 8 zile*
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RCPF02E09B
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Picture-in-Picture: Picture in Graphics, Text Dual Screen
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program
- Modul inteligent: Joc, Film, Personal, Economie de

Rear connectors

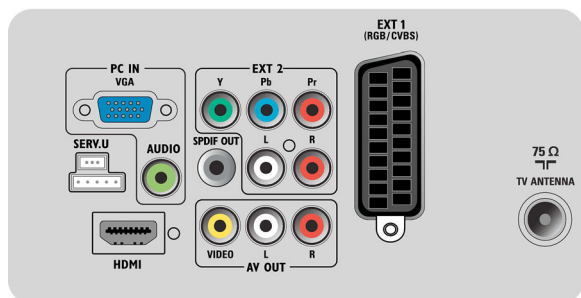

Side



Specificații

energie, Standard, Viu

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

Conectivitate

- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Număr de mufe SCART: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Informații sistem (limba pentru meniu), EasyLink, Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: HDMI v1.3, Intrare S-video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D, Ieșire căști, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Ieșire semnal video compozit (CVBS), Ieșire monitor, S/D (RCA), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Ieșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună
- Ext 2: Intrare YPbPr

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum în standby: 0,15 W
- Consum (tipic): 40 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, CD-ROM cu software + manual, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Telecomandă, 2 baterii AAA, Declarație software

Dimensiuni

- Lățime aparat: 540,6 mm
- Înălțime aparat: 355,5 mm
- Adâncime aparat: 67 mm
- Greutate produs: 4,82 kg
- Lățime aparat (cu suport): 540,6 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 400 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 205 mm
- Greutate produs (+ suport): 5.1 kg
- Lățime cutie: 590 mm
- Înălțime cutie: 521 mm
- Adâncime cutie: 160 mm
- Compatibil cu suport de perete: 100 x 100 mm



Data apariției 2023-08-02

Versiune: 6.5.5

EAN: 87 12581 47897 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com