

Philips
LCD televizorius

81 cm (32 in)
„Full HD 1080p“

32PFL3614



Akivaizdžiai sumanus pasirinkimas

Su lengvai naudojama ir ateičiai parengta technologija

Patirkite puikią vaizdo ir garso kokybę su šiuo „Full HD“ 1080p televizoriumi. Taip lengva mėgautis ir tokie aukšti kokybės standartai, kad galite būti tikri, jog šis „Philips“ plokščias televizorius yra teisingas pasirinkimas.

Lengva prijungti ir mėgautis

- 2 HDMI įvestys su „Easylink“ – „Full HD“ jungtis
- Kompiuterio įvestys (HDMI)
- Sumanusis vaizdas ir garsas, pritaikyti jums

Gyvi ir ypač ryškūs vaizdai

- „Digital Crystal Clear“ – itin sodrūs ir aiškūs vaizdai
- „Full HD“ LCD ekranas, su 1920x1080p raiška
- 28,9 milijardo spalvų nuostabiems natūraliems vaizdams

Sklandus ir aiškus garsas


- „Incredible Surround“ – didesnis mėgavimasis garsu
- 2x10W RMS garso galia

PHILIPS

LCD televizorius
81 cm (32 in) „Full HD 1080p“

Ypatybės

„Digital Crystal Clear“ sistema

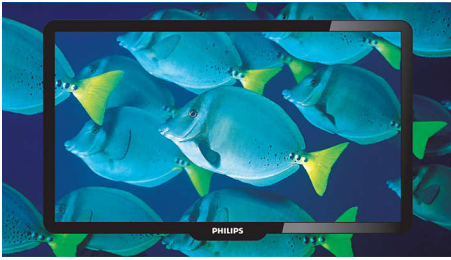

„Digital Crystal Clear“ yra vaizdo naujovių, kurios skaitmeniniu būdu prisitaiko ir optimizuoja vaizdo kokybę – taip suteikiamas optimalus kontrastas, spalva ir ryškumas – paketas, todėl atrodo, kad matote ryškius vaizdus, tarsi būtumėte kino teatre.

„Full HD“ LCD ekranas 1920x1080p



„Full HD“ ekranas turi plačiaformatę 1920 x 1080p raišką. Tai aukščiausia HD šaltinio raiška su geriausia įmanoma vaizdo kokybe. Jis orientuotas į ateitį, nes palaiko 1080p signalus iš visų šaltinių, įskaitant pačius naujausius, tokius kaip „Blu-ray“ ir modernios HD žaidimų konsolės. Signalų apdorojimas yra pagerintas, kad palaikytų šią kur kas aukštesnę signalo kokybę ir raišką. Jis sukuria puikų, nemirgantį progresinio skenavimo vaizdą, kuris yra neįtikėtinais šviesus ir spalvotas.

28,9 milijardo spalvų



28.9 billion colours



Gyvi ir natūralūs vaizdai dėl pažangiausio spalvų apdorojimo. 3 spalvų kanalai (RGB) yra optimizuoti bendrai 28,9 milijardo spalvų apdorojimo galiai. Pažangūs algoritmai aptinka subtiliausias spalvų šešėlius, odos spalvos tonus ir sukuria geriausias įmanomas spalvas.

„Incredible Surround“



„Incredible Surround“ yra „Philips“ garso technologija, kuri dramatiškai sustiprina garso lauką ir įtraukia jus į garšą. Naudojant aukščiausios kokybės elektroninės fazės keitimą, „Incredible Surround“ sumaišo garšą iš kairės ir dešinės padidinant virtualų atstumą tarp dviejų garsiakalbių. Toks platus sklindimas žymiai padidina stereo efektą ir sukuria natūralesnio garso dimensiją. „Incredible Surround“ leidžia patirti visą erdvę su gilesniu

32PFL3614/12

ir platesniu garšu, nenaudojant papildomų garsiakalbių.

2x10W RMS garso galia

2x10W RMS garso galia

2 HDMI įvestys su „Easylink“

„EasyLink“ naudoja HDMI CEC pramoninio standarto protokolą, kad būtų galima bendrai naudotis prijungtų įrenginių ir televizoriaus funkcijomis. Esant „EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pultelio, kad galėtumėte naudotis pagrindinėmis televizoriaus ir prijungtų įrenginių funkcijomis. HDMI leis perteikti nesuglaudintą skaitmeninį RGB signalą iš šaltinio į ekraną. HDMI naudojama HDCP apsauga nuo kopijavimo. Kadangi televizoriaus galinėje pusėje yra 1 HDMI jungtis ir dar 1 HDMI jungtis šone, galite prijungti keletą HD šaltinių, pvz., HD priedėlių, „Blu-ray“ grotuvą, žaidimų pultą ar skaitmeninę kamerą.

Kompiuterio įvestys (HDMI)

Su kompiuterio įvestimi galite naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių per HDMI-DVI kabelį / keitiklį.

Sumanusis vaizdas ir garšas

„Philips“ išankstinio nustatymo režimai, skirti sumaniajam vaizdui ir garšui, suteikia jums tiesioginę prieigą paspaudus vienintelį nuotolinio valdymo pultelio mygtuką. Galite pasirinkti optimizuotus vaizdo ir garso nustatymus, skirtus skirtingiems vaizdo ir garso režimams.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: Plačiaekranis
- Ekranų įstrižainė (coliais): 32 in
- Ekranų įstrižainė (centimetrais): 81 cm
- Korpuso spalva: Ištin blizgi juoda priekinė pusė, juodas korpusas
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškumas: 500 cd/m²
- Vaizdo išryškimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, 3D MA pakaitinio signalo konvertavimas į progresyvų (angl. deinterlacing), „Active Control“, Spalvos paryškimas, Trumpalaikis spalvų pagerinimas, „Digital Crystal Clear“ sistema, Skaitmeninis triukšmo mažinimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas, Progresinis skenavimas, Ryškumo reguliavimas, Automatinis odos atspalvio koregavimas, 1080p 24/25/30 Hz apdorojimas, 1080p 50/60 Hz apdorojimas
- Ekranų tipas: LCD WXGA+ aktyvios matricos TFT
- Dinaminis ekranų kontrastas: 30 000:1
- Atsako laikas (tipinis): 8 ms
- Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V)
- Ekranų pagerinimas: Pusiauspinčius

Palaiškoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 50 Hz, 60 Hz, Per HDMI/DVI įvestis,
- Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
- Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-kanalas, UHF, VHF
- Televizoriaus sistema: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL

Patogumas

- Vaikų apsauga: Užrakinimas nuo vaikų+tėvų kontrolė
- Lengvas įdiegimas: Automatinio programavimo pavadinimas, Automatinis kanalų diegimas (ACI), Automatinė suderinimo sistema (ATS),


Automatinis įsijungimas, Tikslus suderinimas, Skaitmeninis PLL suderinimas, Supaprastintas diegimas

- Lengva naudoti: Automatinis garsumo lygio reguliavimas (AVL), Grafinė vartotojo sąsaja, Tekstas ekrane, Programų sąrašas, Šoniniai valdikliai
- Laikrodys: Išsijungimo laikmatis, Žadintuvas, Pažadavimo laikmatis
- Prisijungimo pagerinimas: Paprastas susiejimas
- Ekranų formato nustatymai: 4:3, Automatinis formatai, Filmo padidinimas 14:9, Filmo padidinimas 16:9, Subtitrų padidinimas, Ypatingas padidinimas, Plačiaekranis
- Nuotolinis valdymas: Televizorius
- Nuotolinio valdymo pulto tipas: RCPF01E09B
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- Teleteksto paryškimas: Greitis tekstas, Programos informacijos eilutė
- Sumanusis režimas: Žaidimas, Filmas, Asmeninis, Energijos taupymas, Įprastas, Raiškus

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 10 W

Rear connectors

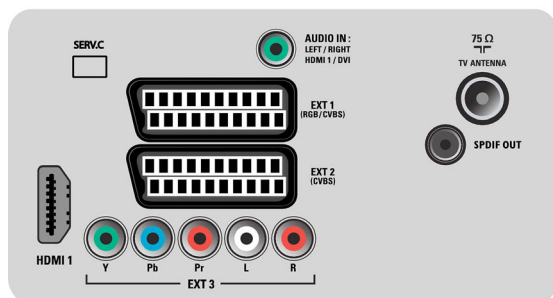

Side



Specifikacijos

- Garso sistema: „Nicam“ stereofoninis garsas
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, „Incredible Surround“, Sumanusis garsas

Prijungimo galimybė

- Garso išvestis – skaitmeninė: Koaksialinė (RCA jungtis)
- „Scart“ jungčių skaičius: 2
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Paleidimas vienu paspaudimu, EasyLink, Sistemos budėjimas
- Priekinės / šoninės jungtys: HDMI v1.3, CVBS įvestis, Garso K / D įvestis
- Ext 1 Scart: Garso K / D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Garso K / D
- Kitos jungtys: S/PDIF išvestis (koaksialinis)
- Ext 3: YPbPr, Garso K / D įvestis

Maitinimas

- Elektros energija: 220–240, 50 Hz
- Aplinkos temperatūra: 5-40 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo

- režimu: 0,30 W
- Energijos sąnaudos (budingos): 83 W

Priedai

- Priedami priedai: Stalnis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos

Matmenys

- Įtaiso plotis: 800 mm
- Įtaiso aukštis: 534,8 mm
- Įtaiso gylis: 81 mm
- Gaminio svoris: 10,2 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 800 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 591,9 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 220 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 11,6 kg
- Dėžės plotis: 980 mm
- Dėžės aukštis: 635 mm
- Dėžės gylis: 197 mm
- Svoris su pakuote: 14,6 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 200 x 200 mm



Išleidimo data 2023-08-01

Versija: 6.1.2

EAN: 87 12581 49018 8

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com