

Philips  
TV LCD

51 cm (20")

20PFL3403



## La scelta migliore, sempre

Progettato per assicurare un'estrema facilità d'uso, questo Flat TV è dotato di un design moderno, un collegamento HDMI, un potente e brillante motore Crystal Clear III. La qualità dell'immagine insuperabile lo rende la scelta ideale.

### **Suono chiaro e definito**

- Incredible Surround per le migliori prestazioni audio

### **Collega, installa e divertiti**

- Ingresso HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC
- Smart Picture e Smart Sound consentono di personalizzare la visualizzazione

### **Qualità dell'immagine superiore**

- Crystal Clear III per una qualità migliore e immagini estremamente naturali
- Display LCD 640 x 480p

# PHILIPS

# Specifiche

# In evidenza

## Immagine/Display

- Formato: 4:3
- Dim. diagonale schermo (pollici): 20 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 51 cm
- Risoluzione del display: 640 x 480 p
- Luminosità: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Crystal Clear III, Combfilter 2D, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Espansione bianco, Scansione progressiva, Smart Picture
- Fattore di contrasto (tipico): 800:1
- Tipo di display: TFT LCD VGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 12 ms
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Plug & Play
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli laterali, Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico, Timer di avvio, Timer di arresto
- Regolazioni formato schermo: 4:3
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RC5
- Televideo: 100 pagine Smart Text
- Picture in Picture: Text Dual Screen

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 3 W
- Sistema audio: Mono, Stereo
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound

## Connettività

- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- Altri collegamenti: Uscita cuffia, Ingresso audio PC, Ingresso PC VGA
- Ext 3: Ingresso S-video
- Ext 2: Ingresso YPbPr, Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R
- Ext 4: HDMI

## Alimentazione

- Tensione di rete: 100-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico: 45 W
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, Guida rapida, Manuale utente, Certificato di garanzia, Telecomando, Batterie per telecomando

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 470 mm
- Altezza set: 406 mm
- Profondità set: 71 mm
- Peso del prodotto: 5,8 Kg
- Larghezza set (con supporto): 470 mm
- Altezza set (con supporto): 448 mm
- Profondità set (con supporto): 205 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 6,7 Kg
- Larghezza confezione: 572 mm
- Altezza confezione: 500 mm
- Profondità confezione: 225 mm
- Peso incluso imballaggio: 9,7 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 100 x 100 mm

## Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una serie di innovazioni che consentono di ottenere un'immagine migliore. Tra questi vi sono Combfilter 2D, contrasto dinamico, regolazione dinamica del blu e potenziamento del verde, il tutto per ottenere i colori più naturali possibili.

## Display LCD 640 x 480p


Display LCD 640 x 480p

## Incredible Surround



Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

## Ingresso HDMI

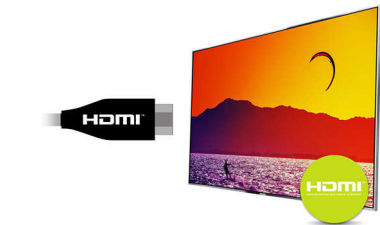


HDMI stabilisce una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo. Grazie all'eliminazione della conversione in analogico, l'immagine è eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. HDMI utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP.

## Ingresso PC (VGA)

Tramite l'ingresso PC e un cavo VGA è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor PC.

## Smart Picture e Smart Sound

Le modalità preimpostate da Philips per le funzioni Smart Picture e Smart Sound consentono di accedere direttamente tramite un singolo tasto del telecomando alla selezione di immagini e impostazioni audio ottimizzate per le varie modalità relative a immagini e audio.



Data di rilascio  
2023-08-01

Versione: 2.0.13

EAN: 87 12581 37660 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)