

Philips
TV LCD

48 cm (19")
HD Ready

19PFL3403



Le choix intelligent

Facile d'utilisation, ce téléviseur au design contemporain est équipé de 2 prises HDMI, d'un puissant écran ainsi que de l'excellente technologie Crystal Clear III Engine. Le choix intelligent de la qualité d'image intégrale n'a jamais été aussi simple.

Un son clair et cristallin

- Pour un plus grand plaisir audio

Branchez, installez et profitez !

- 2 entrées HDMI pour une connexion HD numérique intégrale via un câble unique.
- EasyLink : contrôle aisé du téléviseur et du périph. connecté via HDMI CEC
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC
- Smart Picture et Smart Sound pour personnaliser votre expérience visuelle

Qualité d'image exceptionnelle

- Technologie Crystal Clear III pour des images naturelles de haute qualité
- Écran HD LCD, résolution de 1440 x 900p
- HD Ready pour une diffusion des signaux HD de très haute qualité
- Temps de réponse maximal de 5 ms pour les mouvements rapides

PHILIPS

Points forts

Crystal Clear III

La technologie Crystal Clear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies d'étirement du bleu et d'accentuation du vert, afin de garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

Écran LCD 1440 x 900p

Cet écran WXGA+ intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition de 1440 x 900 pixels en écran large. Ainsi, vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

HD Ready



Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition telles que les décodeurs HDTV ou les disques Blu-Ray. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux haute définition. HD Ready est compatible avec les prises YUV analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non compressées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1080i à des fréquences de 50 et 60 Hz.

Temps de réponse de 5 ms

Le temps de réponse mesure la vitesse de réaction du signal en millisecondes. Un temps de réponse court permet de supprimer les artefacts d'images visibles qui pourraient affecter la qualité de visualisation d'images ou d'objets en mouvement rapide. Grâce à cet écran LCD qui assure un temps de réponse de 5 ms, les mouvements rapides s'affichent nettement sur votre téléviseur LCD.

Incredible Surround



Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

2 entrées HDMI

L'interface HDMI garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Intelligente, elle transmet à l'écran la résolution de sortie la plus élevée possible. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI, inclut le son numérique et utilise le système de protection contre la copie HDCP. Avec une

entrée HDMI à l'arrière de votre téléviseur et une sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou un caméscope numérique. Votre téléviseur est ainsi paré pour la technologie HD du futur.

EasyLink



EasyLink utilise le protocole standard HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour utiliser les fonctionnalités principales de votre téléviseur et des appareils connectés. EasyLink utilise un câble HDMI standard pour transférer les commandes du système. Cela fonctionne avec tous les appareils électroniques équipés de la technologie HDMI CEC.

Entrée PC (VGA)

L'entrée PC permet de connecter le téléviseur à un ordinateur au moyen d'un câble VGA afin de l'utiliser comme moniteur.

Smart Picture et Smart Sound

Les modes prédéfinis de Philips pour Smart Picture et Smart Sound offrent un accès direct sur simple pression de l'une des touches de la télécommande. Vous pouvez sélectionner des paramètres d'image et de son optimisés en fonction du mode.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 19 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 48 cm
- Résolution d'écran: 1440 x 900p
- Luminosité: 300 cd/m²
- Amélioration de l'image: Crystal Clear III, Filtre en peigne 2D, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, White stretch, Balayage progressif, Smart Picture
- Niveau de contraste (standard): 1 000:1
- Type d'écran: Écran LCD WXGA+ à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 5 ms
- Angle de visualisation: 170° (H)/160° (V)
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50/60 Hz, 1 080i, 50/60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL

Pratique

- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Plug-and-play
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Affichage à l'écran, Liste des programmes, Commandes latérales, Smart Picture, Smart Sound
- Horloge: Arrêt programmé, Démarrage programmable, Arrêt programmable
- Amélioration de la connexion: Easy Link
- Réglages du format d'écran: 4/3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: RCPF01E08B

- Télétexte: Smart Text 100 pages
- Incrustation d'images: Double écran télétexte

Son


- Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 W
- Système audio: Mono, Stéréo
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Incredible Surround, Smart Sound

Connectivité

- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mise en veille du système
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Autres connexions: Sortie casque, Entrée audio PC, Entrée PC VGA
- Ext 3: YUV, Entrée audio G/D
- Ext 2: Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS, Entrée audio G/D

Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V, 50-60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C

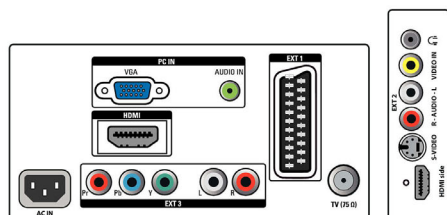

Caractéristiques

- Consommation électrique: 46,5 W
- Consommation en veille: < 0,3 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Certificat de garantie, Télécommande, Piles pour télécommande

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 468 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 349 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 69 millimètre

- Poids du produit: 3,9 kg
- Largeur appareil (support inclus): 468 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 392 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 166 millimètre
- Poids du produit (support compris): 4,4 kg
- Largeur de la boîte: 512 millimètre
- Hauteur de la boîte: 458 millimètre
- Profondeur de la boîte: 136 millimètre
- Poids (emballage compris): 5,84 kg
- Compatible avec un montage mural: 100 x 100 mm



Date de publication
2023-08-01

Version: 3.0.8

EAN: 87 12581 37657 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com