

Philips 4000 series
LCD-TV

94 cm (37")
Full HD 1080p
digital-TV

37PFL4606H



Vi garanterer en fantastisk TV-kveld

Full HD-TV med en moderne design

Philips gir deg fantastisk ytelse til riktig pris både nå og for morgendagen. Denne LCD-TVen 37PFL4606 i 4000-serien gir deg bilder i Full HD med brukervennlige digitale TV-kontakter og en ren TV-design.

Et klart, levende LCD-bilde til enhver tid

- Full HD-TV med Pixel Plus HD for bedre detaljer og klarhet
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

Enkel å installere og bruke

- Enkel å sette opp med innstillingshjelp

Moderne design som passer til innredningen i hjemmet

- Lett tilgjengelige berøringskontroller

Autentisk og klar lydopplevelse

- Føl kraften med 20 W RMS og Incredible Surround

Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Sømløs tilkobling med 3 HDMI-innganger og EasyLink
- USB for fantastisk multimedieavspilling
- Integrert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks

PHILIPS

LCD-TV
94 cm (37") Full HD 1080p, digital-TV

Høydepunkter

Berøringskontroller (2k11)

Berøringskontroller er intelligente, berøringsensitive knapper som erstatter knapper som stikker frem. Med berøringskontrollene, som reagerer på den minste berøring, kan du slå på TVen, bytte kanaler og justere volumet. Berøringskontrollene leveres også med en Hjem-knapp som lar deg aktivere hjemmenyen.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD gir den unike kombinasjonen av beste mulige skarphet, naturlige detaljer, levende farger og jevne, naturlige bevegelser. Bildeforvringinger og støy i alle kilder fra multimedier til TV i standard definition og også i svært komprimert HD registreres og reduseres, noe som sikrer at bildet er klart og knivskarpt.

20 W RMS Incredible Surround

Føl kraften i rytmen fra musikken og atmosfæren fra filmer. De kraftige forsterkerne med en effekt på 20 W RMS (2x 10 W RMS) skaper et livaktig lydbilde. Med Incredible Surround får du en total surroundlyd med større dybde og bredde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

3 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lydsignaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

USB (multimedia)



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

Integrert DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler

37PFL4606H/12

uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

Enkel å sette opp



Denne TVen er enkel å sette opp med den trinnvise innstillingsassistenten. Assistenten viser noen skjermbilder med alternativer som gjør det enkelt å velge de viktige innstillingene. TV-ytelsen angis til dine personlige preferanser uten vanskelige termer eller innstillinger, og det gjøres svært raskt.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder i raske actionfilmer. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerte visuelle effekten av den raskeste paneloppdateringen, HD Natural Motion og en unik behandlingsformel, slik at du får enestående skarpe bevegelser.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 37 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 94 cm
- Skjerm: LCD Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, Aktiv kontroll, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1
- Svartid (typisk): 2 ms

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Multimedietylkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Avspillingsformater for musikk: MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Anvendelighet

- Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autofyll, Autozoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall HDMI-kontakter: 3
- Antall komponentinn ganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling, Systeminfo (menyspråk)
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lyduttgang (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonuttgang

Drift


- Strømnett: 220–240 V 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: 0,3 W
- Energimerkeklasse: C
- EUs energimerke for strøm: 92 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Økoinnstillingsmeny, Slå av bilde (for radio)
- Årlig energiforbruk: 134 kWh
- Spor av bly: Ja*

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Brukerhåndbok, Hurtigstartveiledning, Garantibevis

Mål

- Bredde, apparat: 912,3 millimeter
- Høyde, apparat: 577,1 millimeter
- Dybde, apparat: 84,1 millimeter
- Produktvekt: 10,3 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 912,3 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 625,2 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 236,4 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 12,8 kg
- Eskebredde: 1150 millimeter
- Eskehøyde: 650 millimeter
- Eskedybde: 160 millimeter
- Kompatibel veggmontering: justerbar 300 x 200 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 17,2 kg

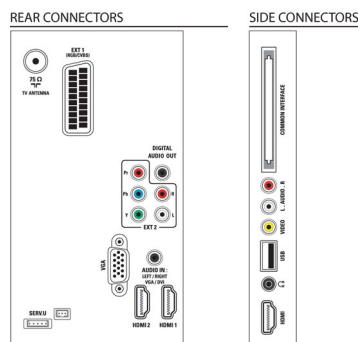

Utgivelsesdato
2023-08-01

Versjon: 5.5.6

EAN: 87 12581 59195 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Tven støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til Tven for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan Tven brukes.

* Denne Tven inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.