




Philips OLED 8 series
Neverovatno tanki 4K
UHD OLED Android TV

164 cm (65") Ambilight televizor

4500 Picture Performance Index
HDR perfect WCG 99%
P5 Procesor za obradu slike

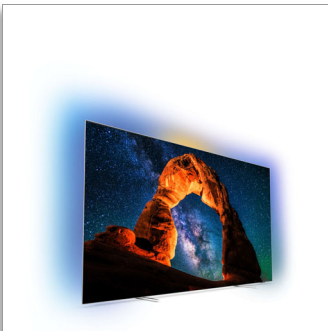

65OLED803

Neverovatno tanki 4K UHD OLED Android TV

sa 3-stranim Ambilightom

Obogatite doživljaj gledanja uz Philips 803 OLED televizor. Doživite oštiju 4K UHD sliku i širi ugao gledanja. Uživajte u obuhvatajućim večerima za gledanje filmova ili igranje uz Ambilight. Ovaj Smart TV neće preuzeti dnevnu sobu, osim ako to želite.

Prefinjen dizajn. Prelepo svetlo.

- Ambilight. Osetite emocije sa ekrana.
- Neverovatno tanki minimalistički okvir sa završnom obradom od brušenog aluminijuma.

Tanak televizor. Dubok zvuk.

- DTS HD Premium Sound. Dubok bas i kristalno jasan dijalog
- Tehnologija Philips Triple Ring. Snažne performanse.

Uvek zadivljujuće.

- 4K UHD OLED TV. Ovako izgleda živopisno.
- Philips P5 procesor. Uvek savršena slika, bez obzira na izvor.
- UHD Premium sertifikat. Počastite oči.
- HDR Perfect. Prave bioskopske boje, dubina i dimenzija.

Android TV – sav sadržaj koji volite

- Ugrađen Google Assistant. Sadržaj i druge funkcije na komandu.
- Dodajte još sadržaja uz 16 GB proširive memorije.
- Google Play prodavnica i Philips galerija aplikacija. Više sadržaja koji ćete obožavati.

PHILIPS

Neverovatno tanki 4K UHD OLED Android TV

164 cm (65") Ambilight televizor 4500 Picture Performance Index, HDR perfect WCG 99%, P5 Procesor za obradu slike

Važne karakt.

3-strani Ambilight




Philips Ambilight daje dodatno obuhvatajući doživljaj filmova i igara. Muzika dobija svetlosne efekte. A ekran izgleda veći nego što jeste. LED diode na ivicama televizora projektuju boje sa ekrana na zidove, i u prostoriju, u realnom vremenu. Dobijate savršeno doterano ambijentalno osvetljenje. I još jedan razlog da obožavate vaš televizor.

Neverovatno tanki minimalistički okvir


Neverovatno tanki minimalistički okvir sa završnom obradom od brušenog aluminijuma.

OLED TV

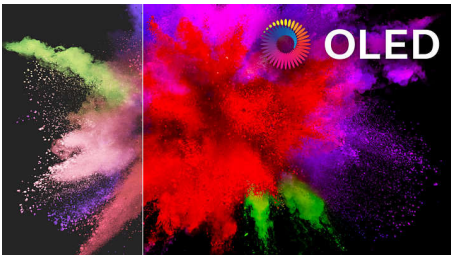

Uz Philips OLED televizor, svaka scena izgleda impresivno realistično. Moguće je prigušiti ili isključiti pojedinačne piksele, što daje dublju crnu, živopisne boje i zadivljujući kontrast. Precizno se reprodukuju čak i detalji u senkama i istaknutim delovima. Takođe dobijate širi ugao gledanja i, zahvaljujući Philips procesoru, prelepo glatke pokrete.

P5 Procesor za obradu slike

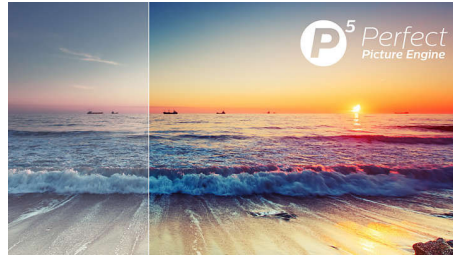

Druga generacija procesora Philips P5 Perfect Picture Engine sa tehnologijom Perfect Natural Reality prenosi živopisnost na potpuno novi nivo. Od najsuptilnijih istaknutih delova do najdubljih senki, detalji se reprodukuju sa preciznošću koja se približava onoj kod ljudskog oka. Boje su verne. Nijanse kože izgledaju prirodno. Pokreti su neverovatno glatki.

Ultra HD Premium

Ultra HD Premium sertifikat na Philips OLED televizoru predstavlja garanciju neverovatno živopisne 4K UHD slike za sadržaj koji volite. Očaraće vas veća osvetljenost i kontrast, kao i šira gama boja koja otključava milione suptilnih nijansi. HDR sadržaj koji gledate oživljava uz realističniju dubinu i detalje.


High Dynamic Range Perfect



High Dynamic Range Perfect pruža čulni doživljaj koji odražava originalno bogatstvo i živopisnost sadržaja. Uživate u svetlijim istaknutim delovima, vrhunskom kontrastu i živopisnim bojama, baš kao što je reditelj predvideo.


65OLED803/12

Ugrađen Google Assistant

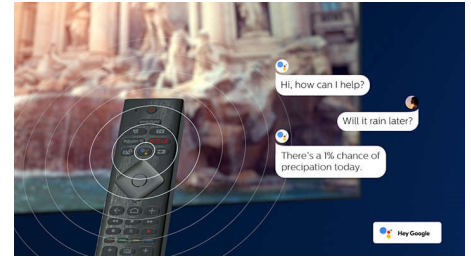

Upravljajte Philips Android televizorom pomoću glasa. Želite da igrate igru, gledate Netflix ili da pronađete sadržaj i aplikacije u Google Play prodavnici? Samo to kažite televizoru. Možete čak i da izdajete komande svim pametnim kućnim uređajima sa podrškom za Google Assistant, kao što je prigušivanje svetla ili podešavanje termostata za filmsko veče. Bez ustajanja sa kauča.

TV sadržaj

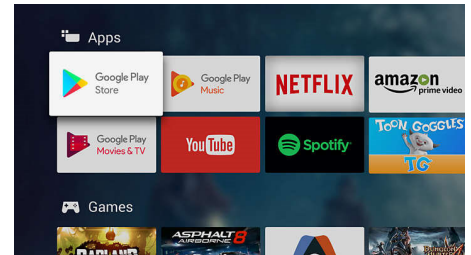

Prevadžite tradicionalni TV program uz Google Play prodavnicu i Philips galeriju aplikacija. Doživite neograničen izbor filmova, TV programa, muzike, aplikacija i igara onlajn. Više sadržaja koji ćete obožavati.

16 GB proširive memorije

16 GB proširive memorije znači da imate sasvim dovoljno prostora za čuvanje omiljenog sadržaja i za instaliranje dodatnih aplikacija.

DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite pruža vrhunsku audio obradu, za bolji zvuk iz zvučnika. Održava se čistoća originalnog sadržaja, pa ćete uživati u obuhvatajućem zvuku, dubokom basu i kristalno jasnom dijalogu, bez naglih promena, prekida ili izobličenja.

Neverovatno tanki 4K UHD OLED Android TV

164 cm (65") Ambilight televizor 4500 Picture Performance Index, HDR perfect WCG 99%, P5 Procesor za obradu slike

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight funkcije: Ugrađen Ambilight+Hue, Ambilight muzika, Režim za igre, Prilagođava se boji zida, Longe režim
- Ambilight verzija: 3-strana

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 65 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 164 cm
- Ekran: 4K Ultra HD OLED
- Rezolucija panela: 3840x2160

- Procesor slike: P5 Procesor za obradu slike
- Poboljšane karakteristike slike: Perfect Natural Motion, Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, HDR Perfect, 4500 PPI

Podržana rezolucija

- Ulazi za računar na svim HDMI portovima: do 4K UHD 3840x2160 na 60 Hz
- Video ulazi na svim HDMI portovima: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Računarski ulazi na HDMI1/2: Podrška za HDR,

65OLED803/12

HDR10/HLG


- Video ulazi na HDMI1/2: Podrška za HDR, HDR10/HLG

Podršivač / Prijem / Prenos


- Dva tjunera
- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- video plejbek: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG podrška: MPEG2, MPEG4
- Vodič za TV program*: Elektronski TV vodič za 8 dana
- Oznaka jačine signala

Connections

Side

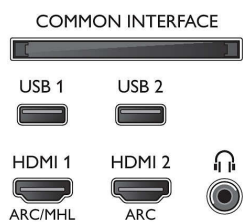

Bottom

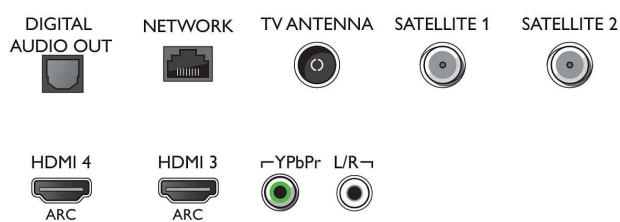

Neverovatno tanki 4K UHD OLED Android TV

164 cm (65") Ambilight televizor 4500 Picture Performance Index, HDR perfect WCG 99%, P5 Procesor za obradu slike

Specifikacije

- Teletext: 1000 stranica hiperteksta
- HEVC podrška

Android televizor

- OS: Android™ 7.0 (Nougat)
- Unapred instalirane aplikacije: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google pretraga, YouTube
- Količina memorije (fleš): 16 GB*, proširiva pomoću USB memorije

Smart TV funkcije

- Korisnička interakcija: SimplyShare
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Program: Pauziranje TV programa, USB snimanje*
- SmartTV aplikacije*: Prodavnice video zapisa na mreži, Otvaranje internet pregledača, Social TV, TV na zahtev, YouTube
- Jednostavno postavljanje: Automatska detekcija Philips uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć sa postavkama, Čarobnjak za povezivanje uređaja
- Jednostavna upotreba: Intuitivno višefunkcionalno meni dugme, Korisnički priručnik na ekranu
- Moguća nadogradnja upravl. softvera: Čarobnjak za automatsku nadogradnju firmvera, Moguća nadogradnja firmvera putem USB-a, Onlajn nadogradnja firmvera
- Prilagodavanje formata ekrana: Osnovno – popunjavanje ekrana, Uklopi na ekran, Napredno – pomeranje, Zum, širenje slike
- Aplikacija Philips TV Remote*: Aplikacije, Kanali, Kontrola, NowOnTV, TV vodič, Video na zahtev
- Daljinski upravljač: sa tastaturom, 1x Easy Remote

Multimedijalne aplikacije

- Formati za reprodukciju video zapisa: Kontejneri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formati za reprodukciju muzike: AAC, MP3, WAV, WMA (od v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Podrška za formate titlova: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Formati za reprodukciju slika: JPEG, BMP, GIF, PNG

Obrada

- Procesorska snaga: Četvorobjezgarni

Zvuk

- Audio: Izlazna snaga: 50 W (RMS), 2.1 kanala
- Konfiguracija zvučnika: 2 visokotonca, 2 srednjetonca od 10 W, niskotonac od 30 W
- Kodek: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AC-4
- DTS-HD Premium Sound: DTS-HD, DTS Studio Sound II
- Zvučnik: 2 visokotonca sa svilenom kupolom, 2 srednjetonca sa papirnom kupolom, Niskotonac sa

dva pasivna hladnjaka

Mogućnost priključivanja

- Broj HDMI priključaka: 4
- HDMI karakteristike: 4K, Audio Return Channel
- Broj ulaza za komponente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema, Pokretanje jednim pritiskom na dugme
- Broj USB portova: 2
- Bežična veza: Dvostruki opseg, Ugrađeni Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audio izlaz (optički), Ethernet-LAN RJ-45, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, 2 satelitska ulaza
- HDCP 2.2: Da, na svim HDMI portovima

Napajanje

- Električna mreža: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u standby modu: <0,3 W
- Oznaka za energetsku klasu: B
- Oznaka EU za energiju: 190 W
- Funkcije za uštedu energije: Automatski tajmer za isključivanje, Svetlosni senzor, Isključivanje ekrana (za radio)
- Potrošnja energije u isključenom stanju: Nije dostupno
- Godišnja potrošnja energije: 278 kWh
- Prisustvo olova: Da*
- Sadržaj žive: 0 mg

Dodaci

- Baterije uključene: 4 baterije veličine AAA
- Uključena dodatna oprema: 2 daljinska upravljača, Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima, Mini utikač na L/R kabl, Mini utikač na YPbPr kabl, Kabl za napajanje, Vodič za brzi početak (x1), Daljinski upravljač, Stalak za sto

Dimenzije

- Širina uređaja: 1448,7 mm
- Visina uređaja: 829,5 mm
- Dubina uređaja: 49,3 mm
- Težina proizvoda: 27,1 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 1448,7 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 842,2 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 280,0 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 27,4 kg
- Širina kutije: 1660 mm
- Visina kutije: 1002 mm
- Dubina kutije: 174 mm
- Težina uključujući ambalažu: 35,9 kg
- Kompatibilan za montiranje na zid: 300 x 300 mm
- Širina postolja za televizor: 791,0 mm

65OLED803/12



* Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.

* Ponuda Android aplikacija razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Dodatne informacije potražite u lokalnoj Google Play prodavnici. * Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Ponuda Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: www.philips.com/smarttv.

* USB snimanje je dostupno samo za digitalne kanale, snimci mogu da imaju zaštitu od emitovanja (CI+). Mogu da se primenjuju ograničenja u vezi sa zemljom i kanalom.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.

* Funkcionalnost zavisi od ugrađenih ChromeCast aplikacija i pametnih uređaja. Više informacija potražite na stranicama za ugrađeni ChromeCast.

* Ugrađeni Google Assistant dolazi u obliku ažuriranja softvera za Android televizore iz 2018.

* Televizor podržava format HDR10+ samo putem OTT i USB izvora.



Datum izlaska 2024-04-20

Verzija: 14.1.1

EAN: 87 18863 01529 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com