

Philips 3000 series  
LCD TV

**66 cm-es (26"-es)**  
HD Ready  
digitális TV



**26PFL3606H**



## Bármilyen helyiséghez ideális

modern kivitelű

A Philips elérhető áron nyújt kiemelkedő TV-teljesítményt, most és a jövőben. Ez a 3000-es sorozatú 26PFL3606 LCD TV a könnyen használható digitális TV csatlakozók és a letisztult kivitel mellett nyújt Önnek Full TV képminőséget.

### **Egyszerű beállítás és használat**

- Egyszerű beállítást lehetővé tevő beállítási segéd

### **Mindig tiszta, élénk LCD kép**

- HD Ready és Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- Hihetetlen dinamikus kontraszt a gazdag fekete árnyalatokhoz
- Extrém színek a ragyogóan természetes képek érdekében

### **Valóságos és tiszta hangélmény**

- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével

### **A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált**

- Gond nélküli csatlakoztathatóság az 1 HDMI-bemenet és az Easylink révén
- Integrált MPEG-4 hangolóegység beltéri egység nélküli HD-vételhez
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

# PHILIPS

LCD TV  
66 cm-es (26"-es) HD Ready, digitális TV

# Fénypontok

**Extrém színek**  
későbbi bejelentés

## Hihetetlen dinamikus kontraszt

A Philips egyedülálló háttérvilágítás-elsötétítő és -növelő technológiája kiváló feketeszintet és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezését eredményezi. Világos, életszerű képet biztosít, erős kontraszttal és élénk színekkel.

## Tiszta hangzás



A Clear Sound innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

## 1 HDMI bemenet EasyLink funkcióval



A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket, elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri egység vagy a házimozis-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

## PC bemenet (HDMI és VGA)

A PC bemenet segítségével számítógépes monitorként használhatja a TV-készüléket; ehhez szükséges egy HDMI-DVI kábel/átalakító (a digitális jelekhez) vagy egy VGA kábel (az analóg jelekhez).

## Integrált DVB MPEG-4 hangolóegység

A beépített digitális hangolóegység lehetővé teszi a digitális földfelszíni TV-adások külön

26PFL3606H/58

beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.

## Egyszerű beállítás



A TV-t igen könnyű beállítani a beállítási segéd részletes útmutatásai alapján. A segéd néhány képernyőt jelenít meg, amelyeken egyszerűen kiválasztható beállításokkal lehet meghatározni az alapvető funkciókat. A TV teljesítményét saját igényei szerint állíthatja be értelmezési nehézségek nélkül, pillanatok alatt.

## Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében. Az eredmény: rendkívül tiszta képek bármilyen forrásból.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 26 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 66 cm
- Kijelző: LCD HD Ready
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Képvivítés: Digital Crystal Clear
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Csúcsfényerő-arány: 65 %

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Csatornatelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Érintésvezérelt gombok
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Automatikusan kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő,

Clear Sound, Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó

## Csatlakoztathóság

- HDMI csatlakozók száma: 1
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Rendszerkészlet, Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Digitális audiokimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató-kimenet

## Tápellátás


- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,3 W
- Energiacímke-osztály: C
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 57 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Öko beállítások menü
- Éves energiafogyasztás: 83 kWh
- Ólomtartalom: Igen\*

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél

## Méretetek

- Készülék szélessége: 648,5 mm
- Készülék magassága: 414,5 mm
- Készülék mélysége: 79,1 mm
- Termék tömege: 6,59 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 648,5 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 465,3 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 176,7 mm
- Termék tömege (+állvány): 6,95 kg
- Doboz szélessége: 190 mm
- Doboz magassága: 538 mm
- Doboz mélysége: 800 mm
- Kompatibilis fali tartó: állítható, 200 x 100 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 7,4 kg

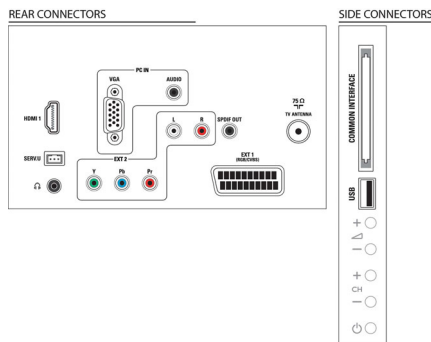

Kiadás dátuma  
2023-08-01

Verzió: 7.6.7

EAN: 87 12581 60406 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

\* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el  
\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

\* A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére