

Philips
Flat TV

23"
LCD

23PF8946M



Aprimore sua experiência

com Crystal Clear III

Esta TV LCD de estilo europeu e design elegante não só realça a decoração de sua casa, como também oferece uma excelente experiência A/V com os recursos Crystal Clear III, Active Control e Virtual Dolby Surround.

Imagens vivas, naturais e nítidas

- Monitor LCD WXGA de alta definição, 1280 x 768p
- Monitor HDTV para a melhor qualidade de imagem de sinais HDTV
- O Crystal Clear III oferece imagens naturais com qualidade avançada
- O Combfilter 2D mostra a imagem com riqueza de detalhes
- O Active Control otimiza a qualidade de imagens de qualquer origem de sinal

Excelente reprodução de som

- Virtual Dolby Surround para uma experiência de áudio com qualidade de cinema

Minha central pessoal de entretenimento pessoal

- Rádio FM embutido para desfrutar de suas estações de rádio favoritas.
- Auto Picture para personalizar a imagem
- O Controle Auto Sound usa configurações predefinidas para um melhor som.
- Entrada PC para você usar sua TV também como monitor de computador

Design moderno

- Design compacto

PHILIPS

Especificações

Imagem/tela

- Prop. da imagem: Widescreen
- Medida diagonal da tela (polegadas): 23 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 58 cm
- Resolução de imagem: 1280 x 768p
- Brilho: 450 cd/m²
- Proporção de contraste (típica): 450:1
- Aprimoramento de imagens: Crystal Clear III, Contrast Plus, Progressive Scan, Combfilter 2D, Active Control, Ajuste de nitidez
- Tipo de tela: LCD WXGA Matriz Ativa TFT
- Ângulo de visão (horizontal): 140 grau
- Ângulo de visão (vertical): 125 grau
- Recursos de vídeo: Tela com revestimento antirreflexo

Resoluções de imagem compatíveis

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Entrada da antena: 75 ohms tipo F
- Faixas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- TV: NTSC, PAL M, PAL N
- Número de canais pré-sintonizados: 181
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, PAL B/G
- Display do sintonizador: PLL

Conforto

- Proteção infantil: Censura para crianças
- Fácil de instalar: Instalação automática de canais (ACI), Sistema de Sintonia Automática (ATS), Gravação automática, Sintonia Fina, Sintonia Digital por PLL

- Fácil de usar: Nivelador automático de volume (AVL), AutoPicture, AutoSound, Lista de programas, Controles superiores
- Relógio: Timer de desligamento automático
- Tipo de controle remoto: RC19335021/01
- Instalação padrão VESA: 100 x 100 mm

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de áudio: Virtual Dolby Surround
- Recursos de áudio: Dynamic Bass Enhancement

Conectividade

- AV 1: AV In, CVI
- Número de conexões de AV: 2
- AV 2: Entrada AV, S-Vídeo
- Conexões frontais / laterais: Entrada de áudio, Saída para fone de ouvido
- Outras conexões: Antena FM, Tipo F (75 ohm), Entrada para HD via VGA, Entrada VGA do PC

Lig/Desl

- Temperatura ambiente: 5°C a 40°C
- Consumo de energia: 80W W
- Consumo de energia no modo de espera: $\leq 3W$

Acessórios

- Acessórios inclusos: Minitomada para Cinch (fêmea), Suporte para cima da mesa

Dimensões

- Peso do produto: 10,2 kg
- Largura da caixa: 780 mm
- Altura da caixa: 210 mm
- Profundidade da caixa: 551 mm
- Largura (com base): 704 mm
- Altura (com base): 420 mm
- Comprimento (com base): 217 mm

Destaques

Monitor LCD WXGA, 1280 x 768p

Este monitor WXGA com a última palavra em tecnologia de tela LCD oferece resolução HD de 1280 x 768p pixels. Produz imagens Progressive Scan brilhantes e estáveis, com brilho ideal e cores maravilhosas. Com esta imagem vibrante e nítida, você terá uma experiência visual aprimorada.

Monitor HDTV

HDTV é o que há de melhor e mais avançado em sinal de televisão. Apresenta qualidade de imagem mais de duas vezes superior às transmissões analógicas padrão. Para maximizar o uso do sinal HDTV, uma TV deve integrar a avançada conectividade de entrada de sinal.

Crystal Clear III

O Crystal Clear III combina uma série de recursos para melhorar a imagem: o Combfilter 2D, o contraste dinâmico, o Blue Stretch e o aprimoramento de verde, proporcionando sempre cores de aparência mais natural.

Combfilter 2D

O Combfilter 2D separa as informações de crominância (cor) da luminância (brilho) no sinal do vídeo para o processamento individual e, assim, melhora a resolução da imagem e minimiza a distorção.

Active Control

O Active Control assegura a otimização contínua dos níveis de ruído e nitidez em 60 vezes por segundo. O Active Control Plus ajusta continuamente a qualidade da imagem, mais de 3.000 vezes por minuto, otimizando a experiência visual.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround é uma tecnologia de processamento para aprimorar efeitos de som Surround. Ela simula o efeito Dolby Pro Logic sem necessidade de caixas acústicas traseiras extras. Você fica totalmente envolvido pela experiência televisiva.

Design compacto

Design compacto

Rádio FM

Um rádio FM capaz de armazenar 40 estações pré-sintonizadas. A exibição dos nomes das estações na tela facilita a navegação e o prático protetor de tela com um relógio pode ser exibido enquanto você escuta músicas.

Entrada para PC

Com a entrada para PC você pode conectar a TV a um computador e usá-la como monitor de PC.

Auto Picture


O botão Auto Picture do controle remoto permite a seleção de vários ajustes com um único toque para proporcionar imagens otimizadas de todas as diferentes programações da TV.

Auto Sound

O Controle Auto Sound oferece ajustes predefinidos de som para graves baixos, graves, agudos e balanço, melhorando a experiência do entretenimento.

* Para obter máxima qualidade de imagem sem distorção é necessário sinal digital de alta qualidade em formato widescreen ou uso de conversor/decodificador de sinal.

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

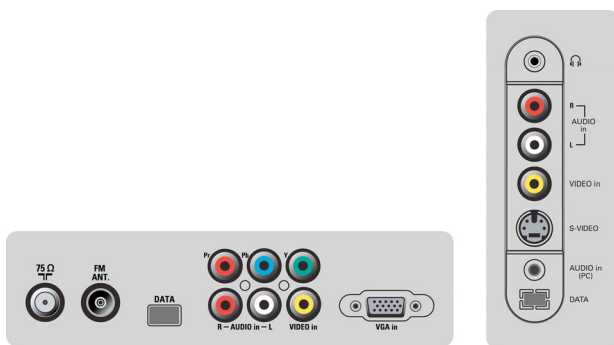

Data de emissão
2023-08-01

Versão: 3.0.4

EAN: 87 10895 91416 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com