

Philips 6000 series
Smart LED-TV

47 tum

Easy 3D
DVB-T2/C

47PFL6067T



Bli en del av handlingen!

Ta del av 3D och Smart TV med Ambilight

Upplev en värld av innehåll med Philips 3D Smart LED-TV 47PFL6067. Få kraftfulla LED-bilder i Full HD och gränslösa möjligheter med Smart TV Premium med uppslukande Ambilight. Bli en del av händelserna med den mest behagliga 3D-upplevelsen!

Ta del av en värld av innehåll med Smart TV Premium

- Inbyggd Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV
- Mängder med onlineappar, hyrvideor och TV-repriser
- Styr TV:n med smarttelefonen, surfplattan eller tangentbordet
- Ring röst- och videosamtal med Skype™ i din TV
- Sök, planera, spela in* och pausa på din TV
- Titta på TV var du vill i hemmet med Wi-Fi Smart Screen*

En fascinerande tittarupplevelse i ditt vardagsrum

- Med Ambilight Spectra 2 intensifieras tittarupplevelsen
- Easy 3D Clarity 700 för behaglig 3D-filmupplevelse
- Unik justering av 3D-djup så att du kan titta på 3D på det som sätt som du vill
- Unikt läge för 2D-spel på helskärm för två spelare
- TV med Full HD och Pixel Precise HD för actiondetaljer
- 600 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

PHILIPS

Funktioner

Inbyggd Wi-Fi



Eftersom din Philips-TV har inbyggd Wi-Fi kan du få åtkomst till en hel värld av video via trådlös anslutning till Smart TV i hemmet.

Onlineprogram på Net TV



Hyr filmer direkt hemma på TV:n från videobutiker online, titta på repriser på dina favoritkanaler på TV:n och upplev ett rikt utbud av onlineappar med Net TV. Du kan också bläddra i det öppna internet.

Ha kontroll



Styr TV:n så enkelt och bekvämt som möjligt. Anslut bara ett trådlöst tangentbord eller använd din smarttelefon eller surfplatta för att styra din Smart TV.

Program



Spela in digital live-TV på en USB-enhet som är ansluten till din Philips-TV eller pausa innehållet och fortsätta titta när du vill. Använd den elektroniska programguiden för att hitta dina favoritprogram och enkelt planera dina inspelningar. Nu kan du titta på TV när det passar dig.

Wi-Fi Smart Screen



Med Wi-Fi Smart Screen* är du inte längre bunden till soffan, utan du kan titta på valfria digitala sändningar med TV-innehåll var du vill i hela hemmet. Det är bara att hämta Philips MyRemote-appen och pusha programmet från din TV till din iPad och titta vidare. Du kan även pusha foton, videor eller musik från dina smarta enheter till storbildsskärmen. Det ger dig en riktigt fri tittarupplevelse!

Ambilight Spectra 2



Lägg till en ny dimension till tittarupplevelsen med Ambilight Spectra 2. Den patenterade

Philips-tekniken ger en större bild genom att projicera ett sken på två sidor av TV:n från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight ställer automatiskt in färgen och ljusstyrkan för ljuset så att den matchar TV-bilden. Tack vare vägganpassningsfunktionen är ljusets färg perfekt, oavsett vilken färg väggen har.

Easy 3D Clarity 700



Easy 3D Clarity 700 är den mest bekväma 3D-tekniken att titta på. Den passiva 3D-tekniken säkerställer att du får många timmar av bekvämt tittande utan flimmar och med minimala spöbils-3D-effekter på din Philips-TV. 3D-glasögonen är stilfulla och lättviktiga, och behöver inga batterier. Du kan till och med konvertera valfritt 2D-innehåll till levande och felfri 3D. Njut av 3D på ett enkelt sätt i hemmet, redan idag!

Justering av 3D-djup



Alla upplever 3D på olika sätt. Det är därför Philips erbjuder dig möjligheten att anpassa 3D-djupet efter eget tycke. Den unika funktionen för justering av 3D-djup ger dig möjlighet att välja det bilddjup som passar bäst för innehållet på skärmen och som du föredrar. Det gör också TV-tittandet mer skonsamt för dina ögon. Nu kan du njuta av 3D-upplevelsen fullt ut.

Specifikationer

Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Går att anpassa till väggens färg, Vardagsrumsljus-läge
- Ambilight-version: Tvåsidig

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 47 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 119 cm


- Teckenfönster: LED, Full HD
- 3D: Easy 3D Clarity 700, Spel på helskärm för två personer*, Justering av 3D-djup, Konvertering från 2D till 3D
- Skärmmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 400 cd/m²
- Bildförbättring: Pixel Precise HD, 600 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2,

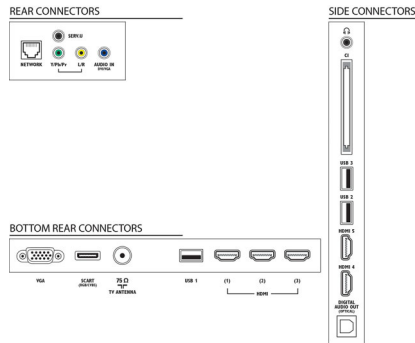

Specifikationer

- Freeview HD
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Smart TV-program

- Kontroll: MyRemote-app (iOS och Android), Stöd för USB-tangentbord och -mus
- Net TV: TV-repriser, Videobutiker online, Öppna webbläsare, Onlineappar
- SimplyShare: DLNA-medieläsare, USB-medieläsare, WiFi Smart Screen
- Program: Pause TV, USB-inspelning

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen
- Datornätverkslänk: SimplyShare
- Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

CPU

- Processortyp: Två kärnor

Ljud

- Uteffekt (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 5
- HDMI-funktioner: 3D, Returkanal för ljud

- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Plug & play - lägg till på startskärmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 3
- Trådlös anslutning: WiFi-certifierad
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (optisk), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut, Serviceanslutning

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,15\text{ W}$
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 64 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: $0,01\text{ W}$
- Årlig strömförbrukning: 88 kWh

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Vridbart bordsstativ, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, DC-strömadapter, Komponentkabeladapter, Snabbguide för Smart TV, Garantibevis, 4x passiva 3D-glasögon
- Extra tillbehör: 3D-glasögon PTA416, 3D-glasögon PTA426, 3D-glasögon, spelpaket PTA436

Mått

- Bredd: 1 067,5 mm
- Höjd: 646,6 mm
- Djup: 29,6 mm
- Produktvikt: 15 kg
- Bredd (med stativ): 1067.5 mm
- Höjd (med stativ): 693 mm
- Djup (med stativ): 243.5 mm
- Produktvikt (+stativ): 18.3 kg
- Lådbredd: 1150 mm
- Lådhöjd: 780 mm
- Låddjup: 130 mm
- Kompatibelt väggfäste: 400 x 400 mm



Publiceringsdatum
2023-09-11

Version: 5.0.6

EAN: 87 12581 63678 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Net TV: Gå till www.philips.com/smarttv och upptäck vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

* USB-inspelning endast för digitala kanaler som omfattas av den elektroniska programguiden för TV IP-baser (land- och kanalbegränsningar kan förekomma), inspelningar av vissa program kan vara begränsade på grund av kopieringsskydd (CI+). Internetanslutning krävs.

* Wi-Fi Smart Screen är tillgänglig i samband med programvaruuppdatering under hösten 2012

* DivX Certified® att spela DivX® video upp till HD 1080p, inklusive premiuminnehåll.

* Skype-kamera säljs separat

* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

* I nordiska länder har TV:n begränsade funktioner för undertextning vid inspelning av TV-program.